

essentiel 

Téléphone filaire

TALK



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce téléphone vous donnera entière satisfaction.

sommaire

<u>consignes d'usage</u>	<u>6</u>
<u>contenu de la boîte</u>	<u>8</u>
<u>installation du téléphone</u>	<u>9</u>
<u>description du téléphone</u>	<u>10</u>
<u>description de l'écran LCD</u>	<u>12</u>
<u>passer et répondre à un appel</u>	<u>13</u>
<u>journal des appels</u>	<u>18</u>
<u>réglage de la sonnerie</u>	<u>19</u>
<u>touches mémoires</u>	<u>20</u>
<u>paramètres avancés</u>	<u>22</u>
<u>dépannage</u>	<u>30</u>
<u>déclaration de conformité</u>	<u>32</u>

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité

- Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. en cas de mauvais fonctionnement,
 2. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
 3. en extérieur
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évittez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Utilisez uniquement le câble téléphonique fourni avec l'appareil.
- L'appareil peut amplifier la réception du combiné jusqu'à un volume très élevé. Assurez-vous que chaque personne utilisant le téléphone connaisse bien le fonctionnement de l'amplificateur. Nous conseillons de régler le volume au minimum (faible) lorsque vous n'utilisez pas le téléphone. Avertissez les personnes pouvant être amenées à se servir de l'appareil qu'une mauvaise utilisation pourrait entraîner une perte d'audition.
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble téléphonique mais en saisissant la prise.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin).

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

contenu de la boîte

- 1 base filaire avec combiné
- 1 câble téléphonique RJ-11
- 1 notice d'utilisation

installation du téléphone

Choisir un emplacement

Choisissez pour le téléphone un emplacement permettant de voir facilement l'écran d'affichage et le voyant lumineux de sonnerie.

Choisissez un emplacement qui ne gêne pas vos activités quotidiennes.

Insertion des piles

Avant d'ouvrir le compartiment à piles situé sous la base du téléphone, veuillez vérifier que le câble téléphonique est débranché.

1. Ouvrez le compartiment de la batterie à l'aide d'un petit tournevis.
2. Placez trois piles AAA rechargeables de 1,5 V DC dans le compartiment en veillant à respecter la polarité.
3. Remplacez le couvercle du compartiment sur la batterie.


Branchement

1. Branchez la petite extrémité du cordon téléphonique à l'arrière du téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon à une prise téléphonique murale, avec l'adaptateur prise téléphonique si nécessaire.




Le cordon téléphonique doit toujours être branché en dernier c'est-à-dire une fois les batteries installées.

description du téléphone

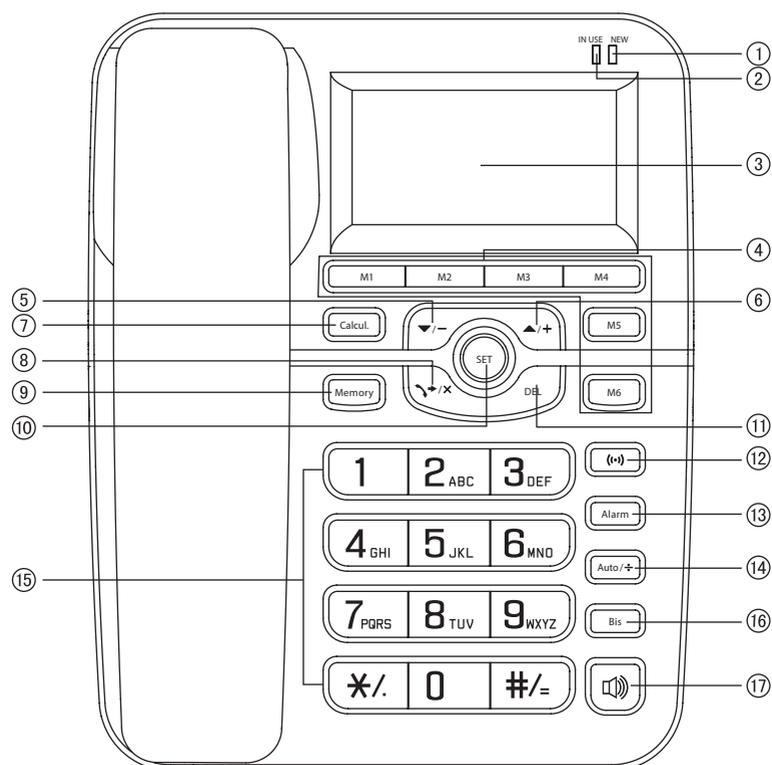


1. Témoin lumineux «**New**» : Nouvel appel
2. Témoin lumineux «**In use**» : En communication
3. Écran LCD
4. Touche de mémoire M1 à M6
5. Touche de défilement vers le bas ou signe - en mode calculatrice
6. Touche de défilement vers le haut ou signe + en mode calculatrice
7. Accès à la fonction calculatrice
8. Touche d'accès à la liste du journal d'appels
9. Touche d'enregistrement et appels des numéros en mémoire
10. Touche **SET** : Paramétrer le téléphone
11. Touche **DEL** : Suppression

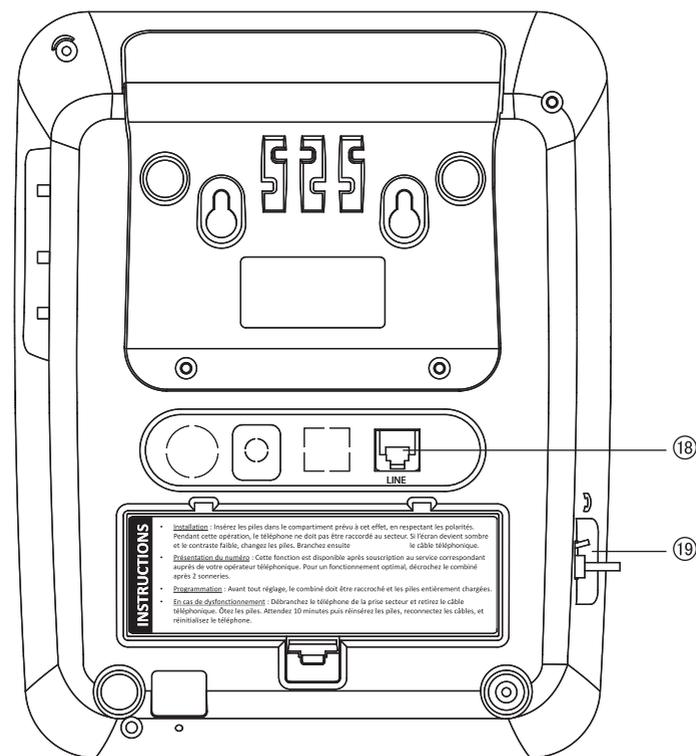

12. Touche de réglage de la sonnerie et mise en attente
13. Touche de réglage de l'alarme
14. Touche de luminosité de l'écran ou signe - en mode calculatrice
15. Touche du pavé numérique
16. Touche Bis
17. Touche Haut-parleur
18. Prise téléphonique
19. Branchement du cordon du combiné

description de l'écran LCD

En veille, l'écran LCD affiche les informations suivantes :

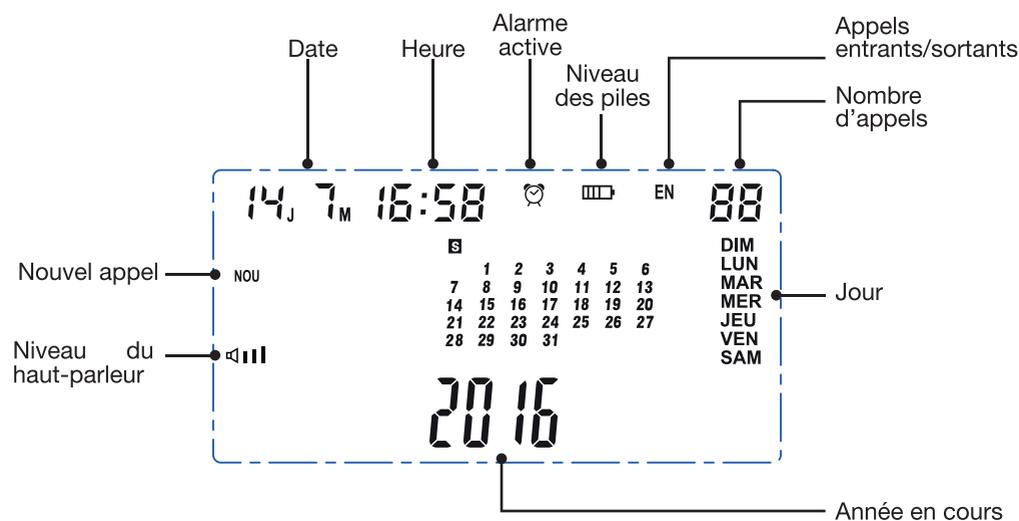

Remarque : Si vous n'avez pas inséré les piles, l'écran LCD s'affiche uniquement lorsque vous décrochez le téléphone.

passer et répondre à un appel

Passer un appel

COMPOSITION DIRECTE

1. Pour passer un appel, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche pour passer en haut-parleur.
2. Vous pouvez composer un numéro manuellement ou appuyer sur une des touches mémoires (Cf. le chapitre Touches mémoires, page 20).
3. Le chronomètre débute son décompte après 6 secondes.
4. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .

NUMÉROTATION PRÉPARATOIRE

Vous pouvez également composer le numéro de téléphone de votre correspondant lorsque l'appareil est en veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger en cas d'erreur avant la numérotation.

1. Combiné raccroché, composez un numéro de téléphone. Vérifiez-le. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche **DEL** pour le modifier.
2. Une fois que le numéro affiché à l'écran est correct, vous pouvez décrocher le combiné ou bien appuyer sur la touche haut-parleur pour passer en conversation mains libres.

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO (BIS)

La touche **Bis**  permet de rappeler rapidement le dernier numéro que vous avez composé.

1. Pour passer un appel, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  pour passer en haut-parleur.
2. Appuyez sur la touche **Bis** . Le téléphone recompose automatiquement le dernier numéro.

Remarque : Après avoir composé un numéro, si la ligne de votre correspondant est occupée, appuyez sur la touche  puis sur la touche **Bis**  pour le rappeler.

Consulter et composer un numéro à partir du journal des 20 derniers numéros composés

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 20 derniers numéros composés. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste d'appels reçus.

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche /X pour afficher le dernier numéro composé. Répétez les appuis sur la touche /X pour faire défiler la liste des numéros composés.
2. Quand le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  ou la touche **Bis**  puis décrochez le combiné.

Supprimer un numéro du journal des numéros composés

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche /X pour afficher le dernier numéro composé.
2. Répétez les appuis sur la touche /X pour afficher le numéro à supprimer.
3. Appuyez sur la touche **DEL**.

Remarque : Pour supprimer tous les numéros de la liste, maintenez la touche **DEL** appuyée pendant 3 secondes.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit, et le témoin lumineux de sonnerie  ^{NEW} clignote.

1. Pour prendre la communication, décrochez le combiné de la base ou appuyez sur la touche  et parlez.
 2. Si vous utilisez la fonction mains-libres, parlez à une distance maximale de 30 cm du téléphone.
 3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .
- Si un appel est manqué, le témoin lumineux de sonnerie  ^{NEW} clignote.
 - Si un correspondant vous appelle alors que vous ne souhaitez pas être dérangé, appuyez sur la touche **DEL** pour couper la sonnerie.

Mode mains-libres

- Pour basculer en mode mains-libres, appuyez sur la touche . Le symbole du haut-parleur  avec le volume d'écoute s'affiche à gauche de l'écran. Raccrochez alors le combiné pour basculer la conversation combiné en mode mains libres.
- Pour désactiver le mode mains libres et reprendre la conversation normalement, il vous suffit de décrocher le combiné. Le symbole haut-parleur disparaît de l'écran.

Régler le volume d'écoute pendant un appel

En mode haut-parleur, appuyez sur la touche /– ou /+ pour ajuster le volume. L'écran d'affichage indique le niveau actuel.



Le niveau de réglage du haut-parleur en mains-libres peut être visualisé par l'indicateur de volume sur l'écran.

Mettre un correspondant en attente

SÉLECTIONNER LA MUSIQUE D'ATTENTE

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche /X pour sélectionner la mélodie
3. Appuyez sur la touche /– ou /+ pour ajuster le volume.

METTRE EN ATTENTE EN MODE COMBINÉ

1. Pendant un appel, en mode combiné, appuyez sur la touche .
2. Appuyez de nouveau sur la touche  pour revenir à la conversation.
3. Si vous raccrochez le combiné, vous passez directement en mode haut-parleur.
4. Pendant un appel en mode haut-parleur, appuyez sur la touche .
5. Décrochez le combiné pour revenir à la conversation en mode combiné

ou,

Appuyez sur la touche  pour reprendre la conversation en mode haut-parleur.

journal des appels

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre fournisseur de réseau.

La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 66 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes. Le numéro s'affiche à l'écran du combiné lorsque le téléphone sonne.

Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, vous ne pourrez pas voir son numéro s'afficher à l'écran.

Composer un numéro à partir du journal des appels reçus

1. Lorsque le combiné est posé sur la base, appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour faire défiler le derniers numéros composés.
2. Quand le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche , la touche **Bis**  ou décrochez le combiné pour que le numéro soit composé automatiquement.

Supprimer un numéro du journal des 20 derniers numéros composés

1. Lorsque le combiné est posé sur la base, appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour faire défiler le derniers numéros composés.
2. Quand le numéro à supprimer s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche **DEL**.

Remarque : Pour supprimer tous les numéros de la liste, maintenez la touche **DEL** appuyée pendant 3 secondes.

réglage de la sonnerie

Vous pouvez choisir l'une des 16 mélodies et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également désactiver le volume et couper la sonnerie (sonnerie éteinte).

1. Appuyez sur la touche . L'écran affiche ring OFF.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner la mélodie souhaitée. À chaque pression, le téléphone sonne pour vous faire entendre la mélodie choisie.
3. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour choisir le volume. Vous avez le choix entre ring (aucune sonnerie), ring1, ring2 et ring3 (niveau de sonnerie le plus élevé). À chaque pression sur la touche ▼/- ou ▲/+, le téléphone sonne pour vous faire entendre le niveau de volume choisi.
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer votre choix.

Si vous avez choisi ring (aucune sonnerie), l'écran affiche ring OFF et le téléphone ne sonnera pas si un correspondant vous appelle.

touches mémoires

Le téléphone vous permet de programmer 6 numéros que vous utilisez fréquemment en mémoires directes M1 à M6, ainsi que 10 autres numéros affectés à chacune des touches de numérotation du clavier : 0 à 9.

Affecter un numéro à une touche Mémoire Directe (M1 à M6)

1. Combiné raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer ou sélectionner un numéro dans la liste d'appels.
2. Appuyez sur la touche . Star-E s'affiche à l'écran.
3. Appuyez ensuite une des touches mémoires M1 à M6. L'écran retourne en veille.



Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface automatiquement le précédent numéro enregistré.

Affecter un numéro à une touche mémoire clavier (0 à 9)

1. Combiné raccroché, utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous voulez enregistrer ou sélectionner un numéro dans la liste d'appels.
2. Appuyez sur la touche . Star-E s'affiche à l'écran.
3. Appuyez ensuite une des touches de 0 à 9. L'écran retourne en veille.

Composer un numéro enregistré

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche . rECALL s'affiche à l'écran.
2. Appuyez ensuite une des touches mémoires M1 à M6 ou sur une touche du clavier de 0 à 9. Le téléphone affiche le numéro de votre correspondant
3. Appuyez sur la touche , la touche **Bis**  ou décrochez le combiné pour que le numéro soit composé automatiquement.

paramètres avancés

Réglage de la date et de l'heure

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **SET**. L'écran affiche SET 1 dATE.
2. Appuyez sur la touche **SET** de nouveau. L'année clignote.
3. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner l'année.
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Le mois clignote.
5. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner le mois.
6. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Le jour clignote.
7. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner le jour.
8. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les heures clignent.
9. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner l'heure.
10. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les minutes clignent.
11. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner les minutes.
12. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.

Réglage d'un code local

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **SET**. L'écran affiche SET 1 dATE. Appuyez sur la touche ▲/+, l'écran affiche SET 2 CodE.
2. Appuyez sur la touche **SET** de nouveau. L'écran d'affichage indique CodE - - - - - et le premier " - " clignote.
3. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour sélectionner le chiffre et appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.
4. Procédez de même pour les autres chiffres du code

Réglage d'un code longue distance

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **SET**. L'écran affiche SET 1 dATE. Appuyez deux fois sur la touche ▲/+, l'écran affiche SET 3 LcodE.
2. Appuyez sur la touche **SET** de nouveau. L'écran d'affichage indique - - - - - □.
3. Appuyez sur la touche **DEL** pour le supprimer.
4. Saisissez le code longue distance à l'aide des touches du clavier numérique (maximum de 16 chiffres)
5. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et sortir du menu.

Réglage du contraste de l'écran

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **SET**. L'écran affiche SET 1 dATE. Appuyez trois fois sur la touche ▲/+, l'écran affiche SET 4 Lcd.
2. Appuyez sur la touche **SET** de nouveau. L'écran d'affichage indique Lcd 5.
3. Appuyez sur la touche ▼/– ou ▲/+ pour régler le niveau de contraste de 1 (moins élevé) à 8 (très élevé).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et sortir du menu.



Combiné raccroché, vous pouvez également appuyer directement sur la touche  pour accéder au réglage du contraste. Faites des appuis successifs sur cette touche pour augmenter ou diminuer le contraste.

Réglage de la durée flash

Si votre téléphone est connecté à un PABX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

Attention : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur 300ms (par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel d'Orange, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur court, long ou très long peut s'avérer indispensable.

Très long (1000ms) - Long (600ms) - Medium (300ms) - Court (100ms)

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **SET**. L'écran affiche SET 1 RATE. Appuyez quatre fois sur la touche ▲/+, l'écran affiche SET 5 FLASH.
2. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour changer le réglage.
3. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et sortir du menu.

REGLER UN CODE PABX

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **DEL** pendant 3 secondes. L'écran d'affichage indique PcodE - .
2. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour sélectionner un chiffre PABX de 0 à 9 ou " - ". Si vous sélectionnez " - ", cela signifie qu'aucun code PABX n'est actif.
3. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et sortir du menu.

Changement du mode de numérotation

Nous vous conseillons fortement de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion. Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche ✱/. pendant 3 secondes. L'écran affiche un T. Cela signifie que le téléphone est réglé sur Tonalité.
2. Appuyez de nouveau sur la touche ✱/. pour changer le mode de numérotation. L'écran affiche un P. cela signifie que le téléphone est réglé sur Impulsion.
3. Appuyez de nouveau sur la touche ✱/. pour basculer d'un mode à l'autre.

Réglage de l'alarme

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche . L'écran affiche 12 - 00 AL 1.
2. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône  apparaît sur l'écran d'affichage quand l'alarme est activée.
3. Appuyez sur la touche **SET**.
4. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour régler les heures puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.
5. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour régler les minutes puis

appuyez sur la touche **SET** pour confirmer et passe au réglage de l'alarme suivante.



Les alarmes 1 à 3 seront répétées quotidiennement alors que les alarmes 4 et 5 ne s'activeront qu'une seule fois.

Fonction de filtrage d'appels entrants et de surveillance

RÉGLAGE

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes. L'écran affiche Pin - - - -.
 2. Saisissez un code à chiffres à l'aide du clavier.
 3. Appuyez sur la touche **DEL** pour le supprimer ou la touche **SET** pour le confirmer.
 4. Placez le volume de la sonnerie sur  (pour cela reportez-vous au chapitre réglage de la sonnerie en page 24).
- **Si le dernier caractère du code Pin est un #, la fonction de surveillance sera automatiquement activée.**

UTILISATION

- FONCTION DE FILTRAGE D'APPELS ENTRANTS

Cette fonction vous permet de recevoir uniquement les appels des personnes disposant du code pin saisi précédemment. Les autres personnes devront renouveler leur appel.

1. Votre correspondant compose votre numéro.
2. Après de 3 ou 4 sonneries (que vous n'entendrez pas), un bip retentit. Votre correspondant devra alors saisir le code pin.
3. Si le code pin est correct, votre téléphone sonne. Décrochez le combiné de la base ou appuyez sur la touche .

- FONCTION DE SURVEILLANCE

Si le dernier caractère de votre code est un #, le téléphone s'activera automatiquement en mode haut-parleur après que votre correspondant a saisi le code pin correct. Le correspondant entend donc les sons dans la pièce

Fonction babycall

Cette fonction vous permet d'enregistrer un numéro qui sera automatiquement composé ou dès que le combiné sera décroché ou par un appui sur n'importe quelle touche (sauf la touche **Bis** )

Toutes les autres fonctions du clavier sont désactivées jusqu'à l'annulation de ce réglage. Vous pouvez toujours répondre aux appels entrants.

1. Appuyez sur la touche **Bis**  pendant 3 secondes. L'écran affiche BABYCALL OFF.
2. Appuyez sur la touche ▼/- ou ▲/+ pour sélectionner **On** (Activer) ou **Off** (Désactiver).
3. Appuyez sur la touche **DEL** pour confirmer. Si vous avez sélectionné BABYCALL ON, l'écran affiche NO CODE.

4. Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du clavier.
5. Appuyez sur la touche **DEL** pour le supprimer ou la touche **SET** pour le confirmer.

Remarque : Sélectionnez **babycall off** pour désactiver la fonction babycall.

Fonction babylock

Cette fonction vous permet de verrouiller le téléphone pour éviter une mauvaise utilisation de celui-ci. Seuls les numéros d'urgence pourront être composés.

1. Appuyez sur la touche **Bis**  pendant 3 secondes. L'écran affiche **babycall off**.
2. Appuyez de nouveau sur la touche **Bis** . L'écran affiche **babylck off**.
3. Appuyez sur la touche **▼/–** ou **▲/+** pour sélectionner **On** (Activer) ou **Off** (Désactiver).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour le confirmer.

Raccroché Auto

Cette fonction permet le raccroché automatique du téléphone si le combiné a mal été reposé. Ceci évitera d'avoir votre ligne toujours occupée et vous pourrez continuer de recevoir vos appels. Dans ce cas, appuyez sur le bouton décrocher/raccrocher ou la touche .

1. Appuyez sur la touche **Bis**  pendant 3 secondes. L'écran affiche **babycall off**.
2. Appuyez de nouveau sur la touche **Bis** . L'écran affiche **offlinE off**.
3. Appuyez sur la touche **▼/–** ou **▲/+** pour sélectionner **On** (Activer) ou **Off** (Désactiver).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour le confirmer.

Fonction calculatrice

Cette fonction permet d'effectuer des opérations grâce aux touches du téléphone.

- Appuyez sur la touche **Calcul.** . **L'écran affiche** .
- Le signe **+** peut être obtenu en appuyant sur la touche **▲/+**
- Le signe **-** peut être obtenu en appuyant sur la touche **▼/–**
- Le signe **x** peut être obtenu en appuyant sur la touche **↘/x**
- Le signe **÷** peut être obtenu en appuyant sur la touche 
- Le signe **=** peut être obtenu en appuyant sur la touche **#/=**
- Le signe **'** peut être obtenu en appuyant sur la touche ***./**

dépannage

Pas de tonalité

1. Vérifiez que le cordon de ligne du téléphone et le cordon du combiné sont correctement raccordés.
2. Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.
3. Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

Bruit, parasites, interférences pendant l'utilisation du combiné

- Il est parfois nécessaire d'installer un filtre ADSL pour connecter le cordon téléphonique.

Absence de sonnerie

1. Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
2. Vérifiez le volume de la sonnerie ou que la sonnerie n'est pas désactivée.
3. Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débranchez quelques appareils.
4. Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base.

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

1. Vérifiez que vous avez bien souscrit au service de présentation du nom / du numéro auprès de votre opérateur.

2. Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé ou derrière certaines box ADSL.

Le téléphone ne fonctionne qu'en réception d'appel

1. Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.
2. Vérifiez que la fonction babylock ne soit pas activée.

déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Téléphone filaire

TALK



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

