

<b>SOURCING &amp; CREATION</b> innovation for users	<b><u>Note Technique</u></b> <b>N° 2017_001_G</b> (Y=M pour multimédia ; G pour GAM ; P pour Pam)	Par Roos William Le 21/06/2017
		GAM

**Destinataire :** Service vente, Service SAV, Solvarea, Clictel

**Copie :**  
Service SAV S&C,  
Service développement produit Gam Boulanger  
Service qualité S&C



**Produit :** ERCV185-60 (i3, vb et vn)

**Marque :** Essentielb

**Modèle :** Inox, verre noir, verre blanc

**Code Article :** 0008003337 ; 0008003338 ; 0008003339

**Défaut :** Problématique usage liée à l'allumage du produit


**Origine possible du défaut :** Mauvaise connaissance du produit / manque de communication

**Solution proposée :**

Les produits ERCV185-60 (i3, vb, vn) peuvent parfois apparaître HS alors qu'ils sont juste éteints. Ceci est un rappel de la procédure de démarrage du produit. Merci de la préciser lors de la vente, de l'installation ou lors d'une intervention.

**Mode opératoire :**

**Rappel de l'instruction écrite dans la notice :**

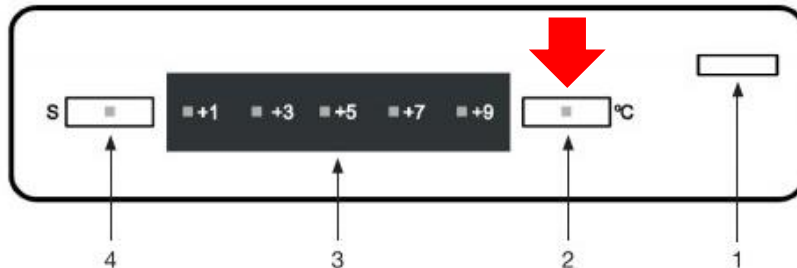


1. Interrupteur de l'éclairage

2. Touche de réglage de la température du réfrigérateur :

- Lorsque l'appareil est allumé et que vous souhaitez l'éteindre, maintenez la touche "°C" enfoncée jusqu'à ce que les 3 premiers niveaux de température ("°+1", "°+5" et "°+9") s'allume brièvement en bleu. La lumière s'éteint et l'appareil s'arrête de fonctionner (mais reste sous tension).
- Lorsque l'appareil est éteint mais sous tension, et que vous souhaitez l'allumer, maintenez la touche "°C" jusqu'au signal sonore. La dernière température sélectionnée avant l'arrêt de l'appareil s'affiche en bleu sur l'écran et la lampe s'allume.
- Appuyez successivement sur cette touche jusqu'à la température souhaitée : de +1 à +9°C). La température sélectionnée clignote en bleu sur l'écran d'affichage (3).
- La réglage "+9" correspond à la température la plus chaude. Le réglage "+1" correspond à la température la plus froide.
- Nous vous recommandons de régler une température de "°+3°C" pour une utilisation normale et quotidienne.
- Si la température ambiante de la pièce est inférieure à +16°C, nous vous recommandons de sélectionner une température plus basse dans le compartiment réfrigérateur.
- En cas de coupure de courant, la température par défaut lors du prochain allumage de l'appareil sera celle précédemment sélectionnée.

1

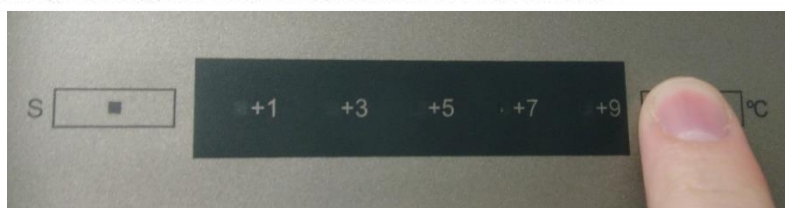

2



3

