


précautions de sécurité

- Ne démontez jamais le graveur vous-même.
- Ne placez pas le graveur près d'une fenêtre où il serait directement exposé à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets aux éclaboussures d'eau.
- Ne le placez pas près d'objets remplis d'eau tels que des vases, etc.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le graveur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le graveur.
- Évitez d'exposer le graveur à tout choc ou à toute vibration excessive.
- Nettoyez le revêtement extérieur du graveur à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution nettoyante non agressive.

ATTENTION : il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



ATTENTION : Ne dirigez jamais le capteur laser vers les yeux.

essentiel

Graveur CD/DVD compatible M-Disc* M-BURNER



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création).

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.



Art. 8003468
Ref. M-BURNER
FABRIQUE EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

essentiel

Graveur CD/DVD compatible M-Disc* M-BURNER




Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

installation du graveur

1. Branchez le câble USB-Y sur un port USB de votre ordinateur.
 - a. Branchez le câble **a** pour le transfert des données.
 - b. Branchez le câble **b** pour l'alimentation si nécessaire.Dans la plupart des cas, la connexion du câble **a** sera suffisante.

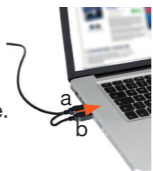

2. Branchez ensuite la fiche mini-USB dans le mini-port USB de votre lecteur.



3. Votre ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.

4. Votre graveur est alors prêt à fonctionner.

utilisation du graveur

1. Appuyez sur le bouton situé sur la face avant pour éjecter le plateau.
2. Placez le disque sur le plateau, face imprimée vers le haut.
3. Chargez le disque en repoussant doucement le plateau.
4. Si vous souhaitez graver un CD ou un DVD, utilisez un logiciel de gravure
5. Pour retirer votre disque, appuyez à nouveau sur le bouton d'éjection.

M DISC*

La technologie M-Disc permet de graver des DVD M-Disc dont la longévité et la fiabilité seront bien plus supérieures à un DVD standard. En effet, les données stockées étant gravées sur des matériaux inorganiques, celles-ci ne peuvent être ni effacées ni corrompues.

Un DVD M-Disc pourra être lisible sur n'importe quel lecteur DVD classique.

Nous vous conseillons de stocker vos M-Disc, en position verticale, dans une boîte en plastique ou métallique imperméable à la lumière qui permet de conserver les disques propres et secs. Évitez également tout contact entre les disques ou avec d'autres objets. Conservez ensuite la boîte dans un endroit frais et sec non soumis à de grandes variations de température comme un bureau ou un placard.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Supports pris en charge

Disques compatibles

- M-DISC DVD R
- DVD simple/double couche
- DVD-R
- DVD+R
- DVD-RW
- DVD+RW
- DVD+DL
- DVD-DA
- CD-ROM
- CD-ROM XA
- CD Extra
- CD-I
- CD mixte
- VideoCD
- PhotoCD
- CD TEXT

Type de gravure

- CD amorçable
- Session-At-Once
- Disc-At-Once
- Track-At-Once
- multisession

configuration minimale requise

- Windows XP*, Windows* Vista, Windows 7* et Windows 10*
- Mac* OS X 10.4.8 et supérieur
- Port USB libre

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

contenu de l'emballage

- 1 Graveur CD-DVD
- 1 câble USB - Y
- 1 Notice d'utilisation

caractéristiques techniques

Type	Vitesse en lecture	Vitesse en écriture
CD-R	24 x	24 x
CD-RW	24 x	24 x
CD-ROM	24 x	non applicable
DVD +/- R	8 x	8 x
DVD + RW	8 x	8 x
DVD - RW	8 x	6 x
DVD +/- R DL	6 x	6 x
DVD ROM	8 x	non applicable