




Notice d'utilisation

Cafetière

CF L6b / CF L6w

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

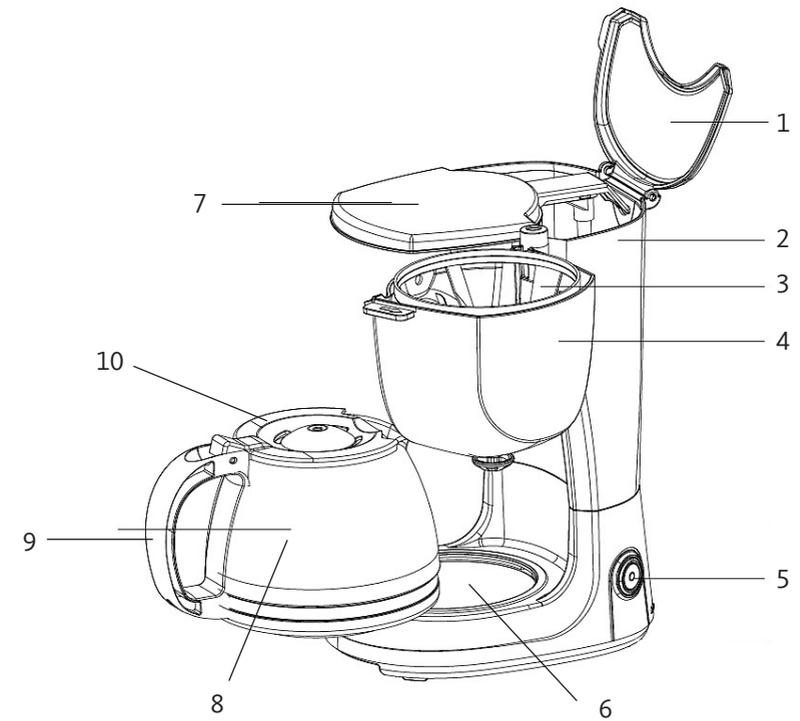

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Couvercle du réservoir d'eau | 6. Plaque chauffante |
| 2. Réservoir avec indicateur de niveau d'eau | 7. Couvercle du porte-filtre |
| 3. Filtre permanent | 8. Verseuse en verre |
| 4. Porte-filtre pivotant et amovible | 9. Poignée de la verseuse |
| 5. Bouton Marche/Arrêt avec témoin lumineux de fonctionnement | 10. Couvercle de la verseuse |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Consommation électrique : 750 W
- Réservoir : 1,25 L gradué
- Capacité : 10-15 tasses
- Niveau d'eau visible
- Verseuse en verre graduée
- Filtre permanent fourni
- Système anti-gouttes
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Utilisation avec filtre en papier n°4

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Rincez soigneusement à l'eau chaude toutes les pièces démontables de la cafetière.
2. Remplissez le réservoir d'eau froide jusqu'au niveau maximum indiqué.
3. Laissez la cafetière fonctionner deux cycles en utilisant uniquement de l'eau (sans café).

UTILISATION

1. Placez la cafetière sur une surface stable et plane.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Remplissez la verseuse d'eau froide.
4. Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et versez l'eau jusqu'à ce que l'indicateur du niveau indique le nombre de tasses désiré. Fermez le couvercle.

ATTENTION !

- **Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas plus bas que la marque minimum (2/4 tasses) et pas plus haut que la marque (10/15 tasses) du réservoir d'eau.**
 - La verseuse devient très chaude lors du fonctionnement de l'appareil. Saisissez-la uniquement par la poignée. Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Risque de brûlure !
5. Mettez la quantité requise de café moulu dans le filtre permanent ou dans un filtre en papier n°4. Répartissez le café de façon égale.
 6. Posez la verseuse sur la plaque chauffante.
 7. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume et le café commence à couler dans la verseuse après quelques secondes.

IMPORTANT : N'ouvrez pas le couvercle pendant la préparation du café. De la vapeur d'eau ainsi que de l'eau chaude peuvent être éjectées. Risque de brûlures !

8. Après sa préparation, le café sera conservé au chaud pendant une durée de 40 minutes tant que la verseuse restera sur la plaque chauffante. La cafetière s'éteindra automatiquement après cette durée.
9. Pour éteindre la cafetière manuellement, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt. Le témoin lumineux s'éteint. Débranchez ensuite l'appareil.

Remarque : Votre cafetière est munie d'un système anti-gouttes. Pendant la préparation du café, vous pouvez retirer la verseuse pour une courte période et vous servir une tasse de café. En retirant la verseuse de la plaque chauffante, l'écoulement du café s'arrête momentanément. Remplacez la verseuse sur la plaque dans un délai de 30 secondes afin d'éviter un écoulement intempestif.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- Débranchez la cafetière et laissez-la refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Retirez le porte-filtre en le faisant pivoter vers l'extérieur et en le tirant doucement vers le haut.
- Le porte-filtre de votre cafetière est amovible afin de pouvoir le nettoyer plus facilement mais aussi pour vous éviter de manipuler le filtre en papier sale.
- Nettoyez les pièces amovibles de la cafetière (porte-filtre, verseuse et éventuellement le filtre permanent) à l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil (y compris la plaque chauffante) avec une éponge légèrement humide.
- N'utilisez pas de solutions de nettoyage abrasives ou agressives.
- Après l'utilisation, rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

DÉTARTRAGE

- Nous vous conseillons de détartrer votre appareil régulièrement pour le garder en bon état.
- La fréquence de détartrage est fonction de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de l'appareil. En utilisation quotidienne, nous vous recommandons de détartrer votre cafetière une fois tous les deux mois.
- Vous pouvez utiliser un détartrant spécial cafetières liquide ou en poudre vendu dans le commerce. Dans ce cas, veuillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant du produit détartrant.
- Ensuite, faites fonctionner la cafetière 2 à 3 fois sans café pour bien la rincer.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste écocitoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Fabriqué en R.P.C.

Art. 8003407 / 8003493
Réf. CF L6b / CF L6w