

Machine à fumée

FOGGY 2



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette machine à fumée vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de l'emballage

- 1 machine à fumée (liquide à fumée non fourni)
- 1 télécommande sans fil
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Consommation : 400 W
- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Fréquence 433,92 MHz - Puissance : < 1 mW
- Temps de préchauffage : 7 minutes
- Capacité réservoir : 0,25 L
- Débit : 3000 cuft/mn, soit 85 m³
- Distance de projection : 5 mètres
- Température : 200° ~ 260°
- Liquide à fumée à utiliser exclusivement
- Télécommande sans fil fournie
- Fusible : F5A
- Dimensions (cm) : L 12 x H 13 x l 25
- Poids : 1,6 kg

Description de l'appareil

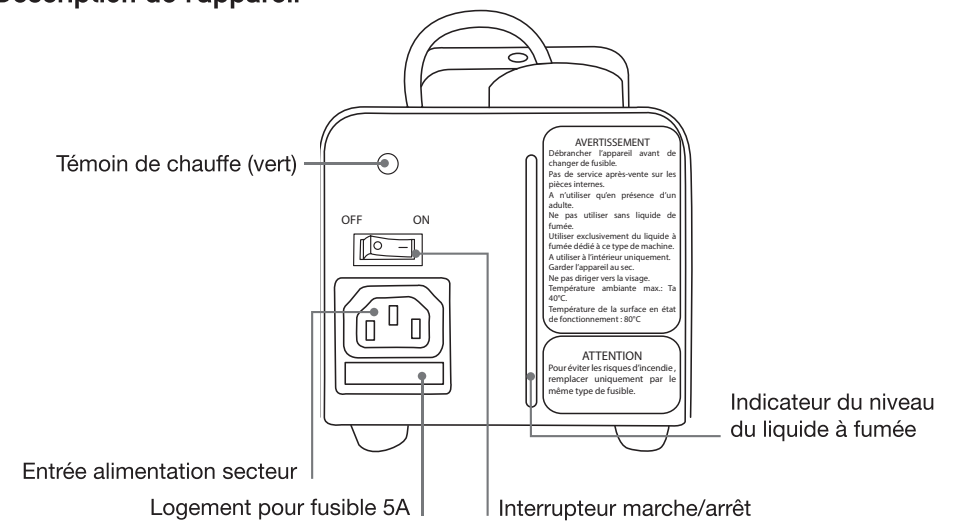

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.



ATTENTION :
POUR RÉDUIRE
LES RISQUES
D'INCENDIE OU

DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS L'APPAREIL.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude

peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, s'ils ont été formés et encadrés par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière

sûre et connaissant les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont surveillés.

• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.

• N'utilisez pas cet appareil :

- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- en cas de mauvais fonctionnement,
- si vous l'avez laissé tomber,
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

• Tenez cet appareil éloigné de l'eau.

• Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.

• Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

• Utilisez un liquide à fumée inflammable à

base d'eau et sans huile ou graisse. Utiliser un liquide à fumée non recommandé peut endommager l'appareil, et annule la garantie.

• Assurez-vous qu'il y ait toujours assez de liquide dans le réservoir. N'utilisez pas l'appareil si le réservoir n'est pas suffisamment rempli.

• Utilisez l'appareil uniquement lorsque le réservoir est fermé.



En cours d'utilisation, les parois de cet appareil deviennent chaudes, afin d'évaporer les produits actifs. Ne touchez pas ces surfaces chaudes.

Installation de l'appareil

• Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.

• Si vous voulez suspendre le produit, un dispositif d'accroche de sécurité est nécessaire en complément de l'accroche principale du produit.

• N'installez pas cet appareil à proximité

de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

- .Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- .Enlevez tout matériau inflammable dans un rayon de 50 cm autour de l'appareil.
- .Ne pas recouvrir. Une aération adéquate d'au moins 10 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne aération.
- .Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- .Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- .Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- .N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- .Par souci de sécurité, dirigez la buse de sortie de telle sorte que la fumée ne puisse

pas entrer en contact direct avec la peau.

Alimentation électrique

- .Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.
- .Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- .Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez-le toujours au niveau de la prise, ne tirez pas sur le câble.
- .Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- .Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Nettoyage de l'appareil

Lors du nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et sec. Nettoyage de l'appareil

Recyclage de la pile



Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.

- Ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas, ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérez pas.

utilisation de base

Remplir le réservoir

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique. Dévissez le bouchon du réservoir. Versez du liquide à fumée dans le réservoir.
2. Remettez le bouchon et serrez-le.
3. Si vous souhaitez remplir le réservoir lorsque la machine à fumée est en fonction, respectez un délai suffisant entre chaque cycle pour que l'appareil puisse refroidir.

Brancher l'appareil

1. Branchez l'appareil sur le réseau électrique et mettez l'interrupteur situé au dos de l'appareil en position ON. Le préchauffage débute.
2. Lorsque le préchauffage est terminé (entre 3 et 7 minutes), le témoin de chauffe s'allume en vert au dos de la machine à fumée, signalant que l'appareil est prêt à fonctionner.

Produire de la fumée

1. Lorsque le témoin de chauffe est allumé, appuyez sur le bouton poussoir de la télécommande pour produire de la fumée, pendant une durée de 30 secondes maximum.
2. A la fin de l'opération, le témoin de chauffe s'éteint à nouveau. Un nouveau cycle de préchauffage débute.

Remplacer le fusible

- Lorsque le fusible disjoncte, il est nécessaire de le remplacer par un fusible équivalent (5A). Pour cela :

1. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
2. Retirez l'ancien fusible et remplacez-le par un fusible de type identique.
3. Remettez le porte-fusible en vous assurant de le fixer correctement.

Utiliser la télécommande



Certains éclairages de type Néon peuvent perturber le signal de la télécommande.

- Orientez la télécommande vers la machine à fumée pour que celle-ci reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 20 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflètent pas dessus.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis située au dos de la télécommande.
 2. Insérez une pile de type 23A en respectant les polarités (+/-).
 3. Refermez le capot de la télécommande et serrez la vis de maintien.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
 - La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.



Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre plateau sonore pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type ESSENTIELB Machine à fumée RC sans-fil est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Machine à fumée FOGGY 2



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

