

essentiel

Plancha-crêpière 2 en 1 Multiplug



1 seule plancha - crêpière dans cette boîte.




Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette plancha-crêpière vous donnera entière satisfaction.

description de l'appareil

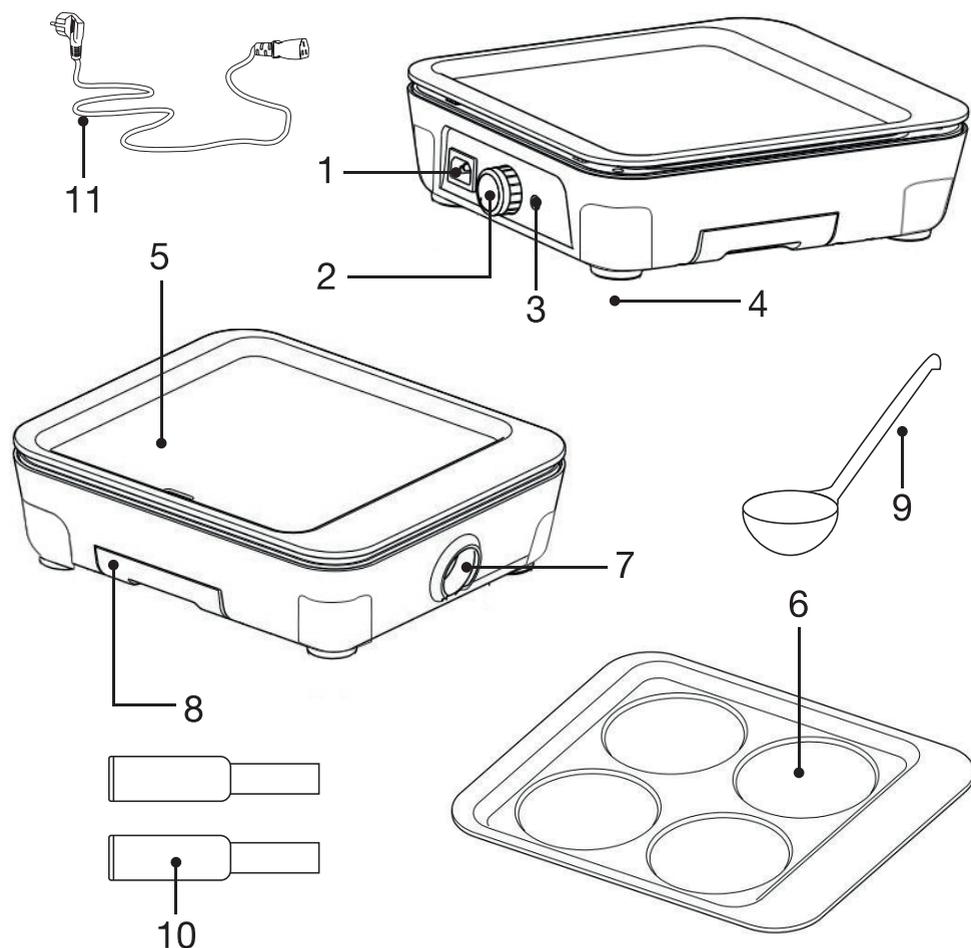

1	Prise du cordon d'alimentation	7	Prise pour extension « multiplug »
2	Thermostat	8	Tiroir récupérateur des jus et graisses de cuisson
3	Témoin lumineux de fonctionnement	9	Louche en plastique
4	Pied antidérapant (x 4)	10	Spatule en plastique (x 2)
5	Plaque plancha amovible	11	Cordon d'alimentation
6	Plaque mini crêpes amovible		

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 appareil à plancha et crêpes
- 1 cordon d'alimentation
- 1 plaque plancha amovible avec une surface de cuisson de 24 cm x 24 cm
- 1 plaque amovible pour 4 mini crêpes de 10,5 cm de diamètre
- 1 louche en plastique
- 2 spatules en plastique
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Appareil pour 2 à 4 personnes
- **Ne pas connecter plus de 3 planchas / crêpières 2 en 1 Multiplug entre elles : 2400 W MAX (800 W x 3 appareils)**
- **Puissance maximale par appareil connecté : 1600 W MAX***
- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 675-800 W
- Thermostat réglable
- Témoin lumineux de fonctionnement et de régulation du thermostat
- Plaques amovibles au revêtement antiadhésif
- Bac de récupération des jus et graisses de cuisson

* La prise pour extension "Multiplug" ((7) sur le descriptif en page 4) ne peut délivrer une puissance en sortie supérieure à 1600 W par appareil.
Ne pas connecter un ou des appareil(s) délivrant(s) une puissance ou une somme de puissance supérieure à 1600 W.

avant la première utilisation

- Retirez l'appareil ainsi que ses accessoires de l'emballage en prenant soin de bien retirer les éléments de calage.
- Essuyez **le corps de l'appareil** avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
- Lavez **la louche (9), les 2 spatules (10) et les 2 plaques plancha (5) et mini crêpes (6)** avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.

utilisation

Mise en service

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Installez l'une des 2 plaques (5) ou (6) sur la résistance chauffante dans les encoches prévues à cet effet et assurez-vous qu'elle soit stable avant de commencer la cuisson.
3. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation (11). Branchez la première extrémité sur la prise de l'appareil (1) et la seconde extrémité à une prise secteur. Veillez toujours à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas les surfaces chaudes.

Préchauffage pour la plaque mini crêpes

1. Huilez légèrement la plaque mini crêpes (6) en utilisant du papier absorbant et de l'huile alimentaire.
2. Tournez le bouton du thermostat sur la position  et laissez l'appareil préchauffer 10 à 15 minutes. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume lors de la chauffe.
3. Après le préchauffage, vous pouvez placer le bouton du thermostat sur la position  pour une cuisson plus lente ou sur la position  pour une cuisson des crêpes plus rapide.

ATTENTION :

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais la plaque mini crêpes (6) lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler.

4. En fin d'utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position  et débranchez l'appareil de la prise de courant.
5. Attendez le refroidissement complet de la plaque avant de la retirer et de la nettoyer.

Préchauffage pour la plaque plancha

1. Huilez légèrement la plaque plancha (5) en utilisant du papier absorbant et de l'huile alimentaire.
2. Tournez le bouton du thermostat sur la position  et laissez l'appareil préchauffer 10 à 15 minutes. Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume lors de la chauffe.



ATTENTION :

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne touchez jamais la plaque plancha (5) lors de l'utilisation, vous risqueriez de vous brûler.

3. En fin d'utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position  et débranchez l'appareil de la prise de courant.
4. Attendez le refroidissement complet de la plaque avant de la retirer et de la nettoyer.

Utilisation de la plaque mini crêpes

Installez la plaque mini crêpes (6). Les 4 mini cercles dessinés sur la plaque permettent de réaliser 4 mini crêpes.

- **Avant de faire la première crêpe et après chaque nouvelle crêpe, graissez légèrement la plaque avec un papier absorbant (essuie-tout) imbibé d'huile alimentaire.**
- Utilisez la louche fournie pour répartir la pâte à crêpes dans les 4 mini cercles dessinés sur la plaque. Utilisez les spatules fournies pour retourner les mini crêpes.

Utilisation de la plaque plancha

Installez la plaque plancha (5) en veillant à faire correspondre la rigole d'écoulement des jus et graisses de cuisson de la plaque avec celle située sur l'appareil. Veillez également à ce que le tiroir récupérateur (8) soit installé avant utilisation.

- **Huilez légèrement la plaque** et attendez qu'elle soit chaude avant d'y placer des aliments.
- Placez la viande, le poisson, les légumes ou les autres aliments sur la plaque.
- Retournez les aliments de temps en temps à l'aide des spatules fournies. Lorsque les aliments sont cuits, assaisonnez-les dans les assiettes (et pas directement sur la plaque).


Informations pratiques

LE TÉMOIN LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT

Il s'allume lorsque l'appareil chauffe. Il s'éteint lorsque l'appareil a atteint la température demandée. Il est normal que ce témoin lumineux s'allume et s'éteigne en fonction des besoins de chauffe.

ZONE DE CUISSON

Ne posez rien et ne faites pas cuire des aliments sur le rebord des plaques (voir figures ci-dessous).

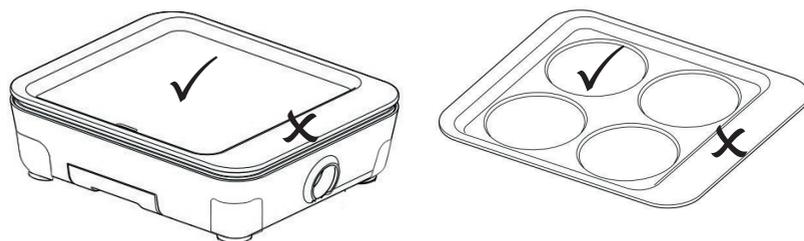

MAINTIEN AU CHAUD


Pour le maintien au chaud des aliments, placez le thermostat sur la position .

CONSEILS PRATIQUES D'UTILISATION

- Afin de préserver le revêtement antiadhésif des plaques, nous vous recommandons l'usage d'ustensiles adaptés (en bois ou en plastique résistant à la chaleur). L'usage d'ustensiles métalliques (couteau, fourchette, etc.) est à proscrire.
- Il est conseillé de ne pas mettre d'aliments humides sur la plaque. Essayez soigneusement les viandes et poissons avant la cuisson.
- Les viandes, les poissons, etc. coupés en petits morceaux seront cuits plus vite et mieux que des gros morceaux.
- Ne placez jamais d'aliments congelés sur la plaque chaude au risque de provoquer un choc thermique.
- Ne percez pas la viande avec une fourchette et ne la coupez pas durant la cuisson. Les jus s'en échapperaient et la viande serait dure.
- Ne coupez pas les aliments directement sur la plaque de cuisson.
- Lors de la cuisson, les petits morceaux de nourriture qui se détachent doivent être retirés immédiatement s'ils adhèrent à la plaque.
- Après avoir fait cuire du poisson ou des fruits de mer, essuyez la plaque avec du jus de citron pour empêcher que leur goût ne se transmette aux mets suivants.

multiplug SYSTEM

Grâce à la prise intégrée (7) située sur le côté de l'appareil, vous pouvez relier jusqu'à 3 planchas / crêpières 2 en 1 « Multiplug » entre elles. Vous pouvez ainsi faire des crêpes salées ou sucrées en même temps qu'une ou plusieurs cuissons différentes à la plancha sans mélanger les saveurs. Par ailleurs, l'appareil est accessible facilement pour chaque convive.

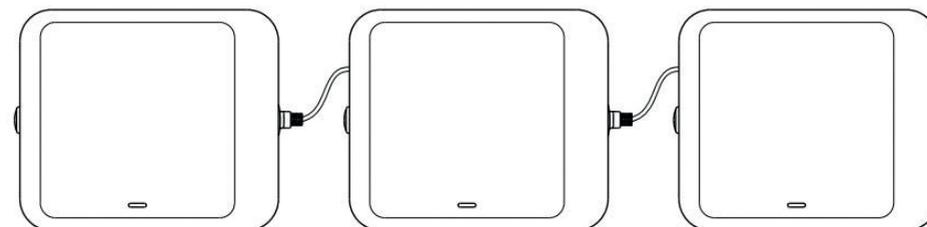


1. Placez tous les appareils sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
2. Branchez le premier appareil comme indiqué dans le paragraphe "Mise en service".
3. Branchez le câble d'alimentation du deuxième appareil à la prise située sur le côté du premier appareil, en veillant à ce que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec la surface chaude.
4. Procédez de même avec un troisième appareil le cas échéant.



- Vous pouvez également brancher d'autres appareils en "multiplug" à votre plancha-crêpière (chauffe-plat, raclette « Multiplug », etc.). Assurez-vous que la puissance totale des appareils (somme des puissances de tous les appareils reliés entre eux) n'excède pas **2400 W**. **La prise pour extension "Multiplug" ((7) sur le descriptif en page 4) ne peut délivrer une puissance en sortie supérieure à 1600 W par appareil. Ne pas connecter un ou des appareil(s) délivrant(s) une puissance ou une somme de puissance supérieure à 1600 W.**
- **Pratique !** Vous pouvez arrêter un appareil, les autres continuent de fonctionner.

Attention !

- Si vous branchez des appareils entre eux dont la puissance totale excède 2400 W (1600 W supplémentaires à une plancha / crêpière 2 en 1 « Multiplug ») le circuit électrique se coupera. Un fusible de sécurité est présent sous l'appareil afin de protéger votre habitation de toute surcharge d'intensité.
- Si vous ne respectez pas les consignes de sécurité et que la puissance totale de tous les produits branchés entre eux excède 2400 W (1600 W supplémentaires à une plancha / crêpière 2 en 1 « Multiplug »), le fusible se coupera. Attendez environ 15 minutes que l'appareil refroidisse. Vous pourrez ensuite réarmer le fusible en appuyant sur le bouton situé en-dessous de l'appareil (voir schéma ci-dessous).

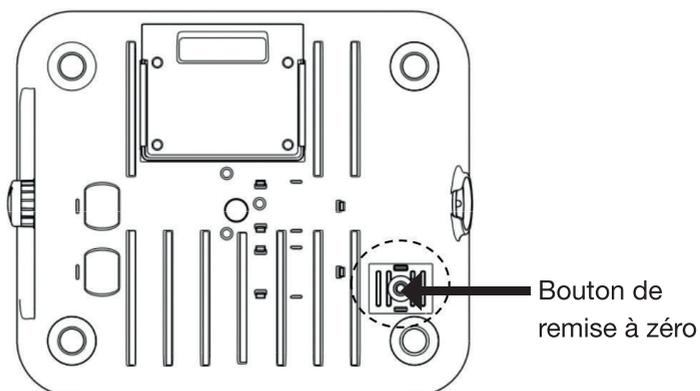

nettoyage

- Après chaque utilisation, placez le bouton du thermostat sur la position  et débranchez l'appareil de la prise de courant. Laissez refroidir les différents éléments avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez jamais de poudre à récurer ou de tampon abrasif pour le nettoyage des plaques, des spatules, de la louche et des surfaces en inox et en plastique. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Louche, spatules, tiroir récupérateur et plaques de cuisson

- Retirez la plaque mini crêpes ou la plaque plancha de l'appareil ainsi que le tiroir récupérateur des jus et graisses de cuisson.
- Nettoyez **la louche, les spatules, le tiroir récupérateur et les 2 plaques** avec une éponge douce (non abrasive) et un produit détergent doux (type liquide vaisselle). Rincez l'ensemble à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- Vous pouvez également placer ces éléments au lave-vaisselle.


Corps de l'appareil

Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse. Séchez ensuite soigneusement avec un chiffon doux et propre.

Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil. Ne vaporisez rien sur l'appareil.


rangement des spatules

Deux emplacements situés sous l'appareil vous permettent de ranger les spatules :

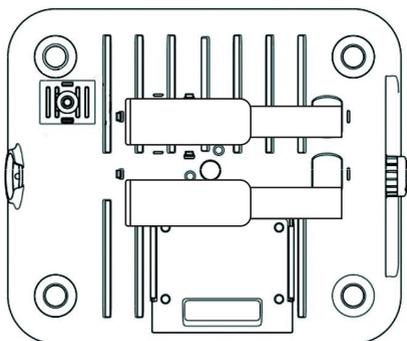


POUR INSÉRER UNE SPATULE :

Faites coulisser la spatule vers la gauche dans les encoches prévues à cet effet jusqu'à la butée.

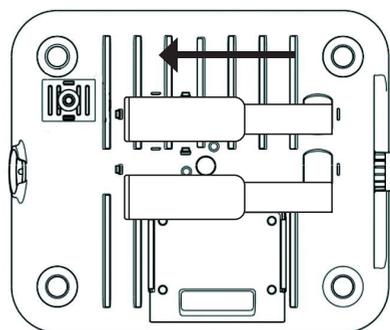

POUR RETIRER UNE SPATULE :

Saisissez-la par son manche au niveau de l'encoche indiquée sur la figure ci-dessus et retirez-la en la soulevant vers le haut.

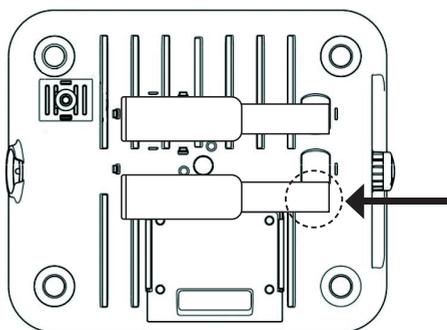

Attention !

Lors de l'utilisation de l'appareil, que vous utilisiez les spatules ou non, celles-ci doivent impérativement être retirées du dessous de l'appareil afin de permettre une ventilation correcte.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Plancha-crêpière 2 en 1 Multiplug



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un  appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

