

Alimentation

POUR ORDINATEUR PORTABLE LENOVO



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie

mises en garde

AVANT D'UTILISER CETTE ALIMENTATION, LISEZ ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS QUI SUIVENT. UTILISEZ CE PRODUIT CORRECTEMENT, CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES QUI FIGURENT DANS LE MANUEL. AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation.
- Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu.
- Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce produit ou l'un de ses composants.
- N'exposez pas l'alimentation à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Ne l'incinerez pas.
- N'installez pas l'alimentation à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'entreposez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : - 10 à 70 °C. N'utilisez pas ce produit dans un endroit où la température excède la plage suivante : 0 à 40° C, car cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie.
- Ne placez pas l'alimentation à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

- Branchez l'alimentation sur une prise secteur facilement accessible, située à proximité de l'appareil à recharger.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Le bloc d'alimentation fourni est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d'alimentation ou à proximité de celui-ci.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Éteignez votre ordinateur portable avant de débrancher le câble de l'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si l'alimentation fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alimentation

POUR ORDINATEUR PORTABLE LENOVO



Notice d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquiescer un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits. Nous espérons que cette alimentation pour ordinateur portable LENOVO* vous donnera entière satisfaction.

contenu de l'emballage

- 3 connecteurs de charges différents
- 1 alimentation secteur
- 1 notice d'utilisation

description de l'appareil

Cette alimentation permet d'alimenter un ordinateur portable. Elle vous évite de porter l'alimentation d'origine dans tous vos déplacements ou remplacera parfaitement l'alimentation d'origine en cas de perte. Elle fonctionne de 100 V à 240 V (50/60 Hz) et délivre une puissance de 90 W. L'alimentation est fournie avec un assortiment de 3 connecteurs compatibles avec la plupart des ordinateurs de 15,4" à 17" (hors PC Gaming) de marque Lenovo*.

Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

caractéristiques techniques

Puissance de sortie max.	90 W
Tension d'entrée	100-240 V ~
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Courant d'entrée	1,2 A
Tension de sortie	19 V ===
Courant de sortie	4,73 A
Poids	303 g
Dimensions	135 x 65 x 25 mm

! Avant toute utilisation :


- Vérifiez la compatibilité de votre ordinateur avec le connecteur utilisé.
- Assurez-vous que la puissance de l'alimentation est suffisante afin d'éviter toute détérioration de l'ordinateur ou du bloc d'alimentation.
- Si un connecteur est manquant ou défectueux, contactez le centre de services de votre magasin.

utilisation de l'appareil

1. Choisissez le connecteur correspondant au modèle d'ordinateur portable que vous souhaitez utiliser avec cette alimentation. Consultez le tableau des compatibilités en dernière page.



2. Placez le connecteur au bout du cordon de charge en veillant à bien l'enfoncer.

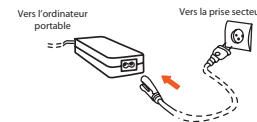

3. Branchez votre alimentation sur une prise secteur facilement accessible.



4. Vous pouvez désormais brancher l'alimentation sur votre ordinateur. Le voyant de mise sous tension s'allume.

!

- Utilisez l'alimentation uniquement avec le type de source électrique indiquée sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez jamais un connecteur qui ne soit pas adapté à votre appareil.
- Vérifiez que le connecteur est correctement enfoncé sur le cordon de charge.

tableau des compatibilités

		LISTE DES CONNECTEURS		
		AG	N	P
MARQUES COMPATIBLES (LISTE NON EXHAUSTIVE)	ACER*, ASUS*, COMPAQ*, ESSENTIELB*, FUJITSU*, GATEWAY*, HITACHI*, HP*, IBM*, PANASONIC*, SAMSUNG*, SHARP*, TOSHIBA*	✓		
	IBM*		✓	
	LENOVO*			✓

Selon le fabricant et le modèle de votre ordinateur, les connecteurs fournis peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil. Le cas échéant, contactez le centre de services de votre magasin.