

essentiel 

Couteau électrique COOPER



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce couteau électrique Essentiel b vous donnera entière satisfaction.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 couteau électrique
- 2 jeux de lames
 - 1 jeu de lames fines universelles
 - 1 jeu de lames épaisses à surgelés
- 2 étuis de protection des lames
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Appareil de classe II
- Puissance : 120 W
- Bouton marche/arrêt
- 1 jeu de lames universelles en acier inoxydable
- 1 jeu de lames "spécial surgelés" en acier inoxydable
- Bouton d'éjection des lames
- Utilisation en continue maximale : 2 minutes
- Durée de pause minimale : 1 minute
- Après 5 cycles, laisser refroidir l'appareil jusqu'à la température ambiante de la pièce avant réutilisation.

Description de l'appareil

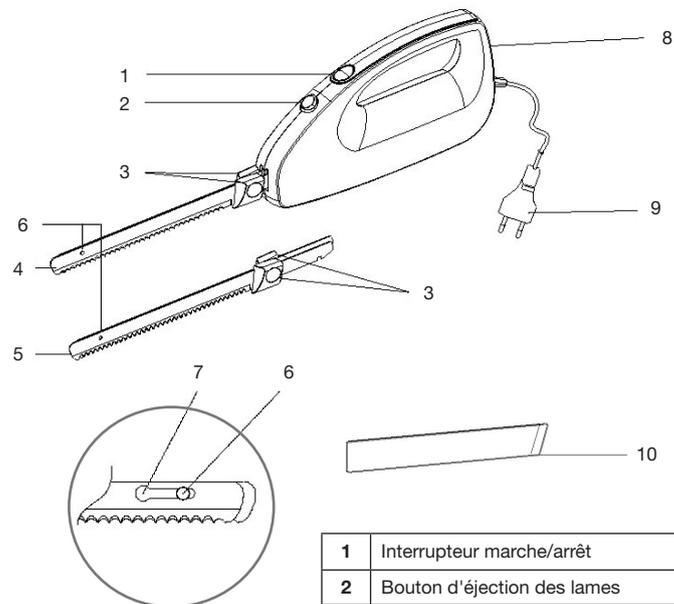

1	Interrupteur marche/arrêt
2	Bouton d'éjection des lames
3	Garde-lames
4	Jeu de lames fines universelles
5	Jeu de lames épaisses à surgelés
6	Rivets de lames
7	Fente
8	Poignée ergonomique
9	Cordon d'alimentation
10	Etui de protection des lames (x 2)

avant la première utilisation


1. Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché.
2. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-le complètement.
3. Retirez chaque jeu de lames de son étui en tenant les lames du côté non coupant ou en les tenant par le garde-lame.
4. Séparez les lames pour chaque jeu : faites glisser les lames l'une contre l'autre jusqu'à ce que le rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.
5. Lavez les lames avec de l'eau savonneuse, rincez-les puis séchez-les avant de les replacer dans leur étui.

utilisation


Assemblage de l'appareil

Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché avant de procéder à l'assemblage de l'appareil.

Si les lames sont séparées :

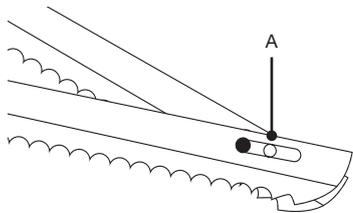

1. Sortez les lames de leur étui.
2. Tout en tenant les lames par le garde-lames, faites-les glisser l'une contre l'autre jusqu'à insérer le rivet à l'extrémité de la première lame dans la fente de l'autre lame (A).
3. Les garde-lames doivent se trouver du côté extérieur.

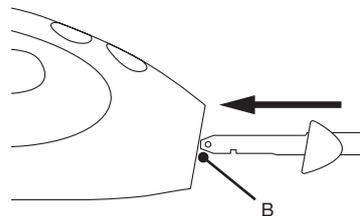

3. Remplacez les lames dans leur étui.
4. Insérez-les à fond, le côté coupant vers le bas, dans la double fente du bloc moteur (B) à l'aide des garde-lames comme indiqué dans le schéma ci-contre. Lorsque vous entendez un "clic", cela signifie que les lames sont correctement insérées*.

5. Vérifiez que les lames sont solidement maintenues, puis retirez l'étui.

* Les lames sont légèrement décalées après leur installation sur le bloc moteur. Ceci est normal.

Découpe

Les lames fines universelles peuvent être utilisées pour découper de la viande (rôtis, gigots, saucissons), des fruits et légumes, du pain, etc.

Les lames épaisses peuvent être utilisées pour découper des produits congelés ou surgelés.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser les lames de l'appareil pour découper des os au risque d'endommager l'appareil.
- Si les lames se bloquent, éteindre et débrancher l'appareil avant de retirer les lames avec précaution.

• Toujours retirer les broches de cuisson des viandes avant d'utiliser l'appareil.

1. Branchez le cordon d'alimentation du couteau sur une prise secteur.
2. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé.
3. Selon la lame sélectionnée :
 - **Lames fines universelles** : posez les lames directement sur l'aliment à découper, et appuyez légèrement vers le bas en guidant les lames dans le sens de coupe souhaitée.
Le couteau électrique commence à trancher l'aliment.
 - **Lames épaisses à surgelés** : posez les lames directement sur l'aliment surgelé à découper puis effectuez un mouvement de va-et-vient.
4. Lorsque la découpe est terminée, relâchez l'interrupteur marche/arrêt puis débranchez l'appareil.



Pour un résultat de découpe optimal et afin d'éviter tout risque d'endommagement de vos assiettes ou plats, nous vous recommandons d'utiliser une planche à découper.

nettoyage et entretien

Nettoyage

ATTENTION :

- Assurez-vous que le couteau électrique n'est pas branché avant de procéder au nettoyage de l'appareil.

• Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution.

1. Appuyez sur la touche "EJECT" et retirez les lames du bloc moteur en les tirant fermement à l'aide des garde-lames.
2. Séparez les lames en les faisant glisser l'une contre l'autre jusqu'à ce que le rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.
3. Lavez les lames dans de l'eau chaude savonneuse en les maintenant par le garde-lame, rincez-les à l'eau claire puis séchez-les complètement avec un chiffon doux.
4. Vous pouvez également nettoyer les lames au lave-vaisselle.
5. Remplacez les lames dans leur étui.
6. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-le complètement.

ATTENTION : n'essayez pas d'aiguiser les lames !

Stockage

- Assurez-vous que les lames sont placées dans leur étui de protection.
- Conservez le couteau électrique dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Couteau électrique COOPER



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8003579
Ref.ECOU 3G COOPER
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

