

essentiel 

---

**Rasoir féminin**

PEARL



---

**Notice d'utilisation**

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce rasoir électrique vous donnera entière satisfaction.



---

## votre produit


### Contenu de la boîte

- 1 rasoir électrique
- 1 base de recharge
- 1 adaptateur secteur
- 1 peigne bikini
- 1 brosse de nettoyage
- 1 burette d'huile
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Bouton marche/arrêt
- 1 vitesse
- Témoin de charge
- Base de charge
- Rasoir féminin :
  - Entrée : 1,2 V 
  - Batterie (non remplaçable) : 1,2 V, 600 mAh NiMH AAA
  - Classe III
- Adaptateur secteur :
  - Modèle ZDJ030030EU
  - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A
  - Sortie : 3 V  300 mA
  - Classe II / IP20
- Temps de charge : 10 heures
- Autonomie : 30 minutes
- Seule la grille peut être rincée sous l'eau. Sécher avant remontage.

## Description de l'appareil

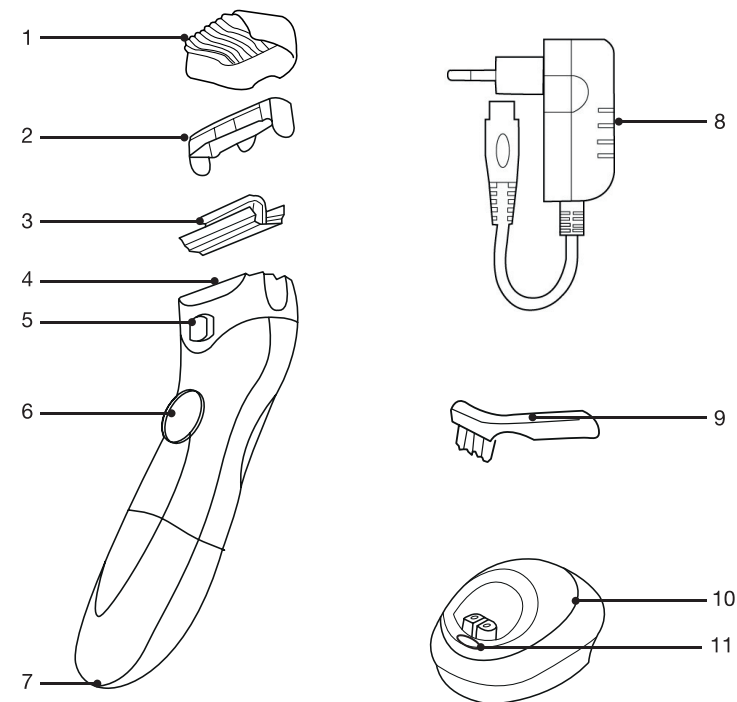


1. Peigne bikini
2. Grille
3. Tête de rasage
4. Monture
5. Verrouiller/déverrouiller la tête flottante
6. Bouton "on/off" (marche/arrêt)

7. Port d'insertion du chargeur d'alimentation
8. Adaptateur secteur
9. Brosse de nettoyage
10. Base de rechargement
11. Voyant indicateur de charge

## mise en charge de l'appareil

### Recharger l'appareil

Avant la première utilisation et lorsque des variations d'intensité se font ressentir, l'appareil doit être rechargé.

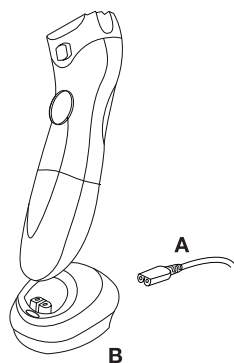

1. Placez le bouton "on/off" sur la position "off" (arrêt).
2. Déroulez entièrement le cordon de l'adaptateur secteur.
3. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans le port de la base d'alimentation prévu à cet effet (A).
4. Placez le rasoir électrique sur sa base (B).
5. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale (220-240 V~). Le voyant indicateur de charge sur la base de l'appareil s'allume en rouge fixement pendant la charge, et reste allumé même après la charge.
6. Votre appareil est prêt à être utilisé au bout de 10 heures de charge. Une fois ce temps écoulé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant.



- Lors de la première mise en charge ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois, le temps de charge sera plus long.
- Le rasoir est susceptible de chauffer légèrement durant le processus de charge, ce qui n'a aucune incidence sur son fonctionnement.

Une charge complète dure environ **10 heures** et vous offre une autonomie de fonctionnement d'environ **30 minutes**.



**Attention :** Veillez à ne pas laisser l'appareil en charge pendant plus de 24h au risque d'endommager la batterie.

### Conseils d'entretien de la batterie

- Une batterie neuve n'atteint le maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois.



- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et des batteries conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre magasin.

## utilisation



### ATTENTION :

- N'utilisez jamais l'appareil dans votre bain, sous la douche, à proximité de l'eau (au-dessus d'un lavabo ou d'une baignoire) ou dans une pièce humide. Risque d'électrocution !
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.


### Avant chaque utilisation

- Le rasoir doit être exempt de poils et de saletés. Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer l'appareil. Vous pouvez également ôter la grille de l'appareil et la passer sous un filet d'eau. Séchez ensuite la grille avant de la replacer sur l'appareil.
- Assurez-vous que l'appareil est propre et en parfait état de marche.

### Préparation de la peau

- Votre peau doit être **propre et sèche**. N'appliquez ni crème, ni produit hydratant, ni lotion alcoolisée avant le rasage.
- Votre appareil gagnera en efficacité et sera beaucoup plus facile à utiliser si vous vous en servez régulièrement.

### Pendant le rasage

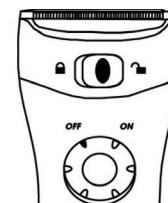

1. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
2. Placez le bouton "on/off" sur la position "on" (marche) pour allumer l'appareil.
3. Rasez-vous en étirant la peau à l'aide de votre main libre. Cela permet de soulever les poils et de réduire les sensations de tiraillement. Pour une performance optimale, placez la tête de rasage sur la peau de manière à former un angle droit (90°). Le bouton marche/arrêt de l'appareil doit être orienté côté peau.



4. Déplacez l'appareil sur la peau en sens inverse de la pousse du poil d'un mouvement lent et continu.

- Afin d'éviter tout risque d'irritation, ne pressez pas l'appareil trop fort sur votre peau pendant le rasage.
- Sur certaines zones du corps, les poils poussent dans plusieurs directions. Si c'est le cas, déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour des résultats optimaux.
- Si vous transpirez pendant le rasage, séchez votre peau en la tapotant avec un tissu doux.

5. En fin d'utilisation, placez le bouton "on/off" sur la position "off" (arrêt) pour éteindre l'appareil.

- Il est possible qu'un temps d'adaptation de quelques jours à quelques semaines soit nécessaire à votre peau pour s'habituer au système de rasage de votre appareil.

#### La tête flottante :

- La tête flottante offre une plus grande souplesse de l'appareil lors du rasage de zones sensibles ou pour ajuster les contours.
- Pour déverrouiller la tête flottante, placez le bouton sur la position .
- Pour la verrouiller, placez le bouton sur la position .

#### Le peigne :

- Le peigne peut être utilisé comme guide de coupe sur la zone bikini.
- Placez le peigne sur la tête de rasage, les dents vers l'intérieur, jusqu'au clic de verrouillage. Placez la tête de rasage de manière à former un angle de 45°.
- Pour retirer le peigne, tirez-le légèrement vers l'arrière.

#### Pour une utilisation directe sur secteur

1. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
2. Raccordez l'adaptateur secteur sur l'appareil.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale.
4. Rasez-vous en étirant la peau à l'aide de votre main libre et reportez-vous aux points "3" et "4" de la section précédente.


#### Après le rasage

- Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante dès la fin du rasage.
- Utilisez régulièrement une crème ou une éponge exfoliante (par exemple sous la douche) 24h après le rasage pour éliminer la couche supérieure de peau morte.
- Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation (voir section "Entretien et nettoyage").

## nettoyage et entretien

### Attention !

- Éteignez l'appareil puis débranchez l'adaptateur de la prise secteur et de l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de tampons à récurer ou des substances telles que l'alcool ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.

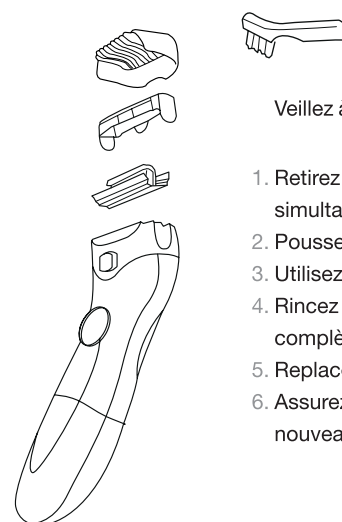

Veillez à nettoyer la tête et la grille de votre rasoir après chaque utilisation.

1. Retirez la grille en appuyant de part et d'autre de celle-ci et en la poussant simultanément vers le haut.
2. Poussez la tête de rasage vers l'extérieur avec le pouce ou l'index.
3. Utilisez la brosette fournie pour enlever les poils.
4. Rincez la grille uniquement sous un filet d'eau chaude et laissez-la sécher complètement.
5. Remplacez la tête de rasage et la grille sur la monture.
6. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de l'utiliser à nouveau ou de le ranger.



**Lubrification :** pour un confort de rasage optimal, nous vous conseillons de lubrifier la tête de rasage environ une fois par mois : appliquez une goutte d'huile (fournie) sur la tête de rasage, puis faites fonctionner l'appareil pendant quelques secondes. Éteignez ensuite le rasoir et séchez l'excédent d'huile avec un chiffon doux et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

## Rasoir féminin

### PEARL



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie.

