

essentiel 

Appareil à barbe à papa

EBP 1 Circus



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquiescer un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cet appareil à barbe à papa vous donnera entière satisfaction.

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre et facilement accessible.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Il est indispensable de garder votre appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans cette notice d'utilisation.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- N'immergez jamais la base de votre appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni pour son nettoyage ni

pour toute autre raison. Ne placez jamais la base (bloc moteur) au lave-vaisselle.

- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables. Si l'appareil est utilisé en leur présence, soyez vigilant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
- Attendez que l'appareil soit totalement refroidi avant d'installer/retirer les accessoires.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil et

s'il est endommagé de quelque façon que ce soit, faites-le vérifier et réparer par le service après-vente de votre magasin revendeur. N'effectuez aucune réparation vous-même sur cet appareil.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation afin d'éviter la surchauffe de l'appareil. Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur.
- Ne jamais placer votre appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Prenez garde à ce que rien n'entre en contact avec l'élément chauffant de l'appareil.
- Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment stable pour éviter sa chute et

d'éventuelles vibrations.

- **RISQUES DE BRÛLURES !** Après utilisation, ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil car il est très chaud.
- **ATTENTION** : La température des surfaces accessibles, et notamment celle de la coupelle dans laquelle vous mettez le sucre, peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne. En cours de fonctionnement et avant leur refroidissement complet, ne touchez pas ces surfaces.
- **ATTENTION** : La coupelle tourne à grande vitesse. Gardez les mains, le visage et d'autres objets éloignés lors du fonctionnement afin d'éviter tout risque de blessure.
- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des matériaux facilement inflammables comme les rideaux, les tissus, etc. lorsqu'il est en fonctionnement.
- Assurez-vous, avant chaque utilisation, qu'il n'y ait aucun objet étranger dans la coupelle.
- Ne jamais couvrir l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Veuillez vous référer à la fin de cette notice pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

votre produit


Contenu de l'emballage

- 1 appareil à barbe à papa
- 1 cuillère de mesure
- 10 bâtonnets en bois
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Puissance : 475 W
- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Diamètre de la couronne supérieure transparente : 31,5 cm
- Interrupteur marche/arrêt « 0/I » avec témoin lumineux de fonctionnement
- 4 pieds ventouse

description de l'appareil

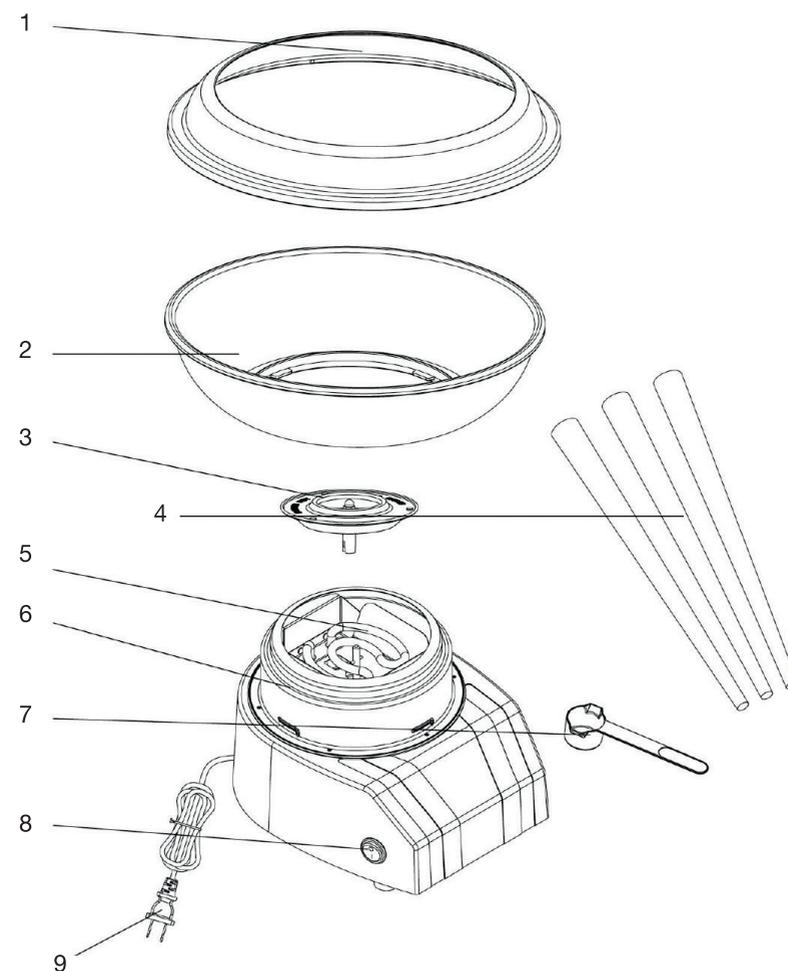


1. Couronne supérieure transparente
2. Couronne inférieure en plastique blanche
3. Coupelle métallique rotative
4. Bâtonnet en bois (x 10)
5. Résistance chauffante
6. Bloc moteur
7. Cuillère de mesure (11 g)
8. Interrupteur marche/arrêt « 0/I »
9. Fiche du cordon d'alimentation

avant la première utilisation

- Retirez toutes les pièces situées à l'intérieur de l'emballage ainsi que les éléments de calage.
- Avant de brancher l'appareil, nettoyez **les 2 couronnes (1 et 2), la cuillère de mesure (7) ainsi que la coupelle rotative (3)** avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

assemblage

1. Posez la base de l'appareil (bloc moteur) sur une surface plane et stable.
2. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt (8) soit sur la position « 0 » (arrêt) et que l'appareil soit débranché.
3. Positionnez l'axe de la coupelle (3) sur l'axe moteur de l'appareil en veillant à ce que les ergots s'insèrent correctement dans les rainures de l'axe de la coupelle (voir figure 1 ci-dessous).

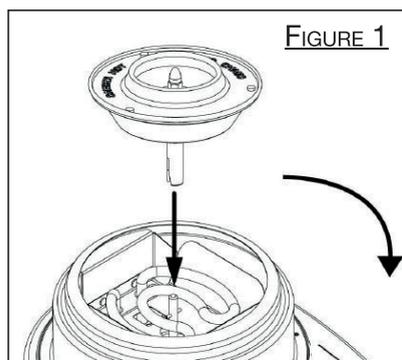

4. Placez la couronne inférieure blanche (2) sur le bloc moteur (6) et faites-la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que les pattes se bloquent sous les moulures de fixation situées sur le bloc moteur. Pour vérifier que la couronne (2) est bien fixée, vous devez pouvoir soulever l'appareil en le tenant par la couronne sans que le bloc moteur ne se détache.
5. Emboîtez la couronne transparente (3) sur la couronne inférieure (2) et veillez à ce qu'elle soit bien fixée.

Assurez-vous que l'ensemble des pièces est stable avant de mettre l'appareil en fonctionnement.


utilisation

1. Installez la machine à barbe à papa sur une surface plane et sur laquelle les ventouses peuvent adhérer facilement. Appuyez légèrement sur l'appareil pour faire adhérer les ventouses.
2. Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt soit sur la position « 0 » (arrêt).
3. Branchez l'appareil sur une prise de courant murale.
4. Mettez l'interrupteur sur la position « I » (marche) et laissez l'appareil fonctionner à vide pendant une dizaine de minutes afin de le préchauffer. Le témoin lumineux de l'interrupteur marche/arrêt s'allume en rouge.
5. Arrêtez l'appareil en mettant l'interrupteur sur « 0 » (arrêt) et attendez que la coupelle ait fini de tourner.
6. Remplissez la cuillère de mesure fournie de sucre en poudre et versez-la au centre de la coupelle (voir figure 2).



Quel sucre utiliser ?

Pour une barbe à papa plus légère et aromatisée, il est recommandé d'utiliser du sucre "spécial barbe à papa" que vous trouverez dans le commerce mais vous pouvez également utiliser du sucre en poudre standard. N'utilisez ni cristaux de sucre, ni sucre glace ou sucre en morceaux au risque d'endommager l'appareil.

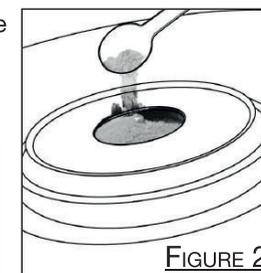

Versez toujours le sucre dans la coupelle uniquement lorsque l'appareil est éteint (interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt)) et que la coupelle n'est pas en rotation.

7. Mettez l'interrupteur sur la position « I » (marche) : la coupelle se remet à tourner. Des fils de sucre vont commencer à apparaître. Enroulez ces fils autour d'un bâtonnet en bois fourni. Pour cela, maintenez le bâtonnet à la verticale et tournez-le sur lui-même tout en tournant autour de la couronne.
8. Dès que vous avez obtenu un début de barbe à papa, placez le bâtonnet à l'horizontale et continuez les mouvements de rotation autour de la couronne pour récupérer les fils de sucre. Une barbe à papa est généralement réalisée en 1 minute environ.

ATTENTION !

- Veillez à ne pas toucher la coupelle avec le bâtonnet en bois car cela pourrait compromettre le résultat final. De même, n'essayez jamais d'empêcher son mouvement de quelque manière que ce soit.
- **Ne laissez jamais l'appareil en fonctionnement sans surveillance.**

9. Lorsqu'il n'y a plus de fils de sucre, cela signifie que la coupelle est vide. Arrêtez alors l'appareil. Pour une barbe à papa plus volumineuse ou pour réaliser d'autres barbes à papa, arrêtez l'appareil, remettez une dose de sucre et renouvelez l'opération.

Attention, ne touchez pas la coupelle car elle atteint une température élevée lors de l'utilisation. Attendez qu'elle ait totalement refroidi.

informations et conseils pratiques d'utilisation

- Ne mettez pas plus d'une cuillère de mesure à la fois dans la coupelle au risque d'obstruer et d'endommager l'appareil.
- N'approchez pas la tête de la couronne pour éviter tout risque de projection dans les yeux.
- Ne jamais utiliser d'autres ingrédients avec le sucre.
- Du sucre caramélisé se déposera autour de la couronne lors de l'utilisation. Cette situation est normale et ne résulte pas d'un défaut de l'appareil. Grattez le sucre avec un ustensile en plastique. N'utilisez pas de chiffon humide.
- Lorsqu'il reste un peu de sucre dans la coupelle et que la résistance refroidit, le sucre se caramélise. Si on rallume l'appareil, le sucre caramélisé va remonter en température et une petite fumée va alors s'échapper pendant un bref instant. Ceci est normal. Prenez néanmoins l'habitude de bien nettoyer la coupelle après chaque utilisation (voir paragraphe « Nettoyage »).
- Lorsque la coupelle est déjà chaude après avoir réalisé une ou plusieurs barbes à papa, les fils de sucre apparaissent plus rapidement.
- Pour des raisons d'hygiène, il est conseillé de ne pas réutiliser les bâtonnets après un premier usage.



Vous pouvez vous procurer des bâtonnets en bois dans votre magasin revendeur (Réf. 1002801).

nettoyage et rangement

- Débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il ait totalement refroidi avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais la fiche, le cordon d'alimentation ou la base (bloc moteur) dans l'eau ou tout autre liquide.

DÉMONTAGE

- Retirez la couronne supérieure transparente (1) en la déboîtant de la couronne inférieure (2).
- Détachez la couronne inférieure en plastique blanche (2) en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en la soulevant.
- Retirez également la coupelle (3) de l'axe moteur.

NETTOYAGE

- Grattez le sucre collé sur la couronne inférieure blanche avec un ustensile en plastique.
- Nettoyez les 2 couronnes, la cuillère de mesure ainsi que la coupelle avec une éponge douce (non abrasive) et de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle. Rincez ensuite à l'eau claire et séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux. Ces pièces sont également lavables au lave-vaisselle.
- S'il reste du sucre caramélisé refroidi dans la coupelle, laissez-la tremper dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle pendant quelques heures. Rincez ensuite à l'eau claire puis, séchez soigneusement.
- Vous pouvez nettoyer la base (bloc moteur) à l'aide d'une éponge douce légèrement imbibée d'eau savonneuse. Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.
- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur du bloc moteur.
- Réassemblez tous les éléments sur l'appareil uniquement lorsqu'ils sont totalement secs.
- N'utilisez pas de produits nettoyant abrasifs pour le nettoyage.

RANGEMENT

- Après le nettoyage, rangez votre appareil dans son emballage d'origine à l'abri de la chaleur et de l'humidité, dans un endroit propre et sec.
- N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil afin de ne pas l'endommager.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Appareil à barbe à papa

EBP 1 Circus



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

