

essentiel 

Téléphone DECT

LUMI LINE



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel
b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin
tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et
au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que ce téléphone vous donnera entière
satisfaction.

sommaire

<u>consignes d'usage</u>	8
Consignes de sécurité	8
Recyclage des piles	10
<u>contenu de la boîte</u>	11
<u>caractéristiques techniques</u>	12
<u>installation du téléphone</u>	14
Choisir un emplacement	14
Branchement de base	14
Insertion des piles	15
Charge des batteries	16
Branchement à une ligne par internet haut-débit	17
<u>description du téléphone</u>	18
Combiné	18
Base avec répondeur uniquement	20
<u>description de l'écran LCD</u>	22
<u>structure des menus</u>	23
Tableau d'entrée des chiffres et des lettres	24

<u>passer et répondre à un appel</u>	25
Passer un appel	25
Consulter et composer un numéro à partir du journal d'appel	27
Répondre à un appel	27
Mode mains-libres (haut-parleur)	28
Régler le volume d'écoute pendant un appel	28
Couper le son	28
Désactiver/activer la sonnerie du combiné	29
Verrouiller/déverrouiller le combiné	29
Appel combiné	29
Passer un appel interne	30
<u>journal des appels</u>	31
Composer un numéro à partir du journal des appels reçus	32
Enregistrer ou supprimer un numéro d'appel	32
<u>réglage de la sonnerie</u>	33
<u>désactiver un combiné</u>	34
<u>répertoire</u>	34
Nouvelle entrée	34
Liste	35
Modifier un contact	35
Supprimer un contact	36

Effacement total du répertoire	37
Attribuer un contact à une mémoire directe	37
<u>personnalisation</u>	<u>38</u>
Nom du combiné	38
Mélodies	39
Langues	40
Raccrocher automatiquement	41
<u>horloge et réveil</u>	<u>42</u>
Date et heure	42
Choix du format	42
Réveil	44
Mélodies du réveil	44
<u>réglages avancés</u>	<u>45</u>
Changer le code PIN	45
Souscription	46
Désouscrire	47
Réinitialisation	47
Durée des appels (Flash)	48
Mode de numérotation	49

<u>Fonction répondeur (selon modèles)</u>	<u>50</u>
Ecouter les messages du répondeur	50
Supprimer tous les messages du répondeur	51
Mise en/hors service du répondeur	51
Enregistrer une annonce	52
Régler le mode du répondeur	53
Régler le délai de réponse	54
Accès à distance	54
Sélectionner la langue du répondeur	56
<u>dépannage</u>	<u>57</u>
<u>déclaration de conformité</u>	<u>60</u>

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit pas être utilisé avec un autre appareil.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une

surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Sécurisez l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous.
- Effacez les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente.

Recyclage des piles

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères.



Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

(Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin).

- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

contenu de la boîte

Modèles SOLO sans répondeur :

- 1 combiné
- 1 base de chargement sans répondeur
- 1 adaptateur secteur S003GV0600050
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60Hz 0,15 A
 - Sortie : 6 V ---, 500 mA
- 1 câble téléphonique RJ-11
- 2 accus NiMH 1,2 V 300 mAh
- 1 notice d'utilisation

Modèles SOLO avec répondeur :

- 1 combiné
- 1 base de chargement avec répondeur
- 1 adaptateur secteur S003GV0600050
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60Hz 0,15 A
 - Sortie : 6 V ---, 500 mA
- 1 câble téléphonique RJ-11
- 2 accus NiMH 1,2 V 300 mAh
- 1 notice d'utilisation

Modèle DUO avec répondeur :

- 2 combinés
- 2 bases de chargement, dont 1 avec répondeur
- 1 adaptateur secteur S003GV0600050
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60Hz 0,15 A
 - Sortie : 6 V ---, 150 mA
- 1 câble téléphonique RJ-11
- 4 accus NiMH 1,2 V 300 mAh
- 1 notice d'utilisation

caractéristiques techniques

Combiné :

- Haut-parleur
- Rétro-éclairage de couleur blanche
- Journal d'appels : affichage des 10 derniers noms et numéros
- Rappel des 10 derniers numéros composés
- Volume d'écoute réglable
- Touche pour couper le micro
- Verrouillage du clavier

Ecran :

- Ecran LCD rétro-éclairé
- Présentation de l'appelant* : affichage du nom et/ou du numéro
- Affichage : heure, nom du combiné...

Sonnerie :

- Volume réglable sur la base et le combiné
- 10 sonneries au choix

Base :

- Haut-parleur
- Rétro-éclairage
- Touche « localisation/appairage »

Répondeur (pour les modèles avec répondeur) :

- Répondeur-enregistreur ou répondeur simple
- Accessible depuis la base ou le combiné

- Indicateur lumineux
- 2 choix d'annonces (pré-enregistrée ou personnalisable)
- Interrogation à distance avec code de sécurité

Caractéristiques :

- Technologie GAP*
- Compatible box ADSL
- Autonomie : 9h en conversation et 100h en veille
- Temps de charge : 16h
- Piles :
 - 2 x NiMH 1,2 V 300 mAh (modèle SOLO)
 - 4 x NiMH 1,2 V 300 mAh (modèle DUO)
- Puissances émises :
 - Base sans répondeur : 3,71 mW
 - Base avec répondeur : 4,78 mW
 - Combiné : 3,79 mW
- Portée** : 100 m en intérieur et 300 m en extérieur
- Poids (téléphone) : 112,20 g avec piles
- Dimensions : 48 x 163 x 22 mm
- Plage de température : -20°C à +60°C
- Puissance sonore max de sortie : 24 dB
- Bande de fréquences : 1880-1900 MHz
- Adaptateur secteur de l'unité de base :
 - Modèle : S003GV0600050
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
 - Sortie : 6 V ---, 500 mA
- Adaptateur secteur du socle de charge :
 - Modèle : S003GV0600015
 - Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
 - Sortie : 6 V ---, 150 mA

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de votre opérateur

** En environnement dégagé

installation du téléphone

Choisir un emplacement

Choisissez pour le téléphone un emplacement permettant de voir facilement l'écran d'affichage, le voyant lumineux de sonnerie et qui ne gêne pas vos activités quotidiennes.

Branchement de la base

1. Reliez le câble d'alimentation  et le câble téléphonique  à la base.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise secteur et le câble téléphonique sur une prise de téléphone.
3. N'utilisez pas d'autres câbles que ceux fournis.

Attention : Toute autre source d'alimentation est potentiellement dangereuse.


Attention : La base doit être installée de manière à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement branché sur la prise de courant. N'essayez en aucun cas de rallonger le câble d'alimentation.

Remarque : La base a besoin d'être branchée en permanence pour que le téléphone fonctionne, et pas uniquement pour recharger les batteries.

Insertion des piles

Avant d'ouvrir le compartiment à piles situé derrière le combiné du téléphone, veuillez vérifier que le câble téléphonique est débranché.

1. Placez les deux piles rechargeables AAA fournies dans le compartiment, en veillant à respecter la polarité.
2. Remplacez le couvercle du compartiment.
3. Posez le combiné sur la base et laissez-le se charger pendant **24 heures avant la première utilisation**. Puis chargez et déchargez-les complètement pendant quelques cycles.
4. Le combiné émet un bip sonore lorsqu'il est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

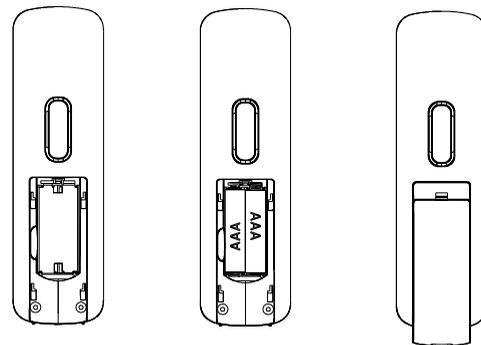

Attention : En cas de remplacement des piles, utilisez uniquement des piles rechargeables Ni-Mh de même type.

Charge des batteries

Afin d'optimiser la durée de vie de vos batteries nous vous conseillons de les charger pendant 24 heures minimum avant la première utilisation.

- Poser le combiné sur le support de charge, Un signal de confirmation est émis.
- Laisser les batteries se charger sans interruption pendant au moins 24 heures.

Remarque : Une fois le combiné entièrement chargé, l'icône  deviendra fixe.

Attention : Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 24 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

Important : Lorsque les batteries sont faibles, des variations de volume peuvent se faire ressentir, penser à remettre en charge les batteries pour un meilleur confort d'écoute.

Branchement à une ligne par internet haut-débit

Si vous connectez votre téléphone à une ligne haut débit non dégroupée, il peut être nécessaire d'insérer un microfiltre entre le téléphone et la ligne téléphonique, faute de quoi il risque d'y avoir des interférences néfastes entre le téléphone et la ligne.


Dans un foyer équipé d'une ligne haut débit, tous les téléphones doivent être munis d'un microfiltre, et pas uniquement celui sur lequel le modem est connecté.



Si vous avez besoin de microfiltre supplémentaire, contactez votre fournisseur d'accès à internet.

description du téléphone


Combiné

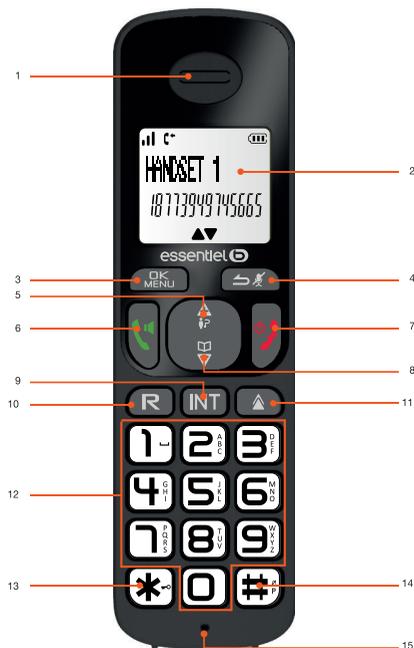

1. **Écouteur**
2. **Écran**
3. **Touche Menu/OK** Permet d'accéder au menu et de le valider.
4. **Touche Retour/Correction** Permet de revenir au menu précédent (appui court) ou de revenir au repos (appui long). Permet d'effacer un chiffre ou un caractère (appui court) ou de tous les supprimer (appui long). Permet de faire un appel interne (selon modèle) et permet aussi pendant une conversation de couper le micro.
5. **Touche** Permet d'accéder au journal d'appel. Permet d'augmenter le volume pendant une communication. Permet de naviguer dans le menu.
6. **Touche** Permet de prendre la ligne ou de répondre à un appel. En communication un appui permet d'activer ou désactiver la main libre.
7. **Touche** Permet de raccrocher un appel.
8. **Touche** Permet d'accéder répertoire. Permet de diminuer le volume pendant une communication. En mode menu : Descendre dans la liste du menu. Depuis le répertoire / liste reçus / liste d'appels : Descendre dans la liste.
9. **Touche Intercom** Permet d'effectuer un appel ou appel conférence intercom
10. **Touche R/ Flash** Permet d'accéder à certains services de votre opérateur.
11. **Touche Bis** Permet d'accéder à certains services de votre opérateur.
12. **Pavé alphanumérique**
13. **Touche étoile** Permet de verrouiller ou déverrouiller le clavier.
14. **Touche dièse** Permet d'activer ou de désactiver la sonnerie
15. **Microphone**


Base avec répondeur uniquement

FACE AVANT

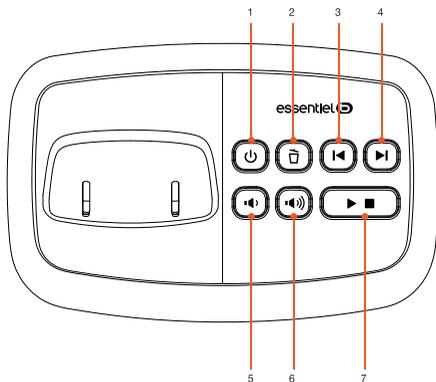

1. **Marche/Arrêt** 
Activer/désactiver le répondeur
2. **Suppression** 
Effacer l'appel enregistré. Supprimer tous les messages (2 sec.)
3. **Retour** 
Appels enregistrés, reculer ou réécouter le message en cours
4. **Avancer** 
Appels enregistrés, avancer, écouter le message suivant
5. **Volume -** 
Réduire le volume sonore
6. **Volume +** 
Augmenter le volume sonore
7. **Lecture/Pause** 
8. **Prise cordon téléphonique RJ-11**
9. **Prise alimentation**
10. **Bouton localisation/appairage**

VUE DE DESSOUS

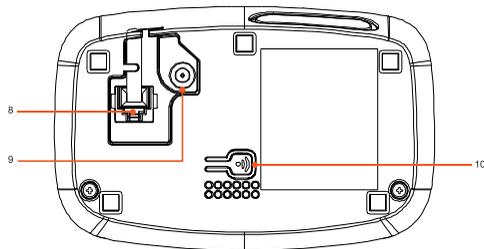

description de l'écran LCD

	Constant : La liaison avec la base est bonne. Clignotant : La liaison avec la base s'interrompt.
	Constant : Affichage de la capacité des piles.
	Clignotant : Chargez les piles rechargeables.
	Constant : Vous téléphonez. Clignotant : Le téléphone sonne
	Constant : Appels à la liste des appelants. Clignotant : Nouveaux appels dans la liste des appelants
	Clignotant : Nouveaux appels reçus à vérifier dans le journal d'appels.
	Dernier numéro composé.
	La sonnerie a été désactivée.
	La fonction haut-parleur est activée.
	Constant : Le répondeur est enclenché. Clignotant (lent) : Il y a de nouveaux messages. Clignotant (rapide) : Répondeur plein.
	Le clavier est verrouillé.
	Constant : Il y a plus d'options de menu ou des informations

structure des menus

En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour accéder aux menus.

Utilisez les touches  et  de la touche  pour naviguer dans les sous-menus et options. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour accéder à une fonction ou à un sous-menu.

Appuyez sur la touche  pour revenir au niveau précédent.

Appuyez sur la touche  pour quitter le menu et revenir au mode veille.

Le tableau ci-dessous vous explique la structure des menus :

Répertoire :

- Nouvelle entrée
- Liste
- Modifier
- Supprimer
- Supprimer tout
- Numérotation directe

Réglages avancés :

- Changer PIN
- Souscription
- Désouscrire
- Réinitialisation
- Durée rappel
- Mode de numérotation

Personnalisation :

- Nom du combiné
- Mélodies
- Langue
- Raccrochage automatique

Répondeur* :

- Ecouter
- Supprimer tout
- Répondeur on/off
- Enregistrer une annonce
- Mode de répondeur
- Réglages

Horloge et réveil :

- Date/Heure
- Choix du format
- Réveil
- Mélodie du réveil

* Le menu « Répondeur » n'est disponible que sur les modèles avec répondeur.

Tableau d'entrée des chiffres et des lettres

Le tableau ci-après vous indique le mode d'entrée des lettres et des signes de ponctuation avec le clavier alphanumérique, avec le nombre de frappes nécessaires pour chacun. Il vous sera utile pour entrer un nom dans un répertoire ou renommer le combiné.

En mode édition, un curseur indique l'emplacement actuel de l'entrée de texte à l'écran ; ce curseur est situé à droite du dernier caractère entré.

1. Une fois un caractère sélectionné, le curseur se déplace d'un cran vers la droite au bout d'un court délai.
2. Vous avez la possibilité de déplacer le curseur dans le texte à l'aide des touches  et  de la touche  pour corriger la dernière entrée.
3. Appuyez sur la touche  pour effacer le dernier caractère.
4. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer toute une entrée.

		Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)						Entrée de chiffres
		1	2	3	4	5	6	
Nombre d'appuis	Touche							
		1	espace	1	_	<	>	*
2	A	B	C	2			2	
3	D	E	F	3			3	
4	G	H	I	4			4	
5	J	K	L	5			5	
6	M	N	O	6			6	
7	P	Q	R	S	7		7	

	Entrée alphanumérique (pour entrer un nom dans le répertoire ou renommer le combiné)						Entrée de chiffres
	8	U	V	8			
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0	-	/	\	#	+	0
*	*						
#	#						

Note : Selon la langue sélectionnée, d'autres caractères sont disponibles.

passer et répondre à un appel

Passer un appel

COMPOSITION DIRECTE

1. Pour passer un appel, retirez le combiné de sa base et appuyez sur la touche .
 2. Composer un numéro manuellement ou appuyer sur une des touches mémoires (Cf. le chapitre « Touches mémoires », page 37).
 3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .
- La durée de la conversation s'affiche à l'écran pendant l'appel. Cette durée disparaîtra 10 secondes après avoir raccroché.

NUMÉROTATION PRÉPARATOIRE

Vous pouvez également composer le numéro de téléphone de votre correspondant lorsque l'appareil est en veille, ce qui vous permet éventuellement de le corriger en cas d'erreur avant la numérotation.

1. Retirez le combiné de sa base et composez un numéro de téléphone. Vérifiez-le. Si vous avez fait une erreur en composant le numéro, appuyez sur la touche **Retour**  pour le modifier.
2. Une fois que le numéro affiché à l'écran est correct, appuyez sur la touche  pour passer l'appel.

APPELER UN NUMÉRO DU RÉPERTOIRE

1. Appuyez sur la flèche  de la touche  pour accéder au répertoire, puis utilisez les flèches  et  pour sélectionner le numéro souhaité dans le répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour appeler.

Note : Vous pouvez également accéder au répertoire depuis le menu.

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO (BIS)

La touche **Bis**  permet de rappeler rapidement le dernier numéro que vous avez composé.

1. Pour passer un appel, retirez le combiné de sa base.
2. Appuyez sur la touche **Bis** . Le téléphone recompose automatiquement le dernier numéro.

CHRONOMÈTRE

Le combiné affiche automatiquement la durée de chaque appel. Il s'affiche dès que vous décrochez et reste affiché encore 10 secondes après avoir raccroché.

La durée s'affiche en heures, minutes et secondes « HH:MM:SS ».

Consulter et composer un numéro à partir du journal des 10 derniers numéros composés

Vous avez la possibilité de rappeler n'importe lequel des 10 derniers numéros composés sur chacun des combinés. Les numéros les plus récents sont en haut de la liste d'appels reçus.

1. Retirez le combiné de sa base et appuyez sur la touche **Bis**  pour afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour faire défiler la liste des numéros composés.
2. Quand le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie du téléphone retentit.

1. Pour prendre la communication, décrochez le combiné de la base et appuyez sur la touche .
 2. Si vous utilisez la fonction mains-libres, parlez à une distance maximale de 30 cm du téléphone.
 3. Pour terminer un appel, reposez simplement le combiné sur la base (si la fonction **Raccroch. auto.** est activée) ou appuyez sur la touche .
- Si un appel est manqué, le symbole  clignote à l'écran.

Mode mains-libres (haut-parleur)

- Pour basculer en mode mains-libres, appuyez sur la touche . Le symbole du haut-parleur  s'affiche à gauche de l'écran. Reposez alors le combiné sur sa base pour basculer la conversation combiné en mode mains libres.
- Pour désactiver le mode mains libres et reprendre la conversation normalement, appuyez de nouveau sur la touche . Le symbole haut-parleur disparaît de l'écran.

Régler le volume d'écoute pendant un appel

Pendant un appel, appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour ajuster le volume du haut-parleur.



Le niveau de réglage du haut-parleur en mains-libres peut être visualisé par l'indicateur de volume sur l'écran.

Couper le son

Pendant un appel, vous pouvez parler sans que votre correspondant ne puisse vous entendre.

- Appuyez sur la touche  pour couper le son du micro ; l'écran affiche « Micro coupé ».
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour rétablir le son du micro.

Désactiver/activer la sonnerie du combiné

En mode veille, maintenez la touche # pour désactiver la sonnerie du combiné. L'icône  s'affiche à l'écran.

Fonction silence : Lorsqu'un correspondant vous appelle, même si la sonnerie est désactivée, l'écran et le pavé alphanumérique s'éclairent, l'icône d'appel clignote à l'écran et le numéro de votre correspondant s'affiche.

Pour réactiver la sonnerie du combiné, maintenez de nouveau la touche # enfoncée.

Verrouiller/déverrouiller le combiné

Vous pouvez verrouiller le clavier de manière à ce qu'aucune touche ne puisse être accidentellement appuyée (par exemple si le téléphone est dans votre poche). La mention **Clav. bloqué** s'affiche à l'écran.

En mode veille, maintenez appuyée la touche ***|** pour verrouiller le clavier. L'icône **Clav. bloqué** disparaît de l'écran.

Appel combiné

Si vous avez égaré le combiné, utilisez le bouton de **localisation/appairage** situé sous la base du téléphone. Tous les combinés enregistrés sur la base émettront un bip sonore de recherche.

Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur la touche de **localisation/appairage**.

Passer un appel interne

Cette fonction n'est disponible que si au moins deux combinés sont enregistrés sur la base. Elle vous permet de passer des appels internes, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre, ou de passer des appels de conférence.

Si le combiné appelé ne répond pas dans les 60 secondes, il arrête de sonner et retourne en mode veille.

INTERPHONE

1. En mode veille, appuyez sur la touche **INT**.
2. Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Remarque : En cas d'appel externe alors que vous êtes en conversation par interphone, vous entendrez des bips sonores d'avertissement. Vous devrez terminer l'appel par interphone avant de répondre à l'appel externe.

TRANSFÉRER UN APPEL EXTERNE VERS UN AUTRE COMBINÉ

1. Pendant un appel externe, appuyez sur la touche **INT**. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
2. Une fois la communication avec l'autre combiné établie, appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Remarque : Si l'autre combiné n'a pas répondu à l'appel, vous pouvez arrêter l'appel par interphone et retourner à l'appel externe en appuyant à nouveau sur la touche **INT**. Cette procédure est automatique en l'absence de réponse de l'autre combiné.

APPEL CONFÉRENCE À 3

La fonction appel de conférence permet de partager un appel externe entre deux combinés (en intercom).

Les trois parties peuvent ainsi partager la conversation sans frais de communication supplémentaires.

1. Pendant un appel externe, appuyez 2 fois sur la touche **INT**. L'appel externe est automatiquement mis en attente et le combiné appelé sonne.
2. Lorsque l'appel sur l'autre combiné est décroché, appuyez à nouveau sur la touche **INT**.
3. Une fois la communication terminée, appuyez sur la touche  pour raccrocher.

journal des appels

Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service de présentation du numéro auprès de votre fournisseur de réseau. La liste d'appels de votre téléphone permet d'enregistrer jusqu'à 66 appels reçus, avec la date et l'heure correspondantes. Le numéro s'affiche à l'écran du combiné lorsque le téléphone sonne.

Si l'appel provient d'une personne cachant son numéro, vous ne pourrez pas voir son numéro s'afficher à l'écran.

Composer un numéro à partir du journal des appels reçus

1. Combiné raccroché, appuyez sur la touche **Bis**  pour afficher le dernier numéro composé. Appuyez sur la flèche  de la touche  pour faire défiler la liste du journal d'appels.
2. Quand le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  pour composer le numéro.

Enregistrer ou supprimer un numéro d'appel

Cette fonction vous permet de mémoriser un numéro d'appelant ou de le supprimer du journal d'appels.

1. En mode veille, appuyez sur la flèche  de la touche  pour faire défiler la liste du journal d'appels.
2. Quand le numéro souhaité s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche **OK / Menu** .
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  jusqu'à l'option souhaitée : « Enregistrer num » pour enregistrer le numéro dans le répertoire, « Supprimer » pour effacer le numéro du journal d'appels, « Supprimer tout » pour supprimer tous les numéros du journal d'appels.
4. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer votre choix.

réglage de la sonnerie

Vous pouvez choisir l'une des 10 mélodies et régler le volume de sonnerie. Vous pouvez également désactiver le volume et couper la sonnerie (sonnerie éteinte).

1. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . L'écran affiche **RÉPERTOIRE**.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  jusqu'au sous-menu **PERSONNALIS** puis appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  jusqu'au sous-menu **MELODIES** puis appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  jusqu'au sous-menu **SONNERIES** puis appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
5. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  jusqu'à la mélodie souhaitée. A chaque pression, le téléphone sonne pour vous faire entre la mélodie choisie.
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer la mélodie choisie. Un bip sonore vous informe que la sonnerie a bien été enregistrée.

Le volume de sonnerie est très puissant et peut entraîner des pertes d'audition. Ne placez jamais votre oreille trop près du haut-parleur.

désactiver un combiné

Vous pouvez désactiver le combiné complètement afin d'économiser les piles si vous ne voulez pas être dérangé.

1. Maintenez la touche  du combiné enfoncée pendant 2 secondes. Le combiné est désactivé.
2. Maintenez de nouveau la touche  du combiné enfoncée pendant 2 secondes pour le réactiver.

répertoire

Chacun des combinés permet de sauvegarder jusqu'à 50 entrées de répertoire privées avec noms et numéros. Chaque entrée du répertoire peut comporter jusqu'à 14 caractères pour le nom et 24 chiffres.

Remarque : Lorsque vous recevez un appel, la sonnerie sélectionnée sera uniquement utilisée si vous avez souscrit au service d'affichage des numéros et si le numéro de l'appel entrant correspond à un numéro enregistré. Les contacts du répertoire sont classés par ordre alphabétique.

Nouvelle entrée

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran. Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique

4. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **ENTRER NUM.** s'affiche à l'écran. Composez le numéro à mettre en mémoire.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

Liste

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le sous-menu **LISTE**. Le premier contact s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour faire défiler les autres contacts.

Note : Vous pouvez également accéder directement à la liste de contact en appuyant sur la flèche  de la touche  en mode veille.

Modifier un contact

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le sous-menu **MODIFIER**.
4. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Le premier contact s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le contact que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
- Appuyez sur la touche **Retour**  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Appuyez sur la touche retour  pour effacer le numéro enregistré, puis saisissez le numéro à mettre en mémoire.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

Supprimer un contact

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le sous-menu **SUPPRIMER**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Le premier contact s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le contact que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Le message **SUPPRIMER?** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

Effacement total du répertoire

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le sous-menu **SUPPRIM TOUT**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Le message **SUPPRIMER?** s'affiche.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

Attribuer un contact à une mémoire directe

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOUV. ENTREE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le sous-menu **MEM. DIRECTE**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **TOUCHE 1** s'affiche à l'écran. Si vous souhaitez affecter un contact à la touche 2, appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **TOUCHE 2**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
- L'écran affiche **AUCUN NUMÉRO**. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

7. **CHANGER NUM.** s'affiche à l'écran. Appuyez sur la touche . **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
8. Saisissez le nom à mettre en mémoire en utilisant le clavier alphanumérique
9. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **ENTRER NUM.** s'affiche à l'écran. Composez le numéro à mettre en mémoire.
10. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

personnalisation

Nom du combiné

Ce menu vous permet de modifier le nom du combiné.

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS.**
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
5. Appuyez sur la touche  pour effacer caractère par caractère le nom affiché puis utilisez les touches du clavier alphanumériques pour effectuer des modifications.
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
7. Un bip sonore vous informe que votre contact a été enregistré.

Méodies

Ce menu vous permet de modifier le volume de la sonnerie, le nombre de sonneries et le bip des touches.

MODIFIER LE VOLUME DE LA SONNERIE

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS.**
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MÉLODIES.**
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **VOL SONNERIE** s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour augmenter ou diminuer la sonnerie ou la désactiver.
7. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

MODIFIER LA SONNERIE

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS.**
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MÉLODIES.**
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **VOL SONNERIE** s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Appuyez sur les touches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **SONNERIES**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Appuyez sur les touches  et  de la touche  pour sélectionner une mélodies de 1 à 10.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

BIPS TOUCHES

Ce menu vous permet d'activer/désactiver le bip des touches.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MÉLODIES**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **VOL SONNERIES** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les touches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **BIPS TOUCHES**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour activer ou désactiver les bips à chaque appui sur une touche.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** .

Langue

Ce menu vous permet de modifier la langue des menus.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS** puis appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les touches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **SONNERIES** puis appuyez sur la touche **OK / Menu** .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **LANGUE**.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner la langue puis appuyez sur la touche **OK / Menu** .
- Un bip sonore vous informe que la langue a été enregistrée.

Raccrocher automatiquement

Ce menu vous permet d'activer/désactiver le raccrochage automatique.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **PERSONNALIS**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu** . **NOM COMBINÉ** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les touches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **RACCROC AUTO** puis appuyez sur la touche **OK / Menu** .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour activer ou désactiver les bips à chaque appui sur une touche puis appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.

Horloge & réveil

Date et heure

Ce menu vous permet de modifier la date et l'heure du combiné.

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **HORL.&REVEIL**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **DATE/HEURE**.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . Saisissez la date à l'aide des touches du clavier.
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
7. Saisissez l'heure à l'aide des touches du clavier.
8. Un bip sonore vous informe que la date et l'heure ont été enregistrés.

Choix du format

Ce menu vous permet de modifier le format de la date et de l'heure.

FORMAT DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **HORL. & REVEIL**.

3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **CHOIX FORMAT** et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
5. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **FORMAT HEURE** (24h ou 12h), choisissez le format et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
7. Un bip sonore vous informe que le format choisi a été enregistré.

FORMAT DE LA DATE

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **HORL. & REVEIL** et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **CHOIX FORMAT** et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **FORMAT DATE** (JJ/MM ou MM/JJJ), choisissez le format et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Un bip sonore vous informe que le format choisi a été enregistré.

Réveil

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **HORL. & REVEIL**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REVEIL**.
5. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le mode de réveil (une fois, tous les jours, désactiver).
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  du mode souhaité, et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme de réveil se déclenche.
7. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
8. Un bip sonore vous informe que votre réveil a été enregistré.
9. Le téléphone sonnera à l'heure où le réveil a été programmé pendant une durée de 60 secondes et l'écran affichera « **REVEIL** ». Pour éteindre le réveil, appuyez n'importe quelle touche.

Remarque : Si vous êtes en communication lorsque la sonnerie du réveil se déclenche, 3 petites tonalités retentissent et perdurent lorsque la communication est terminée.

Mélodies du réveil

Ce menu vous permet de modifier la mélodie du réveil. Vous pouvez choisir entre 3 mélodies.

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **HORL. & REVEIL** et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MELOD REVEIL** et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner la mélodie du réveil (mélodie 1, 2 ou 3).
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
6. Un bip sonore vous informe que la mélodie de réveil a été enregistrée.

réglages avancés

Changer le code PIN

Le code PIN est nécessaire pour ajouter ou supprimer des combinés supplémentaires. Le code PIN par défaut est « 0000 ».

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **CHANGER PIN**.
5. Entrez l'ancien code PIN à 4 chiffres et appuyez sur la touche **OK / Menu** .

6. Entrez le nouveau code PIN à chiffres et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
7. Un bip sonore vous informe que le code PIN a été enregistré.
 - Si vous avez perdu le code PIN, vous pouvez réinitialiser l'appareil (voir section « Réinitialisation » p 47. Attention : tous vos réglages personnels, et le journal d'appels seront supprimés !

Souscription

Ce menu vous permet d'ajouter des combinés supplémentaires.

1. Maintenez la touche de localisation/appairage  située sous l'appareil enfoncée pendant 8 secondes.
2. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
4. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
5. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **SOUSCRIPTION**.
6. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
7. Entrez le code PIN (le code par défaut « 0000 » ou votre code personne) à l'aide du clavier alphanumérique.
8. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
9. Le combiné effectue la recherche de sa base et l'écran affiche « Attendez » pendant la recherche.
10. Lorsque la recherche aboutit au bout de quelques secondes, le numéro du nouveau combiné s'affiche à droite de l'écran.

Désouscrire

Ce menu vous permet de supprimer des combinés.

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **DESOUSCRIRE** et appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
5. Saisissez le code PIN et appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Choisissez le numéro du combiné et appuyez sur la touche **OK / Menu** .

Réinitialisation

Ce menu vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages d'usine.

ATTENTION ! En cas de réinitialisation, tous vos réglages personnels et le journal d'appel, etc., seront supprimés, et le code PIN du combiné sera réglé par défaut sur « 0000 ». Le répertoire sera en revanche conservé.

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REINITIALIS**.

- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- L'écran affiche « Confirmer? ». Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour valider.
- Un bip sonore vous informe que l'appareil est réinitialisé sur les réglages d'usine.

Durée de rappel (Flash)

Si votre téléphone est connecté à un PABX, il vous sera peut-être nécessaire de modifier la durée du temps Flash (R).

Attention : Nous vous conseillons fortement de laisser ce délai sur 100ms (par défaut). Certains services ne fonctionneraient pas sur un délai court ou long comme la gestion du signal d'appel d'Orange, par exemple.

Toutefois, pour des postes installés derrière certains standards PABX, le réglage sur court, long ou très long peut s'avérer indispensable.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu**  . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **DURÉE RAPPEL**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner la durée de rappel : moyen (270ms), long (600ms) ou court (100ms),).

- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Un bip sonore vous informe que la durée de rappel a été enregistrée.

Mode de numérotation

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Nous vous conseillons fortement de ne pas modifier le mode de composition par défaut par tonalité (appelé également MF ou DTMF) à moins que votre téléphone ne soit connecté à un ancien mode d'échange qui ne reconnaît que la numérotation par impulsion. Dans ce cas , procédez comme suit :

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu**  . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGL AVANCES**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MODE NUMEROT**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le mode de numérotation (fréquence vocale ou numérotation décimale).
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Un bip sonore vous informe que le mode de numérotation a été enregistré.

Fonction répondeur

(uniquement disponible sur les modèles avec répondeur)

Votre téléphone est équipé d'un répondeur qui enregistre les appels en absence lorsqu'il est allumé. Le répondeur a une durée d'enregistrement d'environ 25 minutes.

Vous pouvez accéder aux fonctionnalités du répondeur depuis la base, mais aussi depuis le combiné. Pour ce faire, naviguez dans les menus, sous-menus et options du combiné comme expliqué ci-après.

Écouter les messages du répondeur

Ce menu vous permet d'écouter vos messages.

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REPONDEUR**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **ECOUTER**.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** . La lecture du dernier message enregistré commence.
6. Appuyez ensuite sur la touche **OK / Menu**  et utilisez les flèches  et  pour : répéter le message, écouter le message suivant, écouter le message précédent ou supprimer le message.
7. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour valider votre choix.

Depuis la base :

- Vous pouvez écouter les messages et arrêter la lecture des messages en appuyant sur la touche **■**.
- Vous pouvez écouter le message suivant et le message précédent en appuyant sur les touches **▶** et **◀**.
- Vous pouvez supprimer le message actuel en appuyant sur la touche **⌫**.

Supprimer tous les messages du répondeur

Une fois la lecture finie, vous pouvez supprimer tous les messages :

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **SUPPRIMER TOUT**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. L'écran affiche « Confirmer? ». Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour valider.
5. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **ECOUTER**.
6. Un bip sonore vous informe que tous les messages ont été supprimés.

Mise en/hors service du répondeur

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REP. ON/OFF**.

- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner « Activé » ou « Désactivé ».
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer.
- Un bip sonore vous informe que votre choix est confirmé.

Notes :

- Depuis la base, vous pouvez activer ou désactiver le répondeur en appuyant sur la touche . La touche  s'allume.
- Lorsque le répondeur est activé, l'icône  s'affiche à l'écran.

Enregistrer une annonce

Vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre annonce, aussi bien en mode **Répondeur-enregistreur** qu'en mode **Répondeur simple** (voir section suivante « Mode du répondeur »). Une fois votre message d'annonce enregistré, il sera utilisé par le répondeur chaque fois qu'il répondra à un appel. Si le message personnalisé est effacé, le téléphone lira le message pré-enregistré.

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu**  . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **ENR. ANNONCE**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **REP. SIMPLE** ou **REP. ENREG.**
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .

- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **ENREGISTRER**.
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Enregistrez votre annonce et validez en appuyant sur la touche **OK / Menu**  .
- Un bip sonore vous informe que votre annonce est validée.
- Dans ce même sous-menu, vous pouvez également écouter votre annonce ou la supprimer.

Régler le mode du répondeur

Par défaut, le répondeur est réglé en mode **Répondeur-enregistreur**, qui permet à vos correspondants de laisser un message. Vous pouvez le mettre en mode **Répondeur simple**, qui ne permet pas à vos correspondants de laisser un message. Pour passer d'un mode à l'autre :

- En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu**  . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **MODÉ REPEND.**
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **REP. SIMPLE** ou **REP. ENREG.**
- Appuyez sur la touche **OK / Menu**  .
- Un bip sonore vous informe que le mode du répondeur est validé.

Régler le délai de réponse

Ce menu vous permet de régler le nombre de sonneries au bout duquel le répondeur répondra aux appels et lira le message d'annonce.

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REGLAGES**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **NBR SONNERIE**.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le nombre de sonneries souhaité : de « Economie » (réponse immédiate) à 7 sonneries.
7. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
8. Un bip sonore vous informe que le nombre de sonnerie choisi est validé.

Accès à distance

Lors de vos déplacements, vous avez la possibilité d'écouter vos messages et de commander votre répondeur à distance en entrant le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (depuis un téléphone à fréquences vocales). Ce code PIN a pour objet d'interdire l'accès à votre répondeur à d'autres personnes non autorisées. Par défaut, le code PIN est : **0000**.

MODIFIER LE CODE D'ACCÈS À DISTANCE

Reportez-vous à la section « Réglages avancés - Changer le code PIN » p 46-47.

ACTIVER / DÉSACTIVER L'ACCÈS À DISTANCE

1. En mode veille, appuyez sur la touche OK / Menu . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REPONDEUR**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **REGLAGES**.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **ACCES A DIST.**
7. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
8. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour activer ou désactiver l'accès à distance.
9. Un bip sonore vous informe que votre choix est validé.

ACCÈS AU RÉPONDEUR À DISTANCE

1. Appelez votre téléphone depuis un autre téléphone à fréquences vocales.
2. Pendant que le répondeur lit le message d'annonce, appuyez sur la touche dièse **#** puis, dans les 8 secondes, saisissez le code PIN d'accès à distance à 4 chiffres (code par défaut : **0000**).

Remarque : Après 2 tentatives consécutives incorrectes du code PIN, la ligne est coupée automatiquement.

Lorsque l'accès à distance est déclenché, appuyez sur les touches suivantes pour accéder aux fonctionnalités ci-après :

Touches	Fonctionnalités
1	Passer au message précédent
2	Écouter un message
3	Passer au message suivant
6	Supprimer le message en cours
7	Activer le répondeur
8	Arrêter la lecture du message en cours
9	Désactiver le répondeur

Sélectionner la langue du répondeur

Ce menu vous permet de choisir un message préenregistré dans la langue de votre choix.

1. En mode veille, appuyez sur la touche **OK / Menu** . **RÉPERTOIRE** s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner le menu **REPONDEUR**.
3. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
4. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner **LANGUE REP**.
5. Appuyez sur la touche **OK / Menu** .
6. Appuyez sur les flèches  et  de la touche  pour sélectionner la langue (français, italien, anglais, néerlandais).

7. Appuyez sur la touche **OK / Menu**  pour confirmer votre choix.
8. Un bip sonore vous informe que la langue de votre choix est validé.

dépannage

FONCTION TÉLÉPHONE

Pas de tonalité :

- Vérifiez que le cordon de ligne du téléphone et le cordon du combiné sont correctement raccordés.
- Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.
- Branchez un autre téléphone dans la prise murale, pour vérifier que votre ligne téléphonique fonctionne.

Bruit, parasites, interférences pendant l'utilisation du combiné :

- Il est parfois nécessaire d'installer un filtre ADSL pour connecter le cordon téléphonique.

Absence de sonnerie :

- Vérifiez le branchement du cordon de ligne.
- Vérifiez le volume de la sonnerie ou que la sonnerie n'est pas désactivée.
- Un trop grand nombre d'appareils est peut-être raccordé à votre ligne. Essayez de débrancher quelques appareils.
- Vérifiez que votre combiné est correctement repositionné sur la base.

L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas :

- Vérifiez que vous avez bien souscrit au service de présentation du nom / du numéro auprès de votre opérateur.
- Il est possible que la présentation ne fonctionne pas avec le téléphone relié à un central téléphonique privé ou derrière certaines box ADSL.

Le téléphone ne fonctionne qu'en réception d'appels :

- Vérifiez que le mode de numérotation du téléphone (fréquences vocales / impulsions décimales) choisi est le bon.

FONCTION RÉPONDEUR

Son défectueux :

- Enregistrez à nouveau l'annonce en parlant plus près du micro.

Le répondeur ne prend plus les messages :

- Vérifiez que le répondeur est en service.
- Vérifiez que vous n'avez pas utilisé l'intégralité de la mémoire.

Certains messages n'ont pas été enregistrés complètement :

- Le correspondant parlait avec une voix trop faible, l'appareil a coupé l'enregistrement.
- Le correspondant s'est arrêté de parler plus de 5 secondes

pendant l'enregistrement de son message, l'appareil a coupé automatiquement l'enregistrement.

- Le correspondant a commencé à parler avant le bip sonore.
- La mémoire du répondeur s'est trouvée pleine pendant la conversation.

Pour les utilisations à distance (interrogation, mise en service, etc.), vérifiez les consignes suivantes :

- Il faut utiliser une ligne directe à Fréquences Vocales (FV).
- Si vous passez par un standard, il faut utiliser un bipper (non fourni).
- Si la ligne téléphonique est à fréquence décimale, il faut utiliser un bipper (non fourni).

Le répondeur ne peut être mis en service à distance :

- La mémoire est pleine, il faut écouter tous les messages puis les supprimer.
- Le code d'interrogation à distance est mal composé ou est incorrect.

FONCTION PRÉSENTATION DU NOM OU DU NUMÉRO

- L'accès au service Présentation du nom est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre opérateur (sous réserve de disponibilités techniques de votre opérateur).
- L'accès au service Présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre opérateur (sous réserve de disponibilités techniques de votre opérateur).
- Si vous êtes abonné à la présentation du nom ou du numéro, la date (jour/mois) et l'heure sont mises à jour par le réseau à chaque appel reçu.

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing et Creation, déclare que l'équipement radioélectrique du type téléphone résidentiel DECT avec et sans répondeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.boulangier.com/evenement/essentielb-assistance>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Téléphone DECT

LUMI LINE



Protection de l'environnement

■ Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez ce
produit en fin de vie.



Version 3.0