

Casque Bluetooth SWING BT



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITE D'UTILISATION** de nos produits.
Nous espérons que ce casque bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 casque bluetooth* Swing BT
- 1 câble de recharge micro-USB / USB
- 1 câble Jack
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

BATTERIE

- Batterie Lithium-ion rechargeable intégrée 3,7V --- 300mAh
- Temps de charge : environ 2 heures
- Autonomie : jusqu'à 5.5 heures en écoute et 9 heures en appel (autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute et d'appel).
- Températures de fonctionnement : de -10°C à +45°C
- Températures de stockage : de -25°C à +60°C

BLUETOOTH*

- Compatible avec toutes les marques de smartphones, tablettes, MP3/MP4, ordinateurs et chaînes HiFi disposant de la technologie bluetooth*.
- Version bluetooth* : V. 4.1
- Profils pris en charge : A2DP, AVRCP
- Distance de transmission : 10 mètres
- Bandes de fréquence bluetooth : 2402 - 2480 MHz
- Puissance émise : < 1 mw


CASQUE

- Arceau réglable
- Réponse en fréquences : 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilité : 100 +/- 3 dB/mW
- Impédance : 32 ohms
- Microphone intégré dans le casque
- Connexion filaire jack 3.5mm
- Fonction Kit mains-libre
- Poids du casque : 130 g

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*

(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

Description du casque

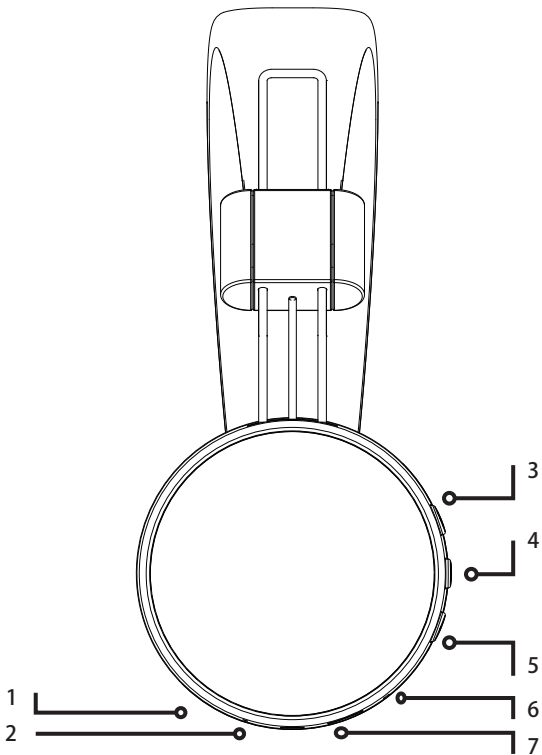

1	Microphone intégré pour les conversations téléphoniques
2	Prise jack 3,5mm pour brancher une source audio à l'aide d'un câble jack/jack (non fourni)
3	Augmenter le volume (appui long) / Accéder à la piste suivante (appui court) • Marche/Arrêt et appairage (appui long)
4	• Lecture/Pause (appui court) • décrocher/Raccrocher le téléphone (appui long)
5	Diminuer le volume (appui long) / Accéder à la piste précédente (appui court)
6	Témoin lumineux
7	Port Micro-USB (destiné à la charge uniquement)

consignes d'usage

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le casque à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur votre casque.
- Ne pas insérer d'autres objets dans le casque, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Le casque ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le casque dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- **Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.**
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium ion interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.



Ne jetez pas le casque avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre casque transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas le casque lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.


Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou une autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. Plus le casque et le périphérique auquel il est relié sont proches, meilleures seront les performances. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

charger la batterie du casque

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Il faut environ 3 heures pour charger complètement la batterie du casque la première fois. Pour les utilisations suivantes, le temps de charge sera d'environ 2 heures.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge du casque, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge du casque, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB.

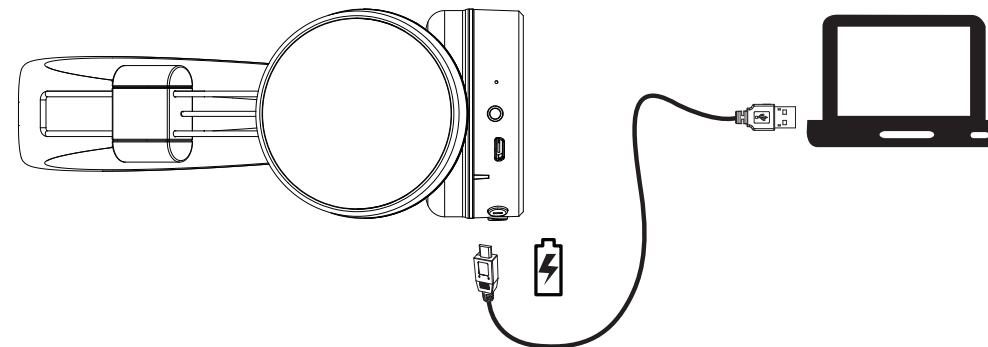

- Pendant la charge, le voyant lumineux du casque s'allume en rouge.
- Lorsque la charge est complète, le témoin lumineux s'allume en bleu. Vous disposez alors d'une autonomie d'environ **5.5 heures de lecture musicale et jusqu'à 9 heures en conversation.**
- Lorsque la batterie est faible, le casque émet deux bips sonores tandis que le voyant clignote en rouge.

utilisation

Allumer / éteindre le casque

- Pour allumer le casque, appuyez sur le bouton  de l'écouteur gauche pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement en bleu.
- Au bout de quelques secondes, un signal sonore retentit et le témoin lumineux se met à clignoter alternativement en rouge et en bleu. Cela signifie que le casque est en mode d'appairage bluetooth*.
- Pour éteindre les écouteurs, maintenez appuyé le bouton  pendant 3 à 4 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux devienne rouge puis s'éteigne.

Si aucun appareil n'est connecté au casque, il s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Connecter le casque par la prise jack 3.5 mm

Vous pouvez connecter le casque à un smartphone, une tablette, ou tout autre appareil muni d'une prise jack 3.5 mm, en utilisant le câble jack fourni.

Connecter le casque à un appareil bluetooth*

1. Assurez-vous que votre appareil soit compatible bluetooth* V.2.0 au minimum.
2. Allumez le casque en appuyant sur le bouton  de l'écouteur gauche pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement en bleu.
3. Au bout de quelques secondes, le casque entre automatiquement en mode appairage. Un signal sonore retentit et le témoin lumineux se met à clignoter alternativement en rouge et en bleu.



- Le mode appairage dure environ 3 minutes. Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, le casque s'éteint automatiquement. Approchez votre casque et l'appareil bluetooth* à moins d'un mètre d'intervalle.
- Après un appairage réussi, le casque et l'appareil bluetooth se reconnecteront automatiquement dès qu'ils seront à proximité l'un de l'autre. Le casque peut mémoriser jusqu'à 8 appareils. Lorsque le nombre d'appareils est supérieur à 8, le premier sera remplacé.
- A chaque fois que le casque est allumé, il se connectera au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez l'appairer à un autre appareil, désactivez la fonction bluetooth* du dernier appareil connecté au casque.
- Si la connexion échoue, éteignez le casque puis tentez de nouveau l'opération de connexion. Référez-vous au manuel du fabricant pour plus d'informations.

APPAIRAGE ET CONNEXION À UN TÉLÉPHONE PORTABLE VIA BLUETOOTH*

1. Mettez le casque en mode appairage comme indiqué précédemment.
2. Sur votre téléphone portable, activez la fonction de recherche de périphériques bluetooth*. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
3. Lorsque la recherche est terminée, connectez votre appareil avec le périphérique «**Essb_SwingBT**».
4. Quand la connexion est établie, un signal sonore retentit et le témoin lumineux se met à clignoter lentement en bleu.



Si votre téléphone est équipé d'un système bluetooth* inférieur à la version 2.1, il est possible que le casque vous demande une clé d'identification. Si c'est le cas, tapez **0000** et validez.

écouter de la musique

Lorsque le casque est connecté à un appareil bluetooth* qui supporte la technologie A2DP, vous pouvez écouter votre musique dans le casque.

Fonction	Statut du casque	Opération
Augmenter le son	Lecture en cours	Maintenez enfoncé le bouton 
Piste suivante	Lecture en cours	Appuyez brièvement sur le bouton 
Diminuer le son	Lecture en cours	Maintenez enfoncé le bouton 
Piste précédente	Lecture en cours	Appuyez brièvement sur le bouton 
Pause	Lecture en cours	Appui court sur le bouton 
Lecture	Lecture en pause	Appui court sur le bouton 



- Pour certains modèles de téléphones, vous devez activer l'option « transmettre le son via Bluetooth » dans les paramètres du menu « Musique » pour que la transmission de la musique entre le casque bluetooth* et le téléphone soit possible. Sélectionnez ensuite «**Essb_SwingBT**» dans la liste des périphériques. La musique sera transmise vers les écouteurs du casque. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus de détails.
- Le réglage du volume à la position maximale ou minimale est signalé par un bip.
- Pour contrôler à distance les fonctions piste précédente/suivante, Lecture/Pause, vous devez appairer l'appareil bluetooth* au casque et activer le profil AVRCP sur chacun des appareils. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil bluetooth* pour plus de détails.

passer un appel avec le casque

Opérations de base

Fonction	Opération
Prendre un appel	Appui court sur le bouton 
Terminer un appel	Appui court sur le bouton 
Rejeter un appel entrant	Appui long sur le bouton  pendant 2 secondes. Relâchez lorsque vous entendez un bip.
Augmenter le volume	Maintenez enfoncé le bouton 
Diminuer le volume	Maintenez enfoncé le bouton 
Rappeler le dernier numéro composé	Double appui sur le bouton  lorsque votre casque est connecté à un téléphone

signification des témoins lumineux

Chargement du casque

Témoin lumineux	Statut du casque
Témoin lumineux rouge fixe	Chargement en cours
Témoin lumineux bleu fixe	Chargement terminé

Appairage avec un périphérique bluetooth*

Témoin lumineux	Statut du casque
Le témoin lumineux clignote en alternance en rouge et bleu	Mode appairage
Le témoin lumineux clignote en bleu	Déjà connecté à un périphérique
Témoin lumineux bleu fixe	Appel ou numérotation en cours
Le témoin lumineux rouge clignote, accompagné d'une série de deux bips sonores	Batterie faible

questions fréquemment posées

- Pourquoi le témoin lumineux rouge clignote-t-il à intervalles réguliers, accompagné d'une série de trois bips sonores ?**
Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.
- Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas pendant le chargement ?**
 - Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur le casque.
 - Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, il est possible que la batterie se décharge complètement. Si c'est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.
- Quelle est la portée maximale effective entre le casque et un téléphone portable bluetooth* ?**
Selon la norme bluetooth*, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.
- Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas le casque ?**
La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et le casque sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas. Vérifiez également que les deux périphériques ne sont pas éloignés d'une distance supérieure à la distance maximale d'utilisation conseillée. Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.
- Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans le casque ?**
 - Vérifiez que le casque est allumé.
 - Vérifiez que le casque est correctement connecté au téléphone portable.
 - Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
 - Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés d'une distance supérieure à la distance maximale d'utilisation conseillée.
- Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible lorsque j'appelle depuis le casque ?**
 - Vérifiez que le téléphone portable reçoit un signal suffisamment fort.
 - Vérifiez que le casque se trouve à portée du téléphone pour une liaison bluetooth*.
- Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?**
Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur bluetooth* prend effectivement en charge le profil AVRCP.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Casque bluetooth* Essentiel b Swing BT est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : **<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>**.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Casque Bluetooth SWING BT



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

