

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur. L'appareil ne doit pas être utilisé en extérieur et dans des endroits humides.
- N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de

l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.

- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez l'appareil hors de la portée des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez jamais cet appareil :
 - si le cordon est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber ou,
 - s'il est tombé dans l'eau.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.


- Veillez à maintenir l'appareil éloigné des surfaces chaudes.

- N'utilisez pas la tondeuse sur des cheveux mouillés. Elle est étudiée pour couper des cheveux secs.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à $+40^{\circ}\text{C}$, ni à la lumière directe du soleil, ni à la poussière.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez. Des frottements sur le cordon pourraient endommager son isolation et provoquer un risque de court-circuit.
- Evitez de toucher les lames lorsqu'elles sont en mouvement.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des prises de courant et au point de raccordement de l'appareil.

- Déroulez toujours complètement le cordon d'alimentation lorsque vous l'utilisez (ceci afin d'éviter une surchauffe).
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, avant de procéder à son nettoyage.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou si vous constatez qu'un de ses éléments était défectueux (câble d'alimentation, boîtier, etc.), arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil.
- Nettoyez soigneusement l'appareil après chaque utilisation.
- Lors du nettoyage de l'appareil, débranchez toujours le cordon de la prise électrique.
- **ATTENTION** : N'utilisez pas de guide de coupe auquel il manque une dent ou qui est abîmé de quelque façon que ce

soit car vous pourriez vous couper. Assurez-vous toujours que les lames soient bien alignées et huilées.

- **MISE EN GARDE** : Maintenir l'appareil au sec.
- **DANGER** : Risque d'électrocution.

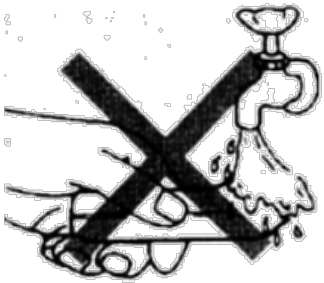

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

De même, n'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau ou d'une source d'humidité telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Si l'appareil se trouve par mégarde ou par accident exposé à un élément

liquide, ou s'il est tombé dans l'eau, débranchez-le immédiatement avant de le toucher.