

essentiel

Radio-réveil

BIG UP 2



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Utilisez uniquement des piles approuvées par le fabricant. ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Cet équipement ne convient pas à une utilisation dans des lieux susceptibles d'accueillir des enfants.)
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage de la pile



- Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Utilisez toujours le type de pile spécifié dans cette notice.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 radio-réveil Big Up 2
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Tuner numérique
- Gamme d'ondes FM : 87,5 - 108 MHz
- Présélection des stations : 10 mémoires disponibles
- Port USB de charge 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Afficheur LED
- Réveil par radio ou buzzer
- Fonction "répétition de l'alarme" (Snooze)
- Fonction "Mise en veille automatique" (Sleep)
- Fonction "Réglage de l'intensité lumineuse"
- Double alarme
- Plage de température de fonctionnement : 0°C - 45°C
- Plage de température de stockage : -20°C - 60°C
- Piles de sauvegarde (1 pile CR2032 fournie)
- Alimentation par adaptateur secteur : Modèle : HX06-0501200-AG-001
 - Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,3A Max
 - Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 1,2A


Description de l'appareil

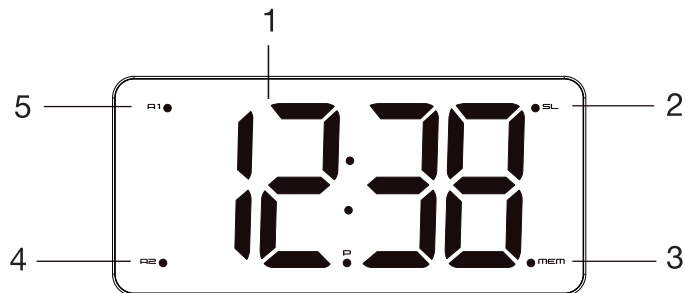

1	Affichage de l'heure
2	Témoin lumineux d'activation de la fonction sommeil
3	Témoin lumineux de mémorisation d'une station FM
4	Témoin lumineux d'activation de la seconde alarme
5	Témoin lumineux d'activation de la première alarme

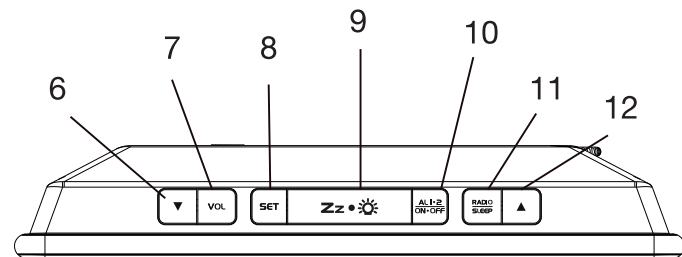

6	Ajuster les valeurs lors du réglage de l'heure, du volume ou de la radio
7	Ajuster le volume
8	Régler l'heure / Mémoriser une station de radio
9	Activer le rétroéclairage de l'écran / Activer le rappel d'alarme (Snooze) / Ajuster la luminosité de l'écran
10	Régler, activer/désactiver et arrêter les deux alarmes
11	Allumer la radio / Activer la fonction sommeil
12	Ajuster les valeurs lors du réglage de l'heure, du volume ou de la radio

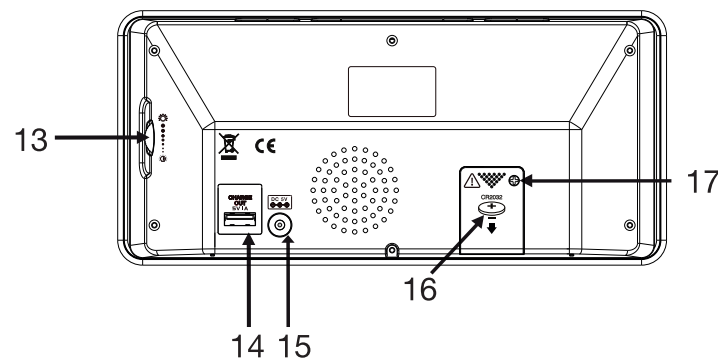


13	Molette de réglage de la luminosité de l'écran
14	Port USB destiné à la charge
15	Connecteur d'alimentation
16	Compartment pour la pile de sauvegarde
17	Vis du compartiment à pile

alimentation

Branchement sur une prise secteur

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation DC 5V situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. La mention  s'affiche à l'écran.

Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur.

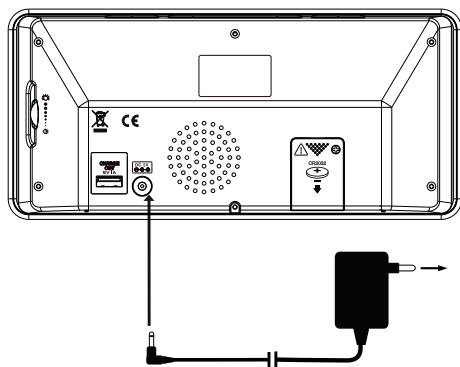

Sauvegarde des réglages effectués

Posez l'écran du radio-réveil sur un chiffon doux. Utilisez un tournevis pour retirer la vis de maintien du compartiment à pile situé au dos du réveil, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Insérez la pile fournie de type CR2032 en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment. Fermez le compartiment et serrez la vis de maintien.



- Si vous n'insérez pas de pile, vous devrez à nouveau régler l'horloge si vous êtes victime d'une panne de courant.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.

Une pile bouton est fournie avec votre radio-réveil. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

utilisation du réveil

Régler l'heure

1. Après avoir branché l'appareil, l'écran affiche . Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche **SET** pour accéder au réglage de l'horloge. Le chiffre  clignote sur l'écran.
2. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des minutes clignent.
3. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. La mention **24 HR** clignote.
4. Utilisez les touches **▼** et **▲** pour sélectionner le format horaire (12 heures ou 24 heures), puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. A présent, vous devez régler la date, en commençant par les années.

- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'année, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des mois clignotent.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le numéro du mois (de 1 à 12), puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer. Les chiffres des jours clignotent.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler le jour calendaire, puis appuyez sur la touche **SET** pour valider. La mention 05 clignote. Ce chiffre correspond à la durée du rappel d'alarme (Snooze). Sélectionnez une durée avec les touches ▼ et ▲ (de 5 à 60 minutes).
- Appuyez une dernière fois sur la touche **SET** pour valider.

Pour annuler le réglage de l'heure, ne touchez à aucune touche de votre réveil pendant 3 secondes.

Régler le volume

- Pour augmenter le volume de L00 (minimum) à L15 (maximum), appuyez sur la touche **VOL** puis sur la touche ▲.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche **VOL** puis sur la touche ▼.

Régler les deux alarmes

- Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour accéder au réglage de l'alarme R1. Les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler l'heure, puis appuyez sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour valider. Les chiffres des minutes clignotent.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler les minutes, puis appuyez sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour valider. La mention BU clignote sur l'écran.
- Utilisez les touches ▼ et ▲ pour régler le type de sonnerie ("buzzer BU" ou "radio RD"), puis appuyez sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour valider.

- A présent, vous devez sélectionner la fréquence du réveil, toujours à l'aide des touches ▼ et ▲ : tous les jours de la semaine (1-7), le week-end (5-7), les cinq premiers jours de la semaine (1-5) ou une fois uniquement (1-1).
- Appuyez sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour valider. Vous pouvez à présent procéder au réglage de l'alarme R2, en suivant les étapes 1 à 5. Si vous ne souhaitez pas régler la seconde alarme, appuyez directement sur la touche **SET**.

Activer ou désactiver les deux alarmes

- Appuyez une fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour activer l'alarme R1, deux fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour activer l'alarme R2, trois fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour activer les alarmes R1 et R2.
- Pour désactiver les deux alarmes, appuyez quatre fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$.

Arrêter l'alarme

Lorsque l'heure programmée est atteinte, la sonnerie se déclenche et les icônes R1 ou R2 clignotent à l'écran. Appuyez une fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$ pour arrêter la sonnerie.

Si vous avez sélectionné tous les jours de la semaine (1-7), les cinq premiers jours de la semaine (1-5) ou le week-end (5-7), les icônes R1 ou R2 restent affichées et l'alarme demeure active pour le jour suivant.

Activer le rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez une fois sur la touche **Zz** • ☀. L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau après le délai déterminé lors de l'étape 7 du réglage de l'heure (de 5 à 60 minutes).

Les icônes R1 ou R2 clignotent à l'écran.

Pour annuler le rappel d'alarme, appuyez une fois sur la touche $\frac{AL1-2}{ON-OFF}$.

Sélectionner l'intensité lumineuse de l'écran

Vous avez la possibilité de régler l'intensité lumineuse l'écran sur deux positions différentes.

Appuyez une première fois brièvement sur la touche **Zz • ☀** pour sélectionner l'intensité maximum ou une seconde fois pour sélectionner une intensité que vous pouvez personnaliser grâce à la molette de réglage située sur le côté droit de l'appareil.

Écouter la radio

1. Pour écouter la radio, appuyez sur la touche **RADIO SLEEP**. Déployez le fil d'antenne situé à l'arrière de l'appareil pour une meilleure réception FM.
2. Pour effectuer un balayage automatique des fréquences, appuyez 2 secondes sur la touche ▼ ou sur la touche ▲. Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée. Pour interrompre le balayage, appuyez de nouveau brièvement sur l'une des 2 touches.
3. Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche ▼ ou sur la touche ▲. A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,1 MHz.
4. Pour éteindre la radio, appuyez une fois sur la touche **Zz • ☀**.

MÉMORISER UNE STATION DE RADIO

Votre radio-réveil peut enregistrer jusqu'à 10 stations de radio.

1. Allumez la radio et sélectionnez la fréquence de votre choix en utilisant la touche ▼ ou la touche ▲.
2. Pour programmer une station de radio, maintenez appuyée la touche **SET** pendant 2 secondes. La mention **P01** clignote sur l'écran.
3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de **P01** à **P10**).

4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **SET** pour mémoriser la station de radio à son nouvel emplacement.
5. Pour écouter et faire défiler les stations enregistrées, allumez la radio et appuyez brièvement sur la touche **SET**, une ou plusieurs fois en fonction de votre choix.

NOTES :

- Pour effacer une station de radio mémorisée, enregistrez une autre station de radio sur le même numéro.
- Lorsque la radio est allumée, l'écran affiche l'heure. Pour faire apparaître la fréquence FM, appuyez sur la touche **RADIO SLEEP**. La fréquence sera affichée pendant environ 3 secondes.

Régler la fonction "sommeil" (sleep)

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé vous permettant de programmer l'extinction de la radio. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 5 minutes et 90 minutes.

1. Allumez la radio et sélectionnez la fréquence de votre choix en utilisant la touche ▼ ou la touche ▲.
2. Maintenez appuyée la touche **RADIO SLEEP** pendant 2 secondes. La mention **05** s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau la touche **RADIO SLEEP** jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité. La séquence se déroule comme suit : **05 minutes > 15 > 30 > 45 > 60 > 75 > 90 minutes**.
3. Pour désactiver la fonction "sommeil", répétez l'opération précédente jusqu'à afficher la mention **OFF** ou appuyez sur la touche **Zz • ☀**.


NOTES :

- Lorsque la fonction "sommeil" est active, le témoin lumineux **SL** est allumé.
- Pour vérifier le nombre de minutes restant avant l'arrêt de la radio, maintenez appuyée la touche **RADIO SLEEP** pendant 2 secondes. Le décompte des minutes s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.

charge par le port USB

Vous pouvez utiliser le port USB situé à l'arrière de l'appareil pour recharger votre téléphone portable ou tout autre périphérique fonctionnant en USB. Pour connecter votre périphérique au port USB, utilisez un câble USB/mini USB (non fourni). Votre périphérique USB se chargera automatiquement.

- Le chargement d'un appareil par le port USB ne fonctionne que si le radio-réveil est branché à une prise secteur.

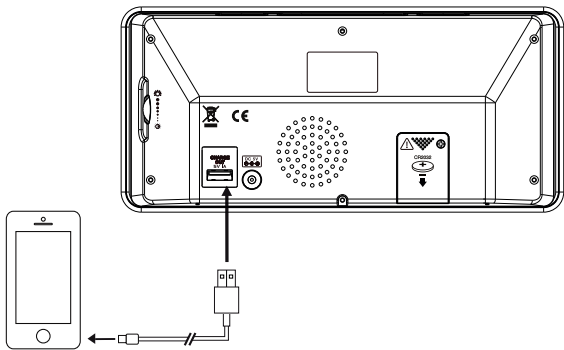

Le port USB délivre une tension de 5V $\pm$ 1A. Vérifiez les caractéristiques de l'appareil que vous voulez charger avant de le brancher sur le port USB.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le radio-réveil ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume en appuyant sur la touche VOL puis sur la touche ▲ ou sur la touche ▼ .
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio-réveil en fonction.
Mauvaise réception FM	Le radio-réveil n'est pas réglé correctement. Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage ▲ ou ▼ . Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles et vérifiez que l'antenne n'est pas mal positionnées.
Les alarmes ne fonctionnent pas	Les alarmes ne sont pas réglées correctement. Les alarmes ne sont pas activées.	Référez-vous au paragraphe Régler les deux alarmes (p.14).

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Big Up 2 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

FR

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	HUAXU ELECTRONICS FACTORY 914419007946843518 Room 103, No. 200 Shijie Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. China	-
Référence du modèle	HX06-0501200-AG-001	-
Tension d'entrée	AC 100-240	V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5.0	V ===
Courant de sortie	1.2	A
Puissance de sortie	6.0	W
Rendement moyen en mode actif	≥ 75.00	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	%
Consommation électrique hors charge	≤ 0.10	W

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Radio-réveil

BIG UP 2



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



FR
Cet appareil,
ses piles
et cordons
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004063
Ref. Big Up 2
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin Cedex

