

DÉTARTRAGE

- La fréquence des détartrages dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence des utilisations.
- Détardez régulièrement votre bouilloire pour son bon fonctionnement.
- En usage normal, nous vous recommandons de détartrer votre bouilloire trois à quatre fois par an.

- 1 Versez 50% d'eau dans la bouilloire et ajoutez 50% de vinaigre blanc.
- 2 Faites bouillir et laissez agir 15 minutes.
- 3 Rincez plusieurs fois à l'eau froide et faites bouillir de l'eau claire avant réutilisation (environ 3 fois). Recommez si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max : 1850-2000 W
- Alimentation : 220-230 V~ 50-60 Hz
- Capacité : 1,5 L (10 à 12 tasses)
- Niveau d'eau visible gradué : 1,5 L (MAX)
- Couvercle verrouillable
- Résistance cachée
- Base rotative à 360° pour les droitiers et les gauchers
- Bouton marche arrêt
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Pieds antidérapants
- Arrêt automatique

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réservent tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any mean shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Bouilloire NEIGE



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie



essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex


Art. 8004101
Réf. EBL 16 NEIGE

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 - Villeneuve d'Ascq

Notice d'utilisation

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez tous les emballages.
- Remplissez la bouilloire jusqu'au repère maximum et faites fonctionner l'appareil une ou deux fois avec de l'eau froide pour éliminer les éventuels résidus de fabrication.
- Videz l'eau chaude obtenue.

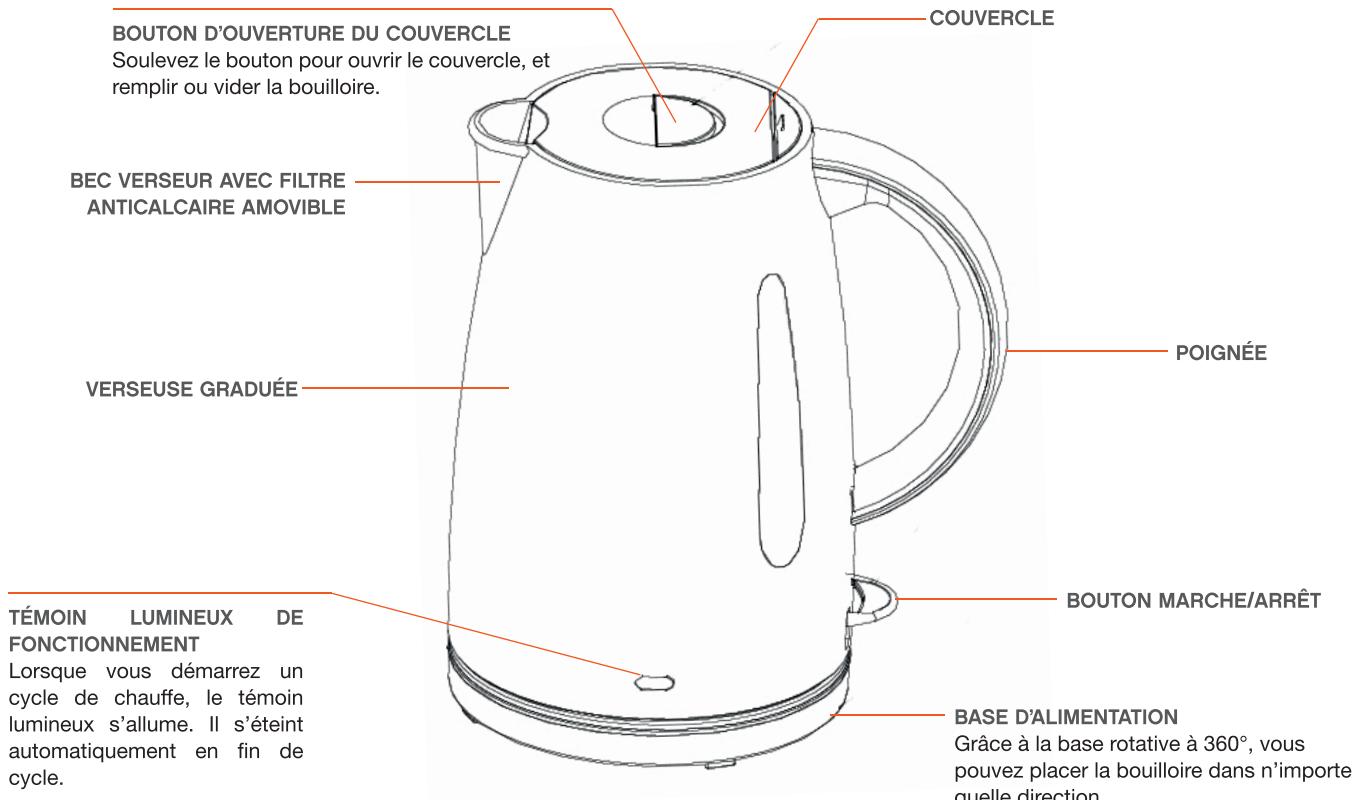

UTILISATION

1. Posez la base de votre bouilloire sur une surface plane et stable.
2. Retirez la verseuse, soulevez le couvercle et remplissez la verseuse entre les repères « MIN » (0,5 L) et « MAX » (1,5 L).
3. Refermez le couvercle jusqu'au clic de verrouillage.
4. Posez la verseuse sur la base et branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.
5. Appuyez sur le bouton « 0/I ». Le témoin lumineux de fonctionnement s'allume. Il faut attendre environ 4 minutes 30 pour faire bouillir 1,5 L d'eau.
6. Lorsque l'eau arrive à ébullition, le bouton « 0/I » se met automatiquement en position « 0 ». Pour terminer le cycle avant l'arrêt automatique, placez le bouton en position « 0 ». Le témoin lumineux de fonctionnement s'éteint.
7. Après ébullition, retirez la verseuse de la base et versez l'eau avec précaution.
8. Débranchez l'appareil en fin d'utilisation.



Risque de brûlures ! N'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle de chauffe et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.

NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Avant tout nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire.
- N'immergez jamais la bouilloire, la base ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'intérieur de la verseuse et le filtre amovible avec une éponge légèrement humide.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs et n'utilisez jamais d'éponge à récurer pour frotter le revêtement intérieur ou extérieur de votre bouilloire.
- La base doit toujours être nettoyée avec un chiffon doux.
- Vous pouvez insérer le cordon d'alimentation dans le rangecordon situé sous la base de l'appareil.