

Barre de son

BS30 - 128



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que cette barre de son vous donnera entière satisfaction.

sommaire

votre produit	6
Contenu de la boîte	6
Caractéristiques techniques	6
Description de votre produit	7
La télécommande	8
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	8
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	9
REPLACEMENT DE LA PILE	9
consignes d'usage	10
Consignes de sécurité	10
Fréquences radioélectriques	11
Recyclage de la pile	11
installation de l'appareil	12
Positionnement de la barre de son	12
Branchement sur une prise secteur	12
branchement d'une source audio externe	13
Connexion HDMI ARC	13
Connexion optique	14
Connexion coaxiale	14
Connexions analogiques	15
AVEC UN CÂBLE JACK 3,5 MM / JACK 3,5 MM (NON FOURNI)	15
AVEC UN CÂBLE JACK / RCA (NON FOURNI)	16
utilisation de base	17
Allumer ou éteindre l'appareil	17
Sélectionner une source audio	17
Sélectionner un mode de lecture	17
Régler le volume	17
Connexion bluetooth*	18
UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION	19
DéTECTION DES APPELS ENTRANTS	19
ANNULER LA CONNEXION BLUETOOTH* ACTIVE	19
Connexion USB	20
guide de dépannage	21
déclaration UE de conformité simplifiée	22

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 barre de son
- 1 télécommande (pile CR2025 fournie)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	BS30 - 128
Tension d'alimentation	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Profil bluetooth*	Version 3.0
Puissance émise	< 100mW
Bandes de fréquences	2402 MHz ~ 2480 MHz
Consommation (max)	30 W
Puissance de sortie (max)	2 x 15W
Distorsion harmonique	1%(1kHz, 1W)
Puissance max. transmise	5 dBm +/- 1 dBm
Bande passante	40Hz - 20KHz
Impédance	4 Ω
Entrées	1 prise de sortie HDMI ARC 1 entrée coaxiale 1 entrée optique 1 entrée auxiliaire 1 entrée jack 3,5mm 1 port USB
Dimensions (L x P x H)	81,5 x 6,2 x 4,5 cm
Poids	1,3 kg

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Description de votre produit

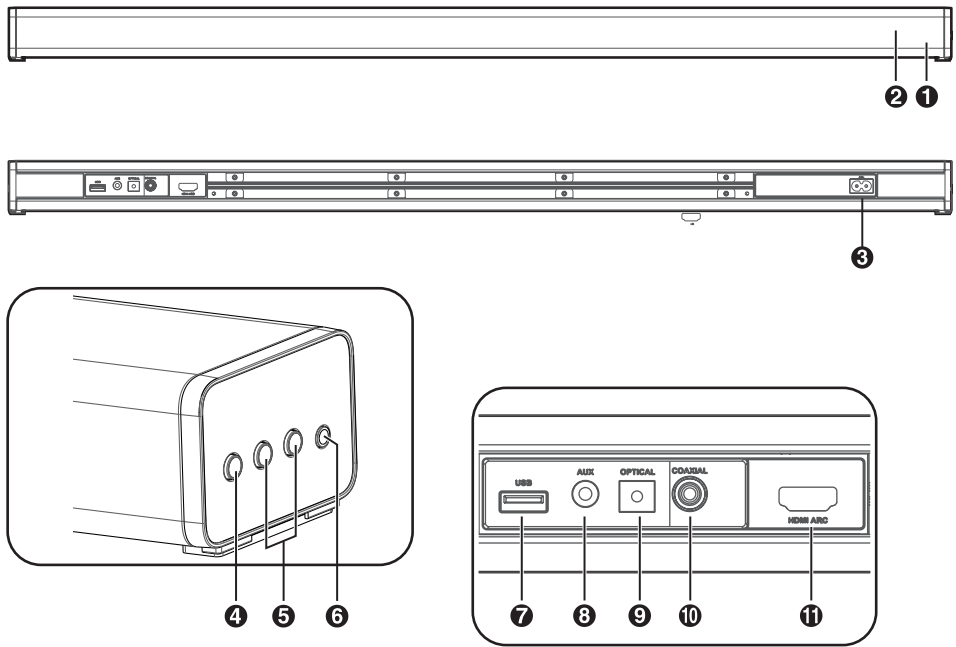

- | | |
|----|---|
| 1 | Témoin lumineux de sélection de la source de lecture |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Témoin lumineux d'alimentation : rouge lorsque l'appareil est en veille, éteint lorsque l'appareil est en fonction • Capteur infrarouge de la télécommande |
| 3 | Connecteur d'alimentation |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • Allumer (appui court) ou mettre en veille la barre de son (appui long) • Sélectionner la source de lecture (appui court) |
| 5 | Augmenter ou diminuer le volume |
| 6 | Prise destinée à relier votre barre de son à un périphérique audio par un câble Jack/ Jack 3,5mm |
| 7 | Prise USB, destinée à la lecture et à la charge d'un support amovible USB |
| 8 | Prise audio : pour relier votre barre de son à votre téléviseur ou à un périphérique audio avec le câble Jack 3,5mm/RCA fourni |
| 9 | Prise optique : pour relier votre barre de son à votre téléviseur ou à un périphérique audio en diffusant un signal audio de qualité numérique. |
| 10 | Prise coaxiale : pour relier votre barre de son à votre téléviseur ou à un périphérique audio en diffusant un signal audio de qualité numérique. |
| 11 | Prise de sortie HDMI ARC : pour connecter un téléviseur, compatible ARC (sans câble audio supplémentaire) ou non compatible ARC (avec un câble audio supplémentaire). |

La télécommande

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

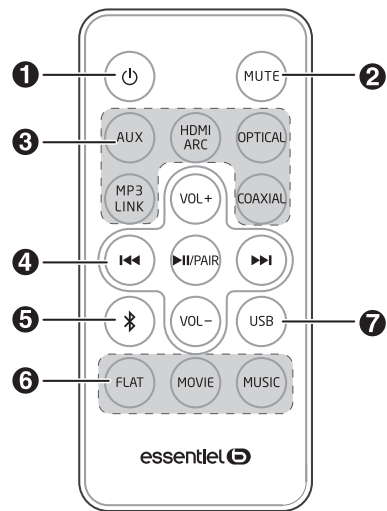

1	Mettre l'appareil en fonction / en veille
2	Désactiver le volume
3	Sélectionner une source de lecture : , , , ou
	/ : Accéder à la piste précédente ou à la piste suivante
	/ : Augmenter ou diminuer le volume
4	: Débuter ou mettre en pause la lecture / Annuler l'appairage en cours (appui long)
5	Sélectionner la source de lecture bluetooth*
6	Sélectionner un mode de lecture : , ou
7	Sélectionner la source de lecture USB

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE




Certains éclairages de type Néon peuvent perturber le signal de la télécommande.

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflètent pas dessus.

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

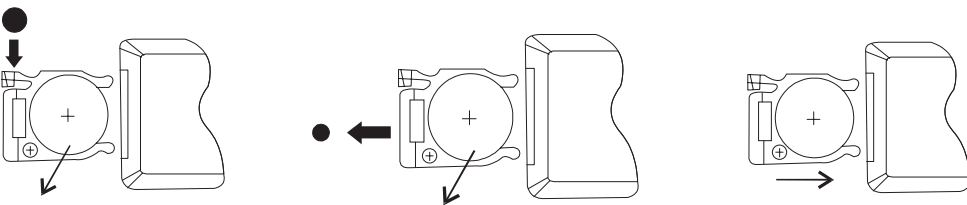

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
 2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-).
 3. Replacez le compartiment à pile à l'intérieur de la télécommande.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
 - La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut être nécessaire de remplacer la pile.
 - Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.



Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre barre de son pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,

3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évitée, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette barre de son lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats tempérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Recyclage de la pile

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.


Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinérerez pas.


installation de l'appareil

Positionnement de la barre de son

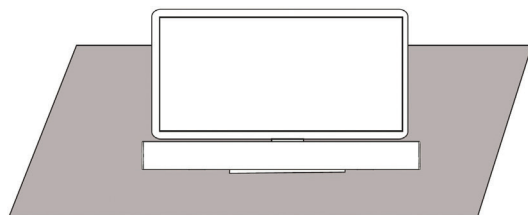

1. Pour profiter au maximum de la qualité sonore du produit, veuillez disposer la barre de son comme indiqué sur le schéma ci-contre.
2. Placez la barre de son sur une surface plane et stable pour éviter tout risque de chute.

Branchement sur une prise secteur

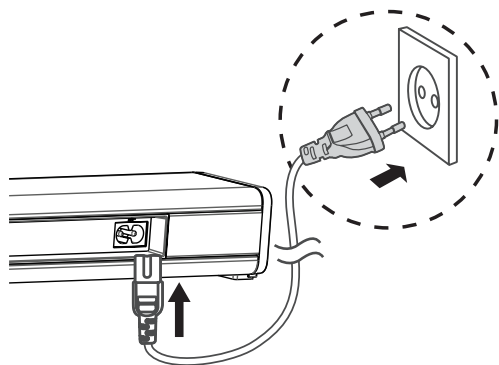

Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale.

L'appareil s'allume en mode veille, et le témoin lumineux s'éclaire en rouge.


branchement d'une source audio externe



Pour une restitution optimum du son, privilégiez les connexions numériques (HDMI, coaxiale et optique).

Connexion HDMI ARC

Si vous raccordez votre barre de son à un téléviseur compatible HDMI-CEC et ARC (Canal de retour audio), vous pouvez retransmettre le son de votre téléviseur via votre barre de son sans utiliser de câble audio supplémentaire.

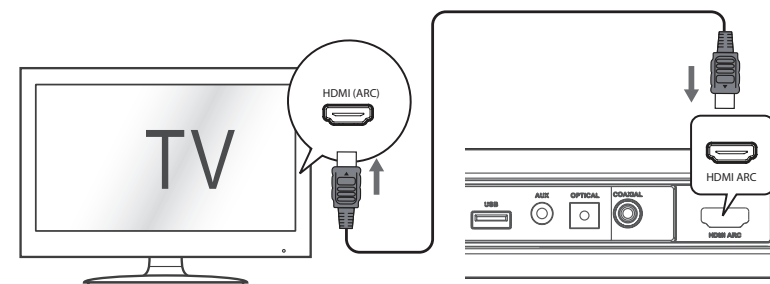

1. Utilisez un câble HDMI haute vitesse prenant en charge la fonction ARC (non fourni) pour relier le connecteur HDMI ARC de votre barre de son au connecteur HDMI ARC de votre téléviseur. Pour plus de détails sur l'emplacement de cette connectique, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
2. Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC et ARC. Pour cela, reportez-vous à sa notice d'utilisation.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche  de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en blanc.
4. Une fois la connexion établie, utilisez la télécommande de votre téléviseur pour ajuster le volume.




Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI-CEC et ARC, vous devez connecter un câble audio pour diffuser le son de votre téléviseur via les enceintes de votre barre de son.

Connexion optique




Lorsque vous utilisez un câble optique, n'oubliez pas de retirer le capuchon de protection du connecteur. Lors de l'insertion du connecteur, une légère résistance peut être ressentie avant que le connecteur ne soit complètement enfoncé.

Cette connexion audio transmet un signal numérique sous forme d'impulsions dans un câble en fibres optiques. Le transfert des informations s'effectue sans pertes.

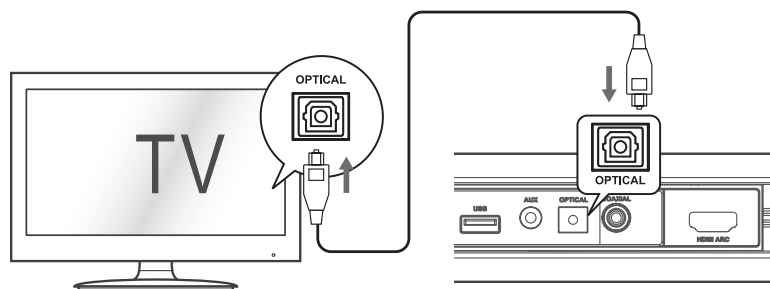

1. Branchez une extrémité du câble optique (non fourni) dans la prise d'entrée OPTICAL, située au dos de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à la sortie optique de votre source audio externe. Consultez la notice d'utilisation de cet appareil pour connaître l'emplacement de cette connectique.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche / de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en violet.
4. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

Connexion coaxiale

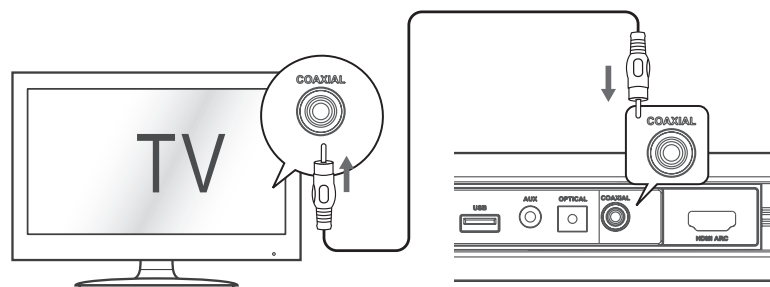

Cette connexion audio transmet un signal numérique par un câble coaxial.

1. Branchez une extrémité du câble coaxial (non fourni) dans la prise d'entrée COAXIAL, située au dos de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à la sortie coaxiale de votre source audio externe. Consultez la notice d'utilisation de cet appareil pour connaître l'emplacement de cette connectique.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche / de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en violet.
4. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son transite par la barre de son.




Si la barre de son ne diffuse aucun son dans les modes HDMI ARC, COAXIAL ou OPTICAL, assurez-vous que le réglage de sortie audio de votre périphérique (lecteur DVD, console de jeux, TV) est bien réglé sur PCM.

Connexions analogiques


Vous pouvez également connecter un appareil audio externe à la barre de son en utilisant la prise AUX. Cette prise analogique sert au raccordement audio de tous types de sources (lecteur CD ou lecteur MP3, console de jeux, téléviseur...).

AVEC UN CÂBLE JACK 3,5 MM / JACK 3,5 MM (NON FOURNI)

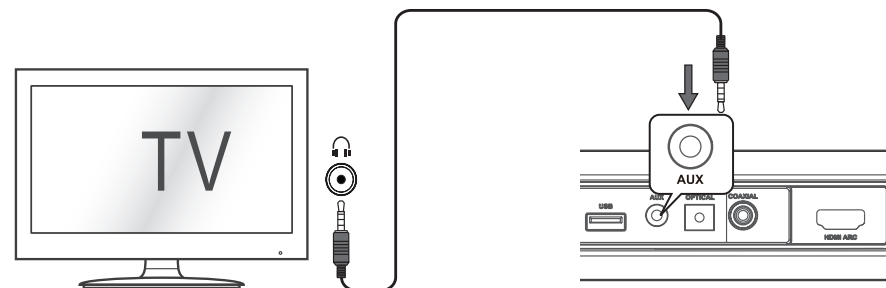


1. Utilisez un câble jack 3,5 mm / jack 3,5 mm (non fourni) pour connecter la prise casque de votre source audio à la prise AUX de la barre de son.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche / de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en vert.
3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

AVEC UN CÂBLE JACK / RCA

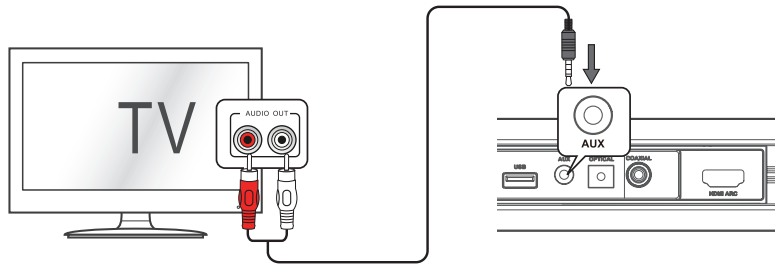

- 1. Utilisez le câble jack 3,5 mm / RCA fourni pour connecter les prises RCA rouge et blanche de votre source audio à la prise AUX de la barre de son. Prenez garde à bien respecter les couleurs des prises.
- 2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en vert.
- 3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

AVEC UN CÂBLE JACK / JACK (NON FOURNI)

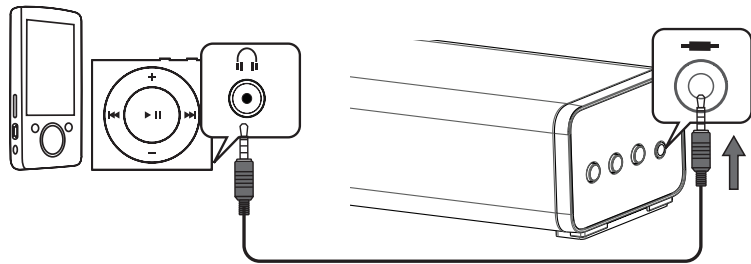

- 1. Utilisez un câble jack 3,5 mm / jack 3,5 mm (non fourni) pour connecter votre source audio à la prise de la barre de son.
- 2. Appuyez plusieurs fois sur la touche de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en vert.
- 3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

utilisation de base

Allumer ou éteindre l'appareil

- 1. Pour allumer la barre de son, appuyez brièvement sur la touche de la télécommande ou de l'appareil. Le témoin lumineux rouge s'éteint et la dernière source sélectionnée est active.
- 2. Pour éteindre la barre de son, appuyez brièvement sur la touche de la télécommande ou de l'appareil. Le témoin lumineux s'allume en rouge.

Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes aucun signal audio n'est détecté, celui-ci se met automatiquement en veille.

Sélectionner une source audio

Lorsque la barre de son est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande correspondant à la source de votre choix :

	Le témoin lumineux s'allume en vert		Le témoin lumineux clignote en orange
	Le témoin lumineux clignote en vert		Le témoin lumineux clignote en bleu
	Le témoin lumineux s'allume en violet		Le témoin lumineux s'allume en blanc
	Le témoin lumineux clignote en violet		

Sélectionner un mode de lecture

Pour sélectionner le mode de lecture approprié au type de fichier audio que vous souhaitez écouter et obtenir une qualité d'écoute optimale, appuyez sur la touche correspondant à l'effet sonore souhaité :

, ou .


Régler le volume

Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches et de la télécommande, ou les touches Vol- et Vol+ de la barre de son.

Pour désactiver le volume, appuyez brièvement sur la touche de la télécommande. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ou sur les touches Vol- et Vol+ de la barre de son pour réactiver le volume.

Connexion bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à la barre de son. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

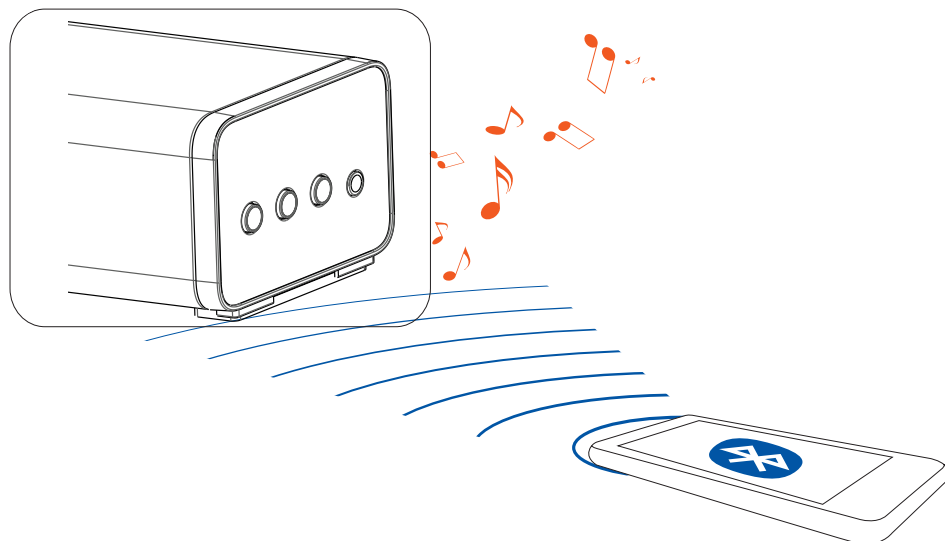

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche / de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en bleu.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la barre de son. Celui-ci se nomme "**BS30-128**" dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. Entrez le code de liaison « 0000 » si votre appareil audio bluetooth* vous y invite, puis validez. L'appairage est réussi lorsque vous entendez la mention PAIRED. Le témoin lumineux bleu devient fixe.
4. Débutez la lecture sur votre périphérique audio. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

- Cette barre de son peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, votre source audio et la barre de son se reconnectent automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- La fonction bluetooth* de la barre de son passe automatiquement en mode veille au bout de deux minutes si aucun signal bluetooth* n'est détecté. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réactiver le mode bluetooth*.

- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la barre de son et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique bluetooth* directement à partir de la télécommande de votre barre de son :

	• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture. • Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	• Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.
	• Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.

DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS


- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers votre barre de son s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de votre barre de son.

ANNULER LA CONNEXION BLUETOOTH* ACTIVE

- Lorsque vous souhaitez annuler la connexion entre la barre de son et votre périphérique bluetooth*, pour créer une nouvelle connexion avec un autre périphérique, maintenez appuyée la touche pendant 3 secondes, jusqu'à entendre la mention UNPAIRED.
- Le témoin lumineux clignote à nouveau en bleu, signifiant que votre barre de son peut être appairée à une nouvelle source audio bluetooth*.

Connexion USB

- 1. Appuyez plusieurs fois sur la touche [source] de l'appareil ou directement sur la touche [USB] de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en orange.
- 2. Insérez votre support amovible USB dans l'emplacement prévu à cet effet, comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

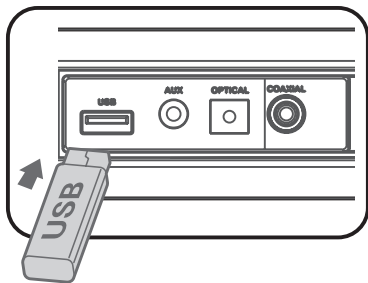

- 3. La barre de son analyse l'ensemble des fichiers audio présents sur le support USB, puis débute la lecture. Le délai entre le branchement du périphérique USB et le début de la lecture dépend donc du nombre de fichiers mémorisés sur votre support USB.
- 4. Pour accéder directement à une autre piste, utilisez les touches [précédent] et [suivant].

G Le port USB vous permet également de charger votre Smartphone ou tout appareil muni d'un port USB (MP3/MP4, GPS, iPod*/ iPhone*, appareil photo numérique...). Le port USB délivre une tension de 5V/500mA. La charge débute dès que la barre de son est sous tension, quelque soit la source sélectionnée.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La barre de son ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche MUTE ou la touche VOL+ pour augmenter ou réactiver le volume.
	Les connexions ne sont pas correctement effectuées.	Connectez un câble audio entre votre périphérique audio et la barre de son. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée si la barre de son et le téléviseur sont reliés par une connexion HDMI ARC.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate à l'aide de la touche [source] de l'appareil ou les touches de la télécommande.
Dysfonctionnement.	La barre de son fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la barre de son en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la barre de son est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile. Reportez-vous à la section "La télécommande - Remplacement de la pile".
La connexion bluetooth ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Votre barre de son est déjà appairée avec une source audio.	Maintenez appuyée la touche [UNPAIR] pendant 3 secondes. La mention UNPAIRED retentit, et le témoin lumineux bleu clignote. Votre barre de son peut être appairée à une nouvelle source audio.
	Assurez-vous que la barre de son et votre appareil bluetooth se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.	

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Barre de son Essentiel b BS30 - 128 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Barre de son

BS30 - 128



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

