

essentiel 

Radio-réveil

LUMIN'UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

—

—

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	6
Consignes générales	6
Installation de l'appareil	7
Tenez cet appareil éloigné de l'eau	8
Avertissement concernant la ventilation	8
Nettoyage de l'appareil	9
Recyclage des piles	9
votre produit	9
Contenu de la boîte	9
Caractéristiques techniques	10
Description de l'appareil	11
installation	13
Branchement sur une prise secteur	13
Insérer / remplacer les piles	13
utilisation	14
Régler l'heure	14
Régler l'alarme	15
Écouter la radio	18
Connexion en bluetooth	19
Connexion d'une source auxiliaire	20
Ecouter les sons de la nature	21
Utiliser le diffuseur de lumière	21
Régler la fonction "sommeil" (sleep)	22
Régler le volume	23
Zone d'affichage	23
Port USB de charge	23
guide de dépannage	24
déclaration de conformité	26

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- **AVERTISSEMENT**

Ne pas ingérer la pile, Danger de brûlure chimique. Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conserver les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consulter immédiatement un médecin.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.

- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant la fiche secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Utilisez toujours le type de piles spécifié dans cette notice.

vosre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio-réveil Lumin'Up
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Tuner analogique
- Réveil par simulateur d'aube (20 niveaux d'intensité), radio, son de la nature (3 disponibles)
- Gamme d'ondes : FM
- Recherche automatique des stations : 87,5 - 108 MHz
- Présélections des stations : 10
- Fonction lampe de lecture
- Réglage de l'intensité lumineuse de l'écran
- Bluetooth V2.1+EDR (fréquence : 2402 MHz-2480 MHz / puissance de signal : 2.42 mW)
- Fonction suivant/précédent, play/pause
- Fonction double alarme
- Fonction répétition de l'alarme ("Snooze")
- Sélection de l'alarme en semaine, semaine + weekend, Weekend, ou 1 fois par semaine
- Fonction mise en veille programmable ("Sleep")
- Fonction changement d'heure été/hiver
- Affichage LED avec réglage de l'intensité lumineuse (3 niveaux possibles)
- Touches tactiles
- Prise AUX : branchez votre baladeur, smartphone ou tout autre support audio en auxiliaire pour profiter de votre musique
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme par piles (CR2032 non fournies)
- Port USB de charge
- Caractéristiques de l'adaptateur :
Numéro du modèle d'adaptateur : OBL- 0502400E
Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz
Sortie : 5V  2.4A


Description de l'appareil




VUE DE DESSUS

	Lumière d'ambiance (couleurs alternées) ON/OFF
	Lumière d'ambiance : arrêter ou reprendre le défilement
	Fonction Veille (Sleep)
	Fonction précédent (-) / Affichage Année/Mois/Jour
	Lecture / Pause
	Fonction suivant (+) / Fonction changement d'heure été/hiver
	Réglage de l'heure / Mémoriser une fréquence radio
	Eteindre l'alarme / Allumer ou éteindre la lampe de lecture
	Régler le niveau de luminosité de la zone d'affichage
	Alarme 2 / Augmenter le volume
	Sélectionner une source audio
	Augmenter la luminosité du diffuseur de lumière
	Alarme 1 / Diminuer le volume
	Fonction musique
	Diminuer la luminosité du diffuseur de lumière

VUE
ARRIERE

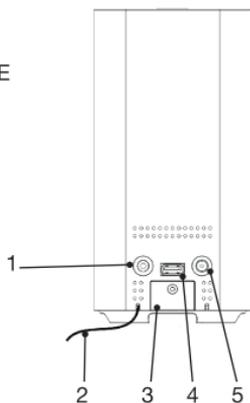

VUE
AVANT

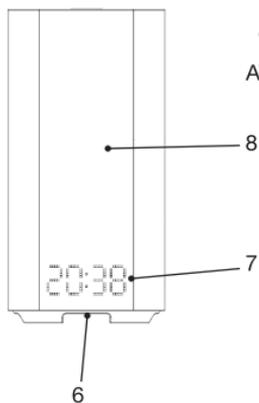

1	Prise jack 3.5 mm pour la connexion d'une source auxiliaire
2	Antenne radio
3	Compartiment des piles
4	Port USB dédié à la recharge d'un périphérique
5	Prise DC 5V pour l'alimentation
6	Enceinte
7	Affichage lumineux
8	Diffuseur de lumière




AFFICHAGE LUMINEUX

installation

Branchement sur une prise secteur

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation DC 5V situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité sur une prise de courant en vous assurant que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La mention "0:00" s'affiche à la base du radio-réveil..

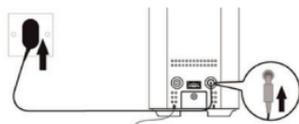

Insérer / remplacer les piles

1. A l'aide d'un tournevis, retirez la vis du couvercle du compartiment des piles situé au dos de l'appareil.
2. Retirez le couvercle et le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez 3 piles de type CR2032 dans le compartiment en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées.
4. Remplacez ensuite le couvercle.

Grâce aux piles, les réglages de l'alarme et les fréquences présélectionnées seront sauvegardées en cas de coupure de courant.



- **Si vous n'insérez pas de piles, vous devrez à nouveau régler l'horloge si vous êtes victime d'une panne de courant.**
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

utilisation

Régler l'heure

1. Pour régler l'heure du radio-réveil, la fonction MUSIQUE doit être désactivée.
Pour éteindre la fonction MUSIQUE, appuyez sur la touche .
2. Pour débiter le réglage de l'heure, appuyez sur la touche  pendant 3 secondes. Les chiffres de l'année s'affichent en clignotant.
3. Pour faire défiler les étapes de réglage appuyez une ou plusieurs fois sur la touche .
Le cycle de réglage se déroule comme suit : Année > Mois/Jour > Format (12h ou 24h) > Heure > Minute .
4. Lorsqu'une des étapes est sélectionnée pour le réglage, elle s'affiche en clignotant.
5. Utilisez les touches  (diminuer) et  (augmenter) pour atteindre le chiffre que vous souhaitez. Pour accélérer le défilement des chiffres, maintenez les touches appuyées.
6. Pour mémoriser le chiffre appuyez sur la touche . Quand un chiffre est mémorisé, il cesse de clignoter et le cycle de réglage passe automatiquement à l'étape suivante.

NOTES :

- Lorsque vous utilisez le format de réglage sur 12 heures au lieu de 24, la mention "PM" (Nuit) apparaît dans la zone d'affichage pour différencier la période jour de la période nuit.

LA FONCTION CHANGEMENT D'HEURE ÉTÉ/HIVER

Appuyez pendant 3 secondes sur la touche  pour passer rapidement en heure d'été ou en heure d'hiver (+ ou - 1 heure).

Régler l'alarme

En plus du réveil par simulateur d'aube, votre radio-réveil vous permet de programmer 2 alarmes à des heures différentes. Pour que l'alarme fonctionne, il faut que l'heure ait été préalablement réglée (voir paragraphe précédent). Vous pouvez sélectionner soit la sonnerie, soit la radio, soit le programme "Sons de la nature".

1. Pour régler les alarmes, la fonction MUSIQUE doit être désactivée. Pour éteindre la fonction MUSIQUE, appuyez sur la touche  .
2. Pour débiter le réglage de l'alarme, appuyez sur la touche Alarme 1  ou Alarme 2  , en fonction de celle que vous souhaitez programmer. L'horaire de l'alarme s'affiche.
3. Pour débiter le cycle de réglage, appuyez pendant 3 secondes sur la touche Alarme 1  ou Alarme 2  . Le chiffre des heures se met à clignoter.
4. Le cycle de réglage se déroule comme suit : Heure > Minute > Fréquence de l'alarme > Type d'alarme > Intensité lumineuse .
Pour faire défiler le cycle de réglage, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Alarme 1  ou Alarme 2  .
Lorsqu'une des étapes est sélectionnée pour le réglage, elle s'affiche en clignotant.
5. Utilisez les touches  (diminuer) et  (augmenter) pour atteindre le chiffre que vous souhaitez. Pour accélérer le défilement des chiffres, maintenez les touches appuyées.
6. Pour mémoriser le chiffre, appuyez sur la touche Alarme 1  ou Alarme 2  . Quand un chiffre est mémorisé, il cesse de clignoter et le cycle de réglage passe automatiquement à l'étape suivante.
7. Lorsqu'une alarme a été programmée, la mention AL1 ou AL2 apparaît à côté de l'heure dans la zone de l'affichage lumineux.

Si vous choisissez le mode "RADIO":

Le mode RADIO est signalé par la mention "rAd" dans la zone d'affichage. 2 étapes s'ajoutent au cycle de réglage. Elles apparaissent après l'étape de sélection du type d'alarme. Vous devez d'abord choisir la fréquence présélectionnée (de "P01" à "P10"), puis le niveau de volume souhaité.

Si vous choisissez le mode "SONS DE LA NATURE":

Le mode SONS DE LA NATURE est signalé par la mention "ns" dans la zone d'affichage. 2 étapes s'ajoutent au cycle de réglage. Elles apparaissent après l'étape de sélection du type d'alarme. Vous devez d'abord choisir le type de son de la nature ("n-1", "n-2" ou "n-3"), puis le niveau de volume souhaité.

Réglage de l'intensité de l'alarme lumineuse:

Vous pouvez régler l'intensité lumineuse de "L01" à "L20" ou la mettre en position OFF.

30 minutes avant l'horaire de l'alarme, la lampe s'allume au niveau "L01". Puis l'intensité lumineuse augmente graduellement au cours des 30 minutes, jusqu'au niveau que vous avez programmé.

Si vous programmez une alarme moins de 30 minutes avant l'heure affichée, la lampe ne s'allume pas.

NOTES :

- Lorsque vous réglez la fréquence de l'alarme, vous pouvez choisir entre :
 - "1-5" : du lundi au vendredi
 - "1-7" : tous les jours
 - "6-7" : seulement le week-end
 - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" : un jour seulement (chaque numéro correspond à un jour de la semaine, par exemple, "1" correspond à lundi)

- Lorsqu'une alarme est programmée, vous pouvez visualiser l'heure de l'alarme à tout moment en appuyant brièvement sur la touche Alarme 1  ou Alarme 2  . L'heure de l'alarme programmée s'affiche, puis disparaît au bout de 5 secondes.

ÉTEINDRE L'ALARME

- Lorsque l'alarme se déclenche, la mention "AL1" ou "AL2" se met à clignoter. Maintenez appuyé pendant 3 secondes le bouton  pour éteindre l'alarme.
- Cette opération vous permet également de réactiver automatiquement l'alarme pour le jour suivant. Quand la fonction alarme est activée, la mention "AL1" ou "AL2" s'affiche de manière fixe dans la zone d'affichage.

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE LA FONCTION ALARME

- Pour activer une alarme programmée, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche Alarme 1  ou Alarme 2  . La mention "AL1" ou "AL2" apparaît à côté de l'heure dans la zone d'affichage lumineux.
- Pour désactiver une alarme programmée, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche Alarme 1  ou Alarme 2  . La mention "AL1" ou "AL2" disparaît de la zone d'affichage lumineux.

RÉPÉTITION DE L'ALARME (SNOOZE)

- Lorsque l'alarme se déclenche, la mention AL1 ou AL2 se met à clignoter. Appuyez brièvement sur le bouton  ou sur n'importe quelle touche. La sonnerie ou la radio s'interrompt, et l'alarme se déclenchera à nouveau après une durée de **9 minutes**.
- Pour désactiver la fonction de répétition de l'alarme et éteindre l'alarme, maintenez appuyé pendant 3 secondes le bouton  .

Écouter la radio

1. Pour écouter la radio, appuyez sur la touche  pour activer la fonction MUSIQUE.
2. Puis, sélectionnez le mode RADIO en utilisant la touche  pour faire défiler les modes. Le cycle de sélection se déroule comme suit :
Radio > Bluetooth > Sons de la nature > Source auxiliaire
Le mode RADIO est signalé par l'affichage de la fréquence.
3. Déployez le fil d'antenne situé à l'arrière de l'appareil pour une meilleure réception FM.
4. Pour effectuer un balayage automatique des fréquences, appuyez 3 secondes sur la touche  ou . Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée. Pour interrompre le balayage, appuyez de nouveau brièvement sur l'une des 2 touches.
5. Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche  ou . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,1 MHz.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur la touche .

PROGRAMMER DES STATIONS DE RADIO MANUELLEMENT

Votre radio-réveil peut enregistrer jusqu'à 10 stations de radio en mode manuel.

1. En mode radio, sélectionnez la fréquence de votre choix à l'aide des touches  ou .
2. Pour programmer une station de radio, appuyez et maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes. Un numéro de présélection compris entre "P01" et "P10" s'affiche en clignotant.

3. Appuyez brièvement plusieurs fois sur la touche  pour faire défiler les numéros de présélection et faire apparaître celui que vous souhaitez. Les numéros de présélection défilent en clignotant.
4. Une fois que vous avez atteint le numéro souhaité, appuyez de nouveau sur la touche  pour mémoriser la fréquence.

NOTES :

- Pour effacer une station de radio mémorisée, enregistrez une autre station de radio sur le même numéro.
- Pour écouter et faire défiler les stations enregistrées, appuyez brièvement sur la touche , une ou plusieurs fois en fonction de votre choix. Lorsque vous avez atteint le numéro de présélection souhaité, celui-ci reste affiché pendant 3 secondes, puis il est remplacé par le chiffre correspondant à la fréquence.

Connexion en Bluetooth

1. Appuyez sur la touche  pour activer la fonction MUSIQUE.
2. Puis, sélectionnez le mode BLUETOOTH en utilisant la touche  pour faire défiler les modes. Le cycle de sélection se déroule comme suit :
Radio > Bluetooth > Sons de la nature > Source auxiliaire
Le mode BLUETOOTH est signalé par l'affichage de la mention "BT" qui clignote rapidement à droite de l'heure.
3. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
4. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « **essb_LuminUp** ». Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.

5. Lorsque votre radio-réveil se connecte au périphérique, un signal sonore retentit et la mention "BT" clignote lentement. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.

NOTES :

- Pour commander votre source, vous pouvez utiliser les touches  (lecture/pause),  (piste précédente) et  (piste suivante) de votre radio-réveil.
- Vous pouvez également diminuer ou augmenter le volume en appuyant sur  et  .

Connexion d'une source auxiliaire

La prise jack 3,5mm vous permet de connecter un lecteur audio, et de diffuser la musique de ce lecteur sur l'enceinte du radio réveil, grâce à un câble jack 3.5 mm / jack 3.5 mm.

1. Branchez l'extrémité d'un câble Jack 3,5mm /Jack 3,5mm (non fourni) dans la prise AUX IN située à l'arrière du radio-réveil.
2. Branchez l'autre extrémité dans la prise de sortie audio de votre lecteur média. Consultez la notice d'utilisation de votre lecteur pour obtenir davantage d'information.
1. Appuyez sur la touche  pour activer la fonction MUSIQUE.
2. Puis, sélectionnez le mode SOURCE AUXILIAIRE en utilisant la touche  pour faire défiler les modes. Le cycle de sélection se déroule comme suit : Radio > Bluetooth > Sons de la nature > Source auxiliaire
Le mode SOURCE AUXILIAIRE est signalé par l'affichage de la mention "AUX" à gauche de l'heure.
3. Débutez la lecture sur votre source auxiliaire, le son transite par l'enceinte du radio-réveil.
4. Pour éteindre la fonction SOURCE AUXILIAIRE, appuyez sur la touche  .

Écouter les sons de la nature

1. Appuyez sur la touche  pour activer la fonction MUSIQUE.
2. Puis, sélectionnez le mode SONS DE LA NATURE en utilisant la touche  pour faire défiler les modes.
3. Le cycle de sélection se déroule comme suit :
Radio > Bluetooth > Sons de la nature > Source auxiliaire
Le mode SONS DE LA NATURE est signalé par l'affichage de la mention "n-1", "n-2" ou "n-3" en fonction du dernier son qui a été écouté.
4. Utilisez les touches  ou  pour sélectionner le son que vous souhaitez écouter.
5. Pour éteindre le son, appuyez sur la touche  .

Utiliser le diffuseur de lumière

LAMPE DE LECTURE

- Pour allumer ou éteindre la lampe de lecture, appuyez sur le bouton  .
- Pour augmenter la luminosité, utilisez la touche  , et pour la diminuer, appuyez sur la touche  .

LAMPE D'AMBIANCE

- La lampe d'ambiance alterne les couleurs en dégradé. Pour l'allumer ou l'éteindre, appuyez sur la touche  .
- Pour débiter ou interrompre le changement de couleurs, utilisez la touche  .

Régler la fonction "sommeil" (sleep)

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé vous permettant de programmer l'extinction de la radio. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 5 minutes et 90 minutes.

1. Allumez la radio en appuyant sur la touche  pour activer la fonction MUSIQUE, puis sélectionnez le mode RADIO en utilisant la touche  pour faire défiler les sources.
2. Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré.
3. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité.
La séquence se déroule comme suit : 90 > 60 > 30 > 15 > OFF .
4. Pour annuler la fonction "sommeil", appuyez sur la touche  .

NOTES :

- Pour vérifier le nombre de minutes restantes avant l'arrêt de la radio, appuyez brièvement sur le bouton  . Le décompte des minutes s'affiche pendant 5 secondes.

Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche  .
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche  .

Zone d'affichage

- Pour régler la luminosité de la zone d'affichage, utilisez la touche  . Vous avez le choix entre 3 niveaux d'intensité.
- Pour visualiser la date, appuyez plusieurs fois sur la touche  . Le cycle d'affichage se déroule comme suit : Heure > Jour/Mois > Année .

Port USB de charge

Vous pouvez utiliser le port USB situé à l'arrière de l'appareil pour recharger votre téléphone portable ou tout autre périphérique fonctionnant en USB.

Pour connecter votre téléphone au port de rechargement USB, utilisez un câble USB/mini USB (non fourni). Votre téléphone se rechargera automatiquement.

Ce port USB permet également d'alimenter de petits périphériques en USB (ventilateur USB, lampe USB, etc.) dans la limite de 0.1A.

NOTE :

- Le chargement d'un appareil par le port USB ne fonctionne que si le radio-réveil est branché à une prise secteur.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le radio-réveil ne s'allume pas	La prise de l'appareil n'est pas branchée. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume à l'aide des touches "  " et "  ".
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio-réveil en fonction.
Mauvaise réception FM	Le radio-réveil n'est pas réglé correctement.	Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage.
	Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Éloignez votre radio-réveil des sources d'interférences éventuelles et vérifiez que l'antenne n'est pas mal positionnées
Les alarmes ne fonctionnent pas	Les alarmes ne sont pas réglées correctement.	Référez-vous au paragraphe Réglage des alarmes (p.15)
	Les alarmes ne sont pas activées.	
Le périphérique USB ne fonctionne pas ou fonctionne mal	Votre périphérique n'est pas suffisamment alimenté par le port USB.	Vérifiez que votre périphérique requiert bien 0.1A de courant. Si ce n'est pas le cas, il fonctionnera au ralenti, voire pas du tout.

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Lumin'Up est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio-réveil LUMIN'UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

