




Notice d'utilisation



Aspirateur sans sac

AS80 L2

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

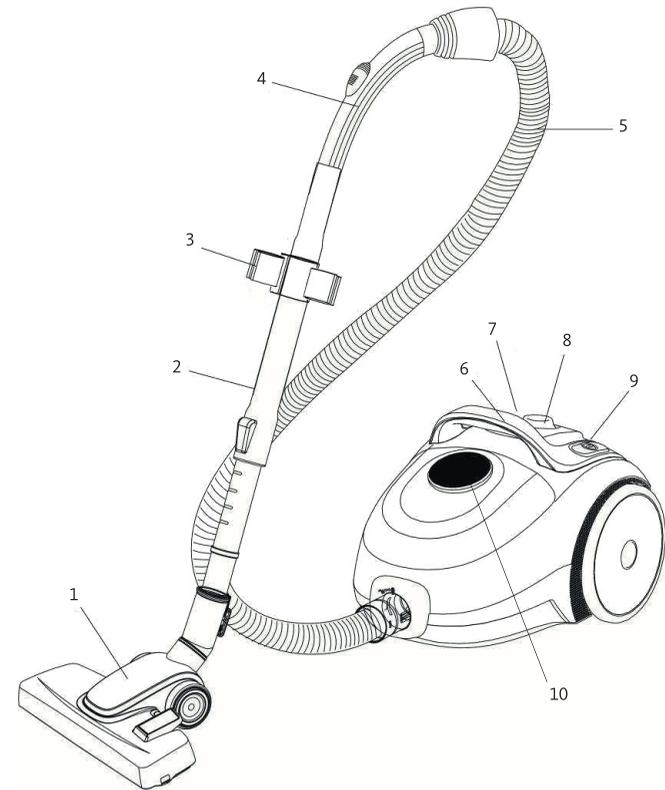

1. Brosse 2 positions
2. Tube télescopique
3. Support de rangement des accessoires
4. Poignée avec bouton de réglage du débit d'air
5. Flexible
6. Poignée de transport
7. Bouton enrouleur de cordon
8. Bouton de réglage de la puissance de suction
9. Bouton marche/arrêt
10. Clapet de déverrouillage de la cuve à poussière
11. Combiné suceur long/brosse d'ameublement
12. Petit suceur plat

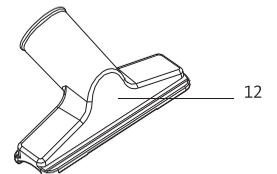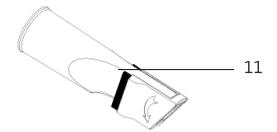

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AS80 L2_ 8004157_ Listo

- Aspirateur à usage général : aspirateur sans sac
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Puissance nominale d'entrée : 800 W
- Niveau de puissance acoustique: 77 dB(A)
- Consommation annuelle d'énergie* 27,3 kWh/an

*Consommation annuelle indicative d'énergie (en kWh par an), sur la base de 50 tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Les méthodes de calcul utilisées pour établir les valeurs ci-dessus sont conformes à la norme EN 60312-1.

- Appareil à usage général
- Puissance 800 W maximum
- Capacité utile du bac : 1.2 L
- Filtres pré-moteur : 1 filtre mousse et 1 cassette de filtrage
- Filtre de sortie d'air EPA
- Tube en métal télescopique
- Tube réglable de 54 à 90 cm
- Longueur du cordon d'alimentation : 5 mètres
- Rayon d'action : 8 mètres
- Indicateur de bac plein
- Poignée de transport
- Position de rangement horizontale


ACCESSOIRES FOURNIS :

- 1 brosse 2 positions pour sols durs (carrelages) et moquettes ou tapis
- 1 combiné suceur long (pour accéder aux zones difficiles) / brosse d'ameublement (cadres, étagères, etc.)
- 1 suceur plat

ASSEMBLAGE


- **ATTENTION** : Débranchez toujours l'aspirateur de la prise de courant avant d'assembler ou de retirer des accessoires.

INSTALLER OU RETIRER LE FLEXIBLE

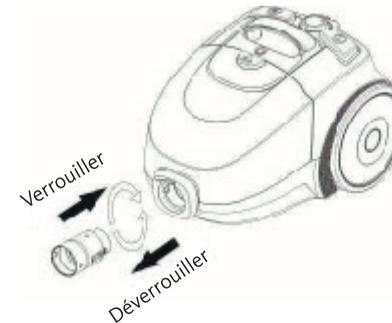


- Insérez l'embout du flexible dans les encoches de l'orifice de raccordement sur le devant de l'aspirateur. Faites pivoter le flexible dans le sens des aiguilles d'une montre (la flèche à la base du flexible doit être positionnée en face du symbole ) et veillez à ce qu'il soit bien fixé.
- Pour retirer le tuyau flexible, faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller (la flèche à la base du flexible doit être positionnée en face du symbole ) puis, retirez-le de l'aspirateur.

INSTALLER LE TUBE TÉLESCOPIQUE DANS LA POIGNÉE

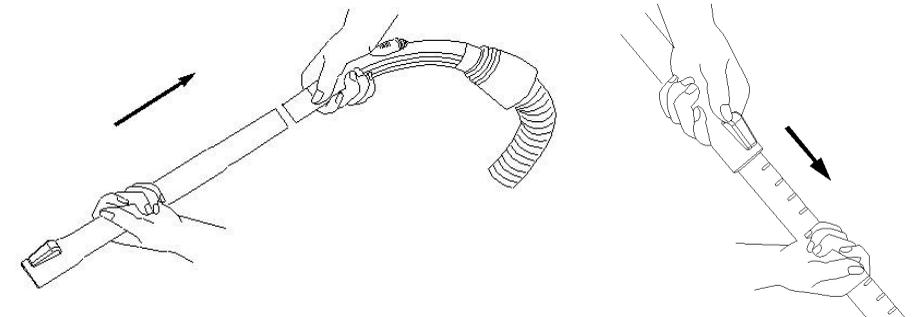


- Insérez fermement le tube télescopique dans la poignée.
- Pour plus de confort, le tube télescopique est ajustable en longueur.

INSÉRER LA BROsse 2 POSITIONS DANS LE TUBE TÉLESCOPIQUE

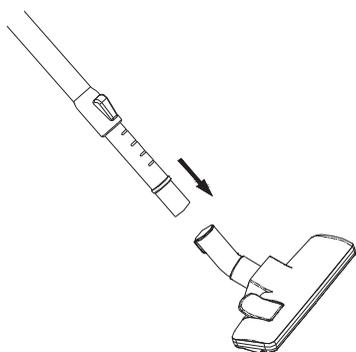

- Insérez le tube télescopique dans la brosse 2 positions.
- Pour retirer la brosse 2 positions, maintenez fortement le tube télescopique d'une main et tirez sur la brosse avec l'autre main.
- La brosse 2 positions est aussi efficace sur les tapis et moquettes que sur les carrelages. Elle est équipée d'une pédale qui vous permet d'adapter la brosse en fonction du type de sol.

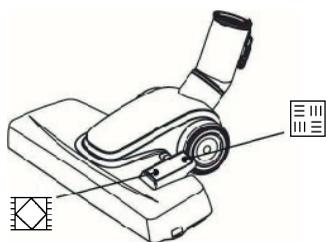

Pour l'entretien des sols durs tels que les carrelages, appuyez sur la pédale  pour abaisser la brosse et protéger ainsi vos sols.

Pour l'entretien des tapis et moquettes, appuyez sur la pédale  pour relever la brosse et permettre un nettoyage en profondeur.

UTILISATION DU COMBINÉ SUCEUR LONG/BROSSE D'AMEUBLEMENT

Vous pouvez fixer l'accessoire combiné suceur long/brosse d'ameublement sur le tube télescopique ou directement sur la poignée.

L'accessoire en **mode suceur long** vous permet d'atteindre des zones difficiles d'accès comme des fentes ou des recoins étroits. Il est également idéal pour le nettoyage du haut des plinthes.




L'accessoire en **mode brosse** s'utilise sur les meubles, cadres, étagères, etc.



Faites pivoter la partie brosse vers l'intérieur pour utiliser l'accessoire en mode suceur long ou vers l'extérieur pour l'utiliser en mode brosse.

UTILISATION DU SUCEUR PLAT

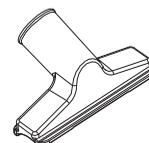

Vous pouvez fixer le suceur plat sur le tube télescopique ou directement sur la poignée.

Le suceur plat est utilisé pour nettoyer les tissus d'ameublement.

UTILISATION


MISE EN ROUTE

Avant d'utiliser l'appareil, déroulez une longueur de câble suffisante et insérez la fiche dans une prise de courant. Un repère jaune sur le cordon d'alimentation indique la longueur idéale. Le repère rouge indique la limite de cordon à ne pas dépasser.

ATTENTION :

- Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, enlevez les gros objets et les objets tranchants ou pointus afin d'éviter d'endommager la cuve à poussière.
- Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge indiqué sur le cordon.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre ou avec un filtre endommagé


1. Déroulez le câble d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour démarrer l'aspirateur.
3. Vous pouvez régler le débit d'air en ouvrant plus ou moins l'orifice situé sur la poignée.

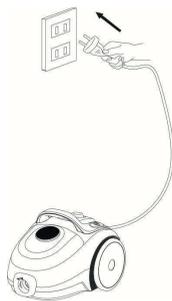

(Visuel non contractuel)

4. Vous pouvez régler la puissance d'aspiration en faisant tourner le bouton de réglage situé sur le dessus de l'appareil.
5. Après utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt  pour éteindre l'aspirateur, débranchez le câble d'alimentation puis, enroulez le cordon d'alimentation. Pour cela, appuyez sur le bouton enrouleur  d'une main et de l'autre, guidez le cordon pour éviter d'éventuels dommages. **Ne laissez pas le cordon s'enrouler librement.**

TRANSPORT

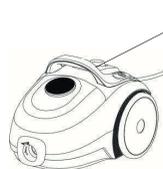

Poignée de transport

Vous pouvez transporter facilement votre aspirateur à l'aide de la poignée prévue à cet effet.

(Visuel non contractuel)

RANGEMENT

Durant les pauses effectuées en cours d'utilisation ou pour ranger votre aspirateur, le tube télescopique et la brosse 2 positions peuvent être fixés sur l'aspirateur en position « parking » (à l'horizontale).

Faites glisser le crochet situé sur la brosse 2 positions dans la patte de rangement située à l'arrière de l'appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour savoir à quel moment vider la cuve, sortez-la de son logement et vérifiez que la quantité de poussière n'excède pas le niveau MAX indiqué sur la cuve.

ATTENTION : Il est recommandé de vérifier régulièrement le niveau de poussière aspirée afin d'éviter un engorgement du système d'aspiration.


Suivez les étapes ci-après pour un nettoyage efficace.

ATTENTION :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage ou entretien.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.


NETTOYAGE DE LA CUVE À POUSSIÈRE

1. Soulevez le clapet de la cuve à poussière puis, retirez-la de son logement en la portant par le clapet.

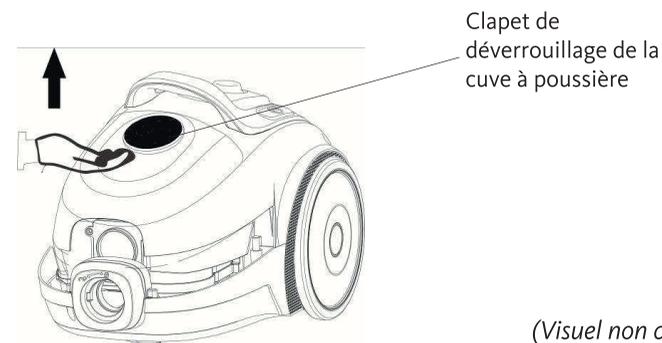

(Visuel non contractuel)

- Placez-vous au-dessus d'une poubelle pour vider le contenu de la cuve à poussière. Appuyez sur le bouton de déverrouillage, situé à l'avant sous l'entrée de l'embout, pour que le couvercle de la cuve se déboîte (le couvercle reste en partie accroché à la cuve).

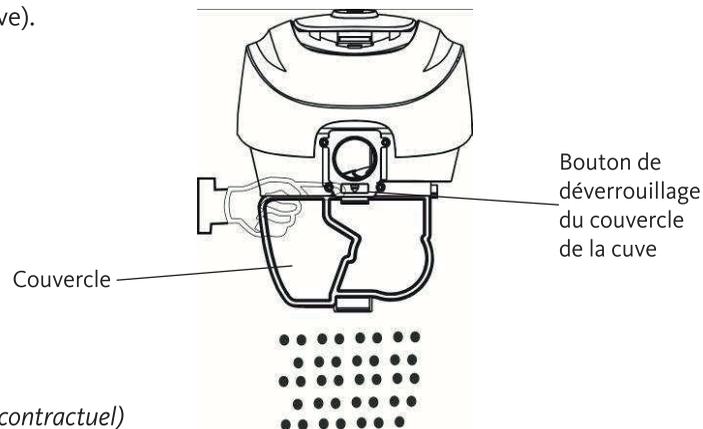

(Visuel non contractuel)


- Refermez ensuite le couvercle de la cuve à poussière jusqu'au « clic » de verrouillage. Veillez à ce que la cuve soit bien fixée.

ATTENTION : Utilisez toujours l'aspirateur avec la cuve à poussière correctement installée.

NETTOYAGE/REPLACEMENT DES FILTRES PRÉ-MOTEUR

Pour nettoyer les filtres pré-moteur, il faut sortir la cuve de son logement.

- Suivez la procédure expliquée précédemment pour sortir la cuve de son logement.
- Sortez la cassette de filtrage située à l'arrière de la cuve.
- Retirez le filtre mousse/fibre de la cassette de filtrage, et secouez-les au-dessus d'une poubelle puis, rincez-les sous l'eau du robinet.
- Laissez-les sécher complètement à l'air libre. Vous pourrez les replacer dans leur logement uniquement lorsqu'ils seront totalement secs.

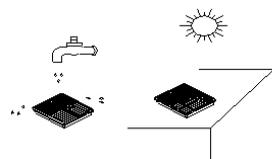

- Replacez-le filtre mousse/fibre dans la cassette de filtrage, côté mousse à l'intérieur et côté fibre à l'extérieur.
- Relogez ensuite la cassette de filtrage sur la cuve, en veillant à ce que la languette soit en contact avec le plot rétractable. Le sens de remise en place est indiqué par une flèche sur la grille de la cassette.

Recommandations :

- Pour une qualité de succion optimale, procédez au nettoyage des filtres très régulièrement.

NETTOYAGE/REPLACEMENT DU FILTRE EPA

Le filtre EPA est situé à l'arrière de l'appareil.


- Poussez la languette de la trappe située à l'arrière de l'appareil pour la retirer.
- Otez la cassette du filtre EPA et tapotez-la au-dessus d'une poubelle pour la vider.
- Rincez-la sous l'eau du robinet.

ATTENTION : Après 2 nettoyages à l'eau, la cassette du filtre EPA doit être remplacée.

ATTENTION : Si vous oubliez de replacer les filtres, ou s'ils ne sont pas correctement installés, il se peut que l'aspirateur ne fonctionne pas correctement.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES ET DU CORPS DE L'APPAREIL

Si vous constatez une perte d'aspiration de votre appareil, assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués :

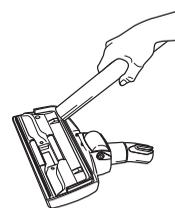

Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.

Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).

Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

L'aspirateur et les accessoires (combiné suceur long / brosse d'ameublement et suceur plat) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

ATTENTION :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21, avenue de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Fabriqué en R.P.C.
Art. 8004157
Réf. AS80 L2