

mixeur



MANUEL D'UTILISATION

miogo

4 Consignes d'usage

8 Votre produit

- 8 Contenu de l'emballage
- 9 Description de l'appareil
- 9 Caractéristiques techniques

10 Assemblage de l'appareil

- 10 Sélection de l'accessoire
- 10 Montage / démontage des accessoires

11 Utilisation de l'appareil

- 12 Mise en marche et arrêt de l'appareil
- 12 Utilisation des accessoires
- 12 Conseils d'utilisation
- 13 Durées d'utilisation

13 Nettoyage et entretien

- 14 Pièces amovibles
- 14 Bloc moteur et cordon d'alimentation
- 14 Rangement

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
- Veuillez utiliser cet appareil conformément aux instructions indiquées dans la présente notice.
- **ATTENTION** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation !
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les

connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. N'introduisez pas plus des 2/3 du pied mixeur/presse-purée dans les préparations.
- Ne dépassez jamais la capacité maximum d'aliments indiquée sur la surface du bol doseur et du bol hachoir.

- .N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - si vous l'avez laissé tomber,
 - si la lame est endommagée.
- .Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur
- .Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- .Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- .Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- .Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- .Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- .Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis avec l'appareil.

- .Veuillez arrêter le produit avant de changer d'accessoire ou avant d'approcher les pièces en mouvement.
- .ATTENTION ! Les lames sont coupantes. Manipulez-les avec précaution lors de l'utilisation, lorsque vous videz les bols et lors du nettoyage.
- .Veillez à toujours à garder les doigts éloignés des parties en mouvement.
- .Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient lors du mixage des aliments afin de réduire le risque de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez introduire une spatule ou un autre ustensile dans le récipient uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- .Si les lames se bloquent lors du mixage, débranchez toujours l'appareil avant de retirer l'aliment responsable du blocage.
- .Intervalles d'utilisation : Cet appareil ne peut pas fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur.

Il est recommandé de respecter les plages d'utilisation ci-après. Ces temps sont indiqués pour une utilisation à puissance maximale avec des ingrédients durs.

	Utilisation continue max.	Durée de pause min.
Pied mixeur	1 min	10 min
Pied presse-purée	1 min	10 min
Pied presse-fruits	1 min	10 min
Fouet	2 min	10 min


- La fonction Turbo doit être utilisée raisonnablement et non en permanence.
- Veuillez vous référer à cette notice pour toute information concernant le nettoyage et l'entretien de cet appareil.

Votre produit

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 base moteur
- 1 pied mixeur
- 1 fouet
- 1 pied presse-purée
- 1 pied presse-fruits
- 1 adaptateur pour pied presse-purée ou presse-fruits
- 1 bol doseur avec couvercle
- 1 notice d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

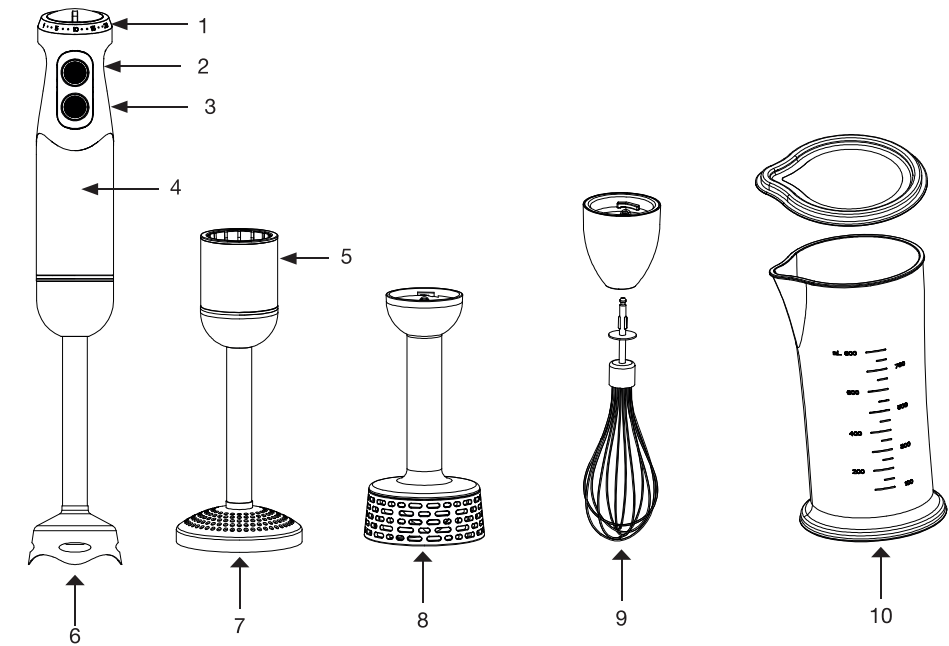

- Variateur de vitesse
- Vitesse 1
- Vitesse 2 (Turbo)
- Bloc moteur
- Adaptateur du presse-purée et fruits épais et du presse-purée et fruits fins
- Pied mixeur
- Pied presse-purée et fruits fins
- Pied presse-purée et fruits épais
- Fouet
- Bol doseur avec couvercle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance : 800 W
- Variateur de vitesse
- Fonction turbo
- Pied mixeur en acier inoxydable
- Pied presse-purée et fruits épais en plastique
- Pied presse-purée et fruits fins en acier inoxydable
- Fouet en acier inoxydable et plastique
- Bol doseur 800 ml avec couvercle

Assemblage de l'appareil

SÉLECTION DE L'ACCESSOIRE

Accessoire	Utilisation
Pied mixeur	Préparation de soupes, sauces, milkshakes, smoothies, mayonnaise, etc.
Fouet	Blancs en neige, omelettes, chantilly, crèmes, émulsions, mousse au chocolat, etc.
Pied presse-purée	Purées, bouillies, compotes. Peut être directement utilisé dans une casserole.
Pied presse-fruits	Coulis de fruits et de tomates.
Bol doseur	Pour réaliser une mayonnaise en 30 secondes, mixer, mélanger, fouetter vos préparations. Couvercle pour la conservation de vos préparations au réfrigérateur.

MONTAGE / DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES

ATTENTION :

- .Veillez à ce que le bloc moteur soit débranché lors du montage/démontage des accessoires.
- .Manipulez le pied mixeur avec précaution : les lames sont très coupantes.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Adaptateur




Fig. 4

Accessoire	Montage	Démontage
Pied mixeur (Fig. 1) et fouet (Fig. 2)	Vissez l'accessoire sur le bloc moteur jusqu'à ce que la flèche ∇ du bloc moteur soit <u>parfaitement alignée</u> au cadenas fermé  du pied mixeur.	Dévissez l'accessoire du bloc moteur en le tournant vers la position  .
Pied presse-purée et fruits épais (Fig. 3) et fruits fins (Fig. 4)	Vissez le presse-purée sur l'adaptateur (s'il est monté par défaut sur l'un des 2 pieds presse-purée, démontez-le et remontez-le sur l'autre). Vissez-le ensuite sur le bloc moteur jusqu'à ce que la flèche ∇ du bloc moteur soit <u>parfaitement alignée</u> au cadenas fermé  du pied mixeur. Assurez-vous que la lame est correctement fixée à l'aide de l'écrou en plastique.	Dévissez le bloc adaptateur + accessoire du bloc moteur en les tournant vers la position  puis dévissez l'accessoire de l'adaptateur.

Utilisation de l'appareil

ATTENTION :

- .Ce mixeur plongeant est particulièrement adapté pour la préparation des soupes, des sauces, de la mayonnaise et des aliments pour bébé.
- .Il n'est pas adapté pour les aliments durs et secs, les glaçons, et ne doit pas être utilisé pour faire de la glace pilée.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Choisissez l'accessoire que vous souhaitez utiliser et assemblez-le sur le bloc moteur (reportez-vous à la section « Montage / démontage des accessoires »).
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et branchez l'appareil sur une prise murale.
3. Placez les aliments dans le bol doseur ou dans un autre récipient adapté. **Ne dépassez pas la quantité maximale indiquée sur la surface du bol.**
4. Pour éviter les projections, placez l'accessoire à la verticale dans les aliments avant de mettre l'appareil en marche, placez le sélecteur de vitesse sur la position « **MIN** » (vitesse lente), puis appuyez sur le bouton « **I** ». L'appareil démarre à la vitesse réglée sur le variateur.
5. Selon le type d'aliment à mixer, ajustez progressivement le variateur de vitesse situé en haut du bloc moteur pour éviter les projections et éclaboussures, et placez-le sur une position comprise entre « **MIN** » (vitesse lente) et « **MAX** » (vitesse rapide).
6. Pour utiliser la fonction « **Turbo** » (vitesse maximum), maintenez le bouton « **II** » enfoncé.
7. En fin d'utilisation, relâchez le bouton « **I** » ou « **II** ». L'appareil s'arrête automatiquement. Attendez l'arrêt complet des lames, puis débranchez l'appareil de la prise murale.
8. Démontez l'accessoire (reportez-vous à la section précédente « Montage / démontage des accessoires ») et nettoyez immédiatement l'appareil après utilisation.

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Recommandation : veillez à bien racler les parois de votre récipient pour obtenir une préparation homogène.

Accessoire	Mouvement d'utilisation
Pied mixeur	Mouvement vertical de haut en bas.
Fouet	Mouvement dans le sens des aiguilles du montre en inclinant légèrement l'appareil.
Pieds presse-purée fruits épais et fruits fins	Mouvement vertical de haut en bas.

CONSEILS D'UTILISATION

- Coupez les aliments en petits morceaux avant de les mixer.
- Si vous devez mixer d'importantes quantités d'ingrédients, procédez par petites portions.
- Si vous souhaitez mixer des fruits et/ou légumes, ajoutez de l'eau à la préparation afin de faciliter le mixage.
- Chauffez préalablement les ingrédients liquides pour une homogénéité optimale.
- Pour hacher très finement les ingrédients dans le bol hachoir, maintenez enfoncé le bouton

- « **I** » jusqu'à obtention de la consistance désirée. Pour hacher plus grossièrement, appuyez plusieurs fois consécutives sur le bouton « **II** » et vérifiez la texture régulièrement.
- Utilisez une spatule afin de décoller les morceaux d'aliments collés à la paroi du bol doseur.
- Utilisez le bol doseur muni de son couvercle pour la conservation de vos aliments mixés au réfrigérateur.
- Référez-vous au tableau ci-dessous pour l'utilisation du pied mixeur:

DURÉES D'UTILISATION

Veillez à respecter les plages d'utilisation ci-après. Ces temps sont indiqués pour une utilisation à puissance maximale et des ingrédients durs.

	Utilisation continue max.	Durée de pause min.
Pied mixeur	1 min	10 min
Pied presse-purée	1 min	10 min
Pied presse-fruits	1 min	10 min
Fouet	2 min	10 min

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil et les accessoires immédiatement après utilisation pour éviter que les aliments ne séchent dessus.

ATTENTION :

- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage.
- Manipulez le pied mixeur avec précaution : la lame est très coupante.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage.

PIÈCES AMOVIBLES

- Démontez les éléments (reportez-vous à la section « Montage / démontage des accessoires »).
- Lavez toutes les pièces amovibles (sauf le bloc moteur) avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire, puis séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.
- **Vous pouvez également placer tous les accessoires au lave-vaisselle.**

BLOC MOTEUR ET CORDON D'ALIMENTATION

- Essuyez le bloc moteur avec une éponge douce légèrement humide, puis séchez soigneusement avec un chiffon doux.
- Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge légèrement humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
- Éliminez tout résidu d'aliment restant sur le cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Note : certains aliments décolorent le plastique, ceci est normal. Cela n'a aucune conséquence sur le plastique et n'altère pas le goût des aliments. Frottez l'accessoire concerné avec un chiffon doux légèrement imbibé d'huile végétale pour faire disparaître la coloration. Procédez ensuite au nettoyage habituel.

RANGEMENT

- Veillez à ce que l'appareil soit débranché et les accessoires nettoyés et assemblés.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

miogo



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004160
Ref. Mixeur
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.