

batteur



MANUEL D'UTILISATION

miogo

4 Consignes d'usage

8 Votre produit

8 Contenu de l'emballage

8 Description de l'appareil

9 Caractéristiques techniques

9 Avant la première utilisation

9 Utilisation

11 Nettoyage et entretien

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez exclusivement cet appareil dans le cadre de préparations culinaires.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, avant d'insérer ou de retirer les fouets ou pétrins et avant de le nettoyer.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de le laisser sans surveillance et avant l'assemblage, le désassemblage et le nettoyage.
- Veuillez éteindre et débrancher l'appareil avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties en mouvement pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,

- si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
- si vous l'avez laissé tomber,
- si le bloc moteur est tombé dans l'eau.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et veillez à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- Ne démontez jamais les fouets et pétrins lorsque l'appareil fonctionne.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
- N'introduisez rien dans les ouvertures d'aération situées sur le bloc moteur.
- N'utilisez jamais un pétrin et un fouet en même temps.
- **ATTENTION** : Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

- **ATTENTION** : Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- Pour éviter tout accident, maintenez les mains, cheveux, vêtements ainsi que toute spatule ou autre ustensile de cuisine éloignés des parties en mouvement (fouets/pétrins) afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil.
- Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Pour les instructions concernant l'utilisation des accessoires et les réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes "Montage" et "Utilisation".
- Pour les instructions relatives au nettoyage et l'entretien de cet appareil, reportez vous au chapitre correspondant à la fin de cette notice.
- Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil en continu plus de 1 minute à puissance maximale avec les accessoires. Faites une pause de 30 minutes minimum avant d'utiliser l'appareil à nouveau.


Votre produit

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- 1 base moteur
- 2 fouets 4 fils
- 1 fouet ballon
- 2 crochets pétrisseurs
- 1 mélangeur

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Accessoires

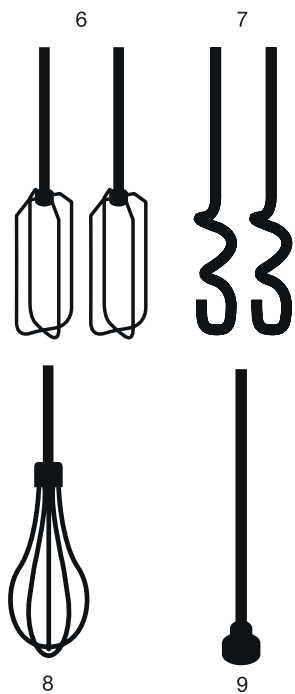

Bloc moteur

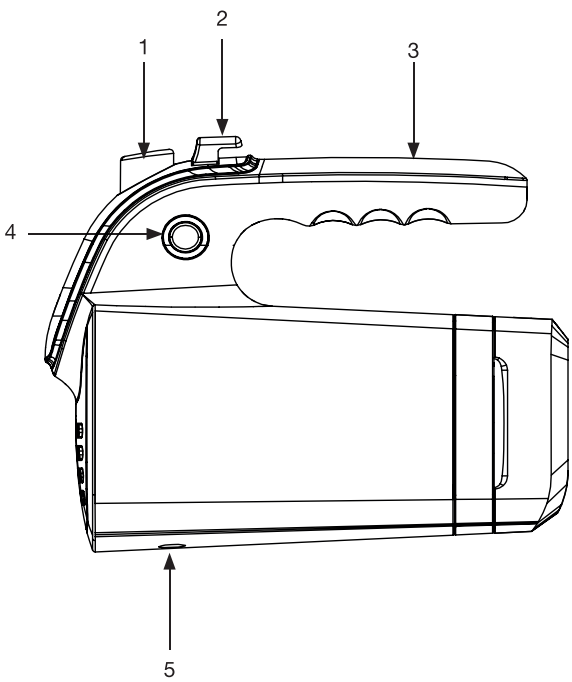

1. Bouton d'éjection des accessoires
2. Bouton marche/arrêt et variateur de vitesse
3. Poignée
4. Touche "TURBO"
5. Ouverture d'insertion des accessoires
6. Fouets 4 fils (x 2)
7. Crochets pétrisseurs (x 2)
8. Fouet ballon
9. Mélangeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 220-240 V~ 50/60 Hz
- Puissance : 400 W
- 5 vitesses + la fonction "TURBO"
- Bouton d'éjection
- Accessoires en inox compatibles lave-vaisselle

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez les accessoires avec de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. Rincez à l'eau claire et séchez à l'aide d'un chiffon doux.

Utilisation

1. Sélectionnez les accessoires souhaités en vous reportant au tableau ci-dessous :

Accessoires	Utilisation
Fouets 4 fils	Pour façonner les pâtes et mélanger les préparations.
Fouet ballon	Pour monter des blancs en neige et faire des crèmes aérées.
Crochets pétrisseurs	Pour pétrir les pâtes.
Mélangeur	Pour mélanger les préparations liquides : chocolats chauds, sauces et vinaigrettes.

2. Vérifiez que le bouton sélecteur de vitesse se trouve sur la position "0" (arrêt), et que l'appareil est débranché.

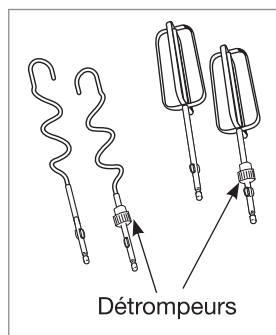


Figure A


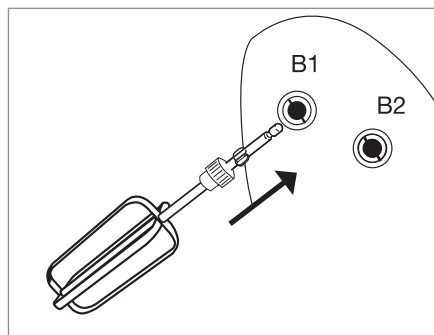



Figure B

3. Assemblez les accessoires sur le bloc moteur en insérant d'abord les détrompeurs (Figure A) dans les ouvertures d'insertion (Figures B1 et B2) du bloc moteur. Si vous utilisez 2 accessoires, assurez-vous qu'ils sont identiques.
4. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le sur une prise secteur.

5. Placez le bouton variateur de vitesse sur la position 1 pour démarrer l'appareil. Commencez toujours par mélanger à faible vitesse, puis augmentez progressivement jusqu'à la vitesse recommandée dans la recette.

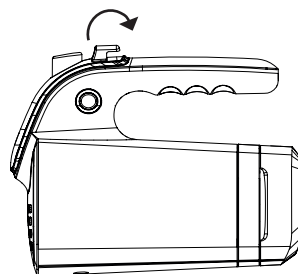

6. Pour utiliser la fonction « Turbo » (vitesse maximum), maintenez le bouton latéral enfoncé.

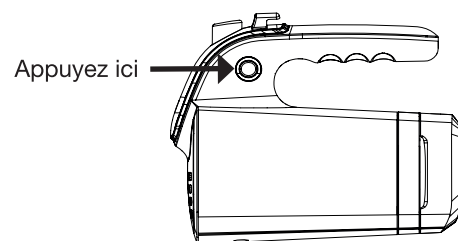


ATTENTION : la fonction « Turbo » ne peut pas être utilisée seule et ne doit être activée qu'après avoir sélectionné une vitesse au préalable.

- Ne pas utiliser le batteur plus de 1 minute dans les conditions les plus extrêmes (puissance maximale et ingrédients durs tels que les carottes, les noix, etc.). Faites une pause de 30 minutes minimum avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

7. En fin d'utilisation, placez le bouton sélecteur de vitesse sur la position « 0 » (arrêt), puis débranchez l'appareil.

8. Pour extraire les accessoires, maintenez les accessoires d'une main, puis appuyez sur le bouton d'éjection. Si nécessaire, retirez les aliments collés sur les accessoires à l'aide d'une spatule en bois ou en plastique.

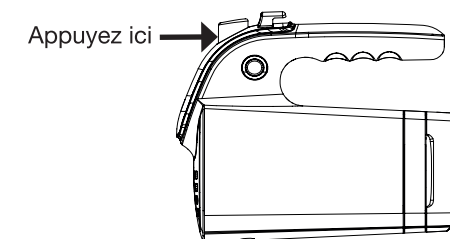

Nettoyage et entretien

ATTENTION :

- Avant de nettoyer votre batteur, débranchez-le de la prise de courant et attendez que le bloc moteur ait suffisamment refroidi avant de le ranger.
- N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec. Veillez à ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur du bloc moteur par les ouvertures d'aération.
- Les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous pouvez également les nettoyer avec une éponge douce, de l'eau chaude et du produit vaisselle. Rincez-les à l'eau claire, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
- Éliminez tout résidu d'aliment restant sur le cordon d'alimentation à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
- N'utilisez jamais de produits détergents abrasifs ou d'éponge à récurer pour le nettoyage.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

miogo



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004161
Ref. Batteur
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.