



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce sèche-linge vous donnera entière satisfaction.

sommaire

consignes d'usage	6
Usage prévu	6
Sécurité des enfants	7
Déballage	8
Installation	8
Branchements électriques	9
Utilisation	10
Précautions particulières d'usage	12
Entretien et nettoyage	13
Précaution en cas de défaillance de l'appareil	13
Mise au rebut	14
Conformité avec la directive RoHS	14
Informations relatives à l'emballage	14
fiche produit	15
description de l'appareil	16
déballage	17
installation	17
Emplacement d'installation approprié	18
Installation sous un plan de travail	18
Installation sur un lave-linge	18
Réglage des pieds	19
Évacuation de l'air humide	20
Branchement électrique	20
Première mise en service	22
préparation du linge	22
Mesures à adopter pour économiser de l'énergie	22
Linge adapté à un séchage en machine	23
Linge non adapté à un séchage en machine	23
Préparation du linge au séchage	24
Capacité de charge appropriée	24

utilisation	26
Description du bandeau de commandes	26
Description des symboles	26
Préparation au séchage	27
Fonctionnement du sèche-linge	27
1) SÉLECTION DES PROGRAMMES DE SÉCHAGE	27
2) TABLEAU DES PROGRAMMES	30
3) VALEURS DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	30
4) OPTIONS	31
5) LANCEMENT D'UN CYCLE DE SÉCHAGE	32
6) FIN DU PROGRAMME	34
nettoyage et entretien	35
Filtre à peluches	35
Capteurs d'humidité	36
Vidange du bac de récupération	36
Nettoyage du condenseur	37
Nettoyage du hublot	38
Fréquence de nettoyage	38
guide de dépannage	39

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Cette section comprend des informations relatives à la sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie et de toute responsabilité.

Usage prévu

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements à caractère résidentiel et des environnements de type chambres d'hôtes, restauration et autres applications similaires.
- Utilisez l'appareil uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

Sécurité des enfants

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de l'appareil.
- Il convient d'éloigner les enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ou débarrassez-vous-en, en les classant conformément aux directives sur les déchets.
- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, grimper ou entrer dans le sèche-linge.

- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement. Fermez la porte lorsque vous quittez la pièce où se trouve le sèche-linge.

Déballage

- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez toutes les étiquettes et autocollants.
- Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois déballé. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

Installation

- N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe des pièces électriques. Ceci pourrait engendrer des problèmes avec votre appareil.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.

- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- N'installez pas cet appareil, ou ne le laissez pas dans des endroits où il pourrait être exposé aux conditions extérieures.

Branchements électriques

- Branchez l'appareil sur une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de capacité adaptée (reportez-vous à la plaque signalétique), correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil doit être branché au réseau électrique par l'intermédiaire d'un interrupteur omnipolaire (par exemple les disjoncteurs, les fusibles, les disjoncteurs différentiels et les contacteurs) avec un écartement minimal de 3 mm entre les contacts.
- Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre du produit peut provoquer une électrocution. Si vous avez le moindre doute concernant le branchement de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié, un agent de service ou par du personnel de maintenance.

- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur afin de réduire le risque d'électrocution.
- N'apportez aucune modification à la prise fournie avec l'appareil. Si la prise n'est pas compatible avec la prise murale, faites changer celle-ci par un électricien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être branché pendant les travaux d'installation, de maintenance et de réparation. Ces travaux doivent toujours être réalisés par le service technique. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de ces processus réalisés par des personnes non autorisées.

Utilisation

- Utilisez votre appareil à des températures comprises entre + 5°C et + 35°C.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du sèche-linge.
- Vérifiez le linge pour vous assurer que tous les éléments (briquets, pièces de monnaie, objets, aiguilles, etc.) oubliés ont été retirés avant de le charger dans la machine.

- N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. Ne débranchez jamais la machine en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour la débrancher. Ne faites pas fonctionner la machine si le câble d'alimentation ou la prise est endommagée !
- La dernière partie du cycle de séchage est réalisée sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température qui ne les endommagera pas.
- N'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage sauf si vous retirez tout le linge rapidement de la machine pour l'étendre et dissiper la chaleur.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés selon les instructions fournies avec l'adoucissant.
- Lorsque votre sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation ou après avoir sorti le linge à la fin du processus de séchage, éteignez l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. Lorsque le sèche-linge est allumé, maintenez la porte du sèche-linge fermée.
- Débranchez la machine lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

Précautions particulières d'usage

- Ne séchez pas de linge non lavé dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Les articles lavés ou nettoyés avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que les articles contaminés ou tachés par ce type de matériaux, ne doivent pas être séchés dans le produit car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas d'articles nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- La lingerie contenant des renforts métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Si les renforts métalliques se détachent pendant le

séchage, cela peut endommager le sèche-linge.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant ou après chaque chargement.
- Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèche-linge.
- On ne doit pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour (non applicable pour les appareils raccordés à une ventilation vers l'extérieur de l'immeuble).
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'eau ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution ! Avant de procéder au nettoyage, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en le débranchant.
- Le conduit d'échappement et l'intérieur de l'appareil doivent être nettoyés par du personnel qualifié régulièrement.
- Empêchez l'accumulation de fibres, poussières et saletés autour de la zone d'évacuation des gaz et dans les zones adjacentes.

Précaution en cas de défaillance de l'appareil

- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même. Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations fournies dans cette notice : Éteignez l'appareil, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

Mise au rebut

- Débarrassez-vous de votre ancien appareil d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.
- Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut de votre appareil.
- Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, coupez la prise secteur et rendez le verrou de la porte inutilisable pour éviter des situations de risque pour les enfants.

Conformité avec la directive RoHS

- L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE) de l'Union Européenne. Il ne comporte pas de matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Informations relatives à l'emballage


- Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.

Fiche produit

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Essentiel b	
Références des modèles	ESLC 8DD1s	
Codes produits	8004169	
Capacité max. de linge sec pour le coton	8	kg
Type de séchage	Condensation	
Classe d'efficacité énergétique	B	
Consommation d'énergie de 561 kWh par an , sur la base de 160 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.		
Sèche-linge à tambour automatique	Oui	
Consommation d'énergie du programme "coton" standard à pleine charge	4,75	W
Consommation d'énergie du programme "coton" standard à demi charge	2,53	W
Consommation d'énergie en mode arrêt	0,5	W
Consommation d'énergie en mode "laissé sur marche"	1	W
Le programme "coton" standard  à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie pour le coton.		
Durée du "programme coton standard" à pleine charge et à demi charge	107	minutes
Durée du "programme coton standard" à pleine charge	142	minutes
Durée du "programme coton standard" à demi charge	80	minutes
Durée du mode "laissé sur marche"	30	minutes
Classe de taux de condensation B sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces).		
Taux de condensation du "programme coton standard" à pleine charge et à demi charge	81	%
Taux de condensation du "programme coton standard" à pleine charge	81	%
Taux de condensation du "programme coton standard" à demi charge	81	%

Désignation	Valeur	Unité
Émission acoustique - Valeur moyenne pondérée - Lwa exprimée en dB(A) re 1 pW	66	dB(A)
Sèche-linge intégrable	Non	
Nombre de programmes	15	
Départ différé	Oui	
Durée maximale du départ différé	9	heures
Alimentation	230	V~
Fréquence	50	Hz
Puissance max.	2500	W
Calibre de protection	16	A
Hauteur	84,6	cm
Largeur	59,5	cm
Profondeur	56,3	cm
Poids net	32,5	kg

description de l'appareil

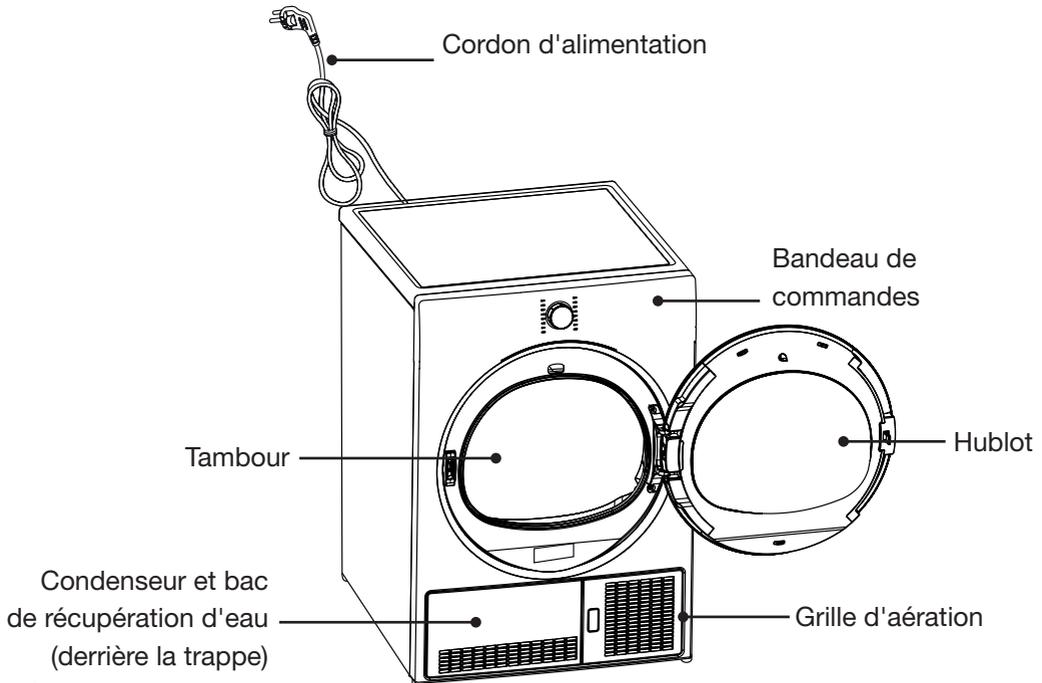

déballage

- Veillez à ne pas endommager la carrosserie de l'appareil avec un objet pointu en enlevant l'emballage.
- Avant de raccorder l'appareil, laissez-le s'adapter à la chaleur de la pièce (patientez deux heures).
- Retirez l'élément de sécurité réservé au transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.


installation

La préparation du site et de l'installation électrique de l'appareil relève de la responsabilité du client.

- L'installation et les branchements électriques doivent être réalisés par du personnel qualifié.
- Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Le cas échéant, ne procédez pas à l'installation. Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité.
- L'appareil doit être branché de façon à ce que la prise de courant reste accessible après l'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

Emplacement d'installation approprié

- Installez l'appareil dans un environnement qui ne comporte aucun risque de gel, dans une position stable et à niveau.
- Utilisez votre appareil dans un environnement bien aéré et non poussiéreux. La température ambiante doit être comprise entre 5 et 25°C.
- N'obstruez pas les conduites d'air de l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé, il doit rester au même endroit où les branchements ont été réalisés. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la paroi arrière ne soit en contact avec aucun objet (robinet, prise murale) et veillez également à installer l'appareil à son emplacement définitif.
- Lors de l'installation du sèche-linge, veillez à le positionner de façon à respecter les distances minimales indiquées sur la figure ci-contre. Ces espaces libres sont destinés à éviter tout risque de surchauffe de l'appareil.

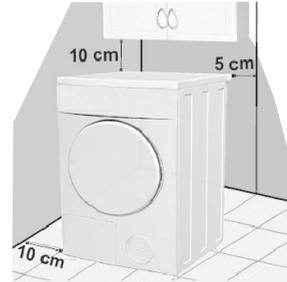

Installation sous un plan de travail

- Si vous souhaitez encastrer votre sèche-linge sous un plan de travail ou dans un meuble, vous devez vous procurer une pièce spéciale en remplacement du panneau supérieur de l'appareil. Renseignez-vous auprès du service après-vente de votre magasin revendeur. Cette pièce devra être installée par un technicien qualifié. Le sèche-linge ne doit jamais fonctionner sans ce panneau supérieur.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et les parois du plan de travail/placard lorsque vous encastrerez l'appareil.

Installation sur un lave-linge


- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux machines pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-linge. Faites installer le dispositif de montage par l'agent du service autorisé.
- Le poids total de la machine à laver et du sèche-linge en chargement plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kg. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante !

Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge. Faites attention aux avertissements ci-dessus lors de l'installation sur votre lave-linge.

Installation pour lave-linge et sèche-linge							
Profondeur du sèche-linge	Profondeur du lave-linge						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Peut être installé						Ne peut pas être installé
60 cm	Peut être installé					Ne peut pas être installé	

Réglage des pieds

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et à niveau. Mettez le sèche-linge à niveau en agissant sur les pieds avants réglables.

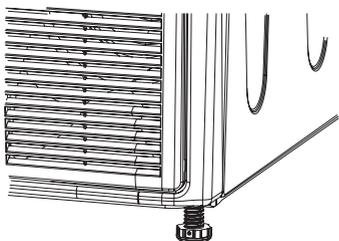

1. Desserrez les pieds à la main.
2. Ajustez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit à niveau et équilibré.

- Les vibrations, le déplacement sur le sol et le fonctionnement bruyant de l'appareil ne sont pas couverts par la garantie si ces inconvénients sont dûs au réglage incorrect des pieds ajustables.
- L'appareil devra être placé sur un sol résistant dont la surface sera sèche et propre afin d'éviter que l'appareil ne glisse. Les pieds réglables devront être nettoyés avant l'installation.
- Ne posez pas l'appareil sur son câble d'alimentation.
- Ne placez pas le produit sur un tapis, une moquette ou des surfaces similaires.
- N'utilisez aucun outil pour dévisser les pieds réglables car vous pourriez les endommager.
- Ne dévissez jamais les pieds réglables de leur logement.

Évacuation de l'air humide

L'humidité du linge est drainée dans le condenseur de vapeur d'eau et s'accumule dans le bac de récupération.

- Si le linge a été essoré auparavant à faible vitesse (inférieure à 800 tr/min) ou si vous faites sécher 8 kg de linge, il est possible que le bac de récupération d'eau se remplisse complètement en cours de séchage ; ceci entraîne une interruption du programme.
- Quand le bac de récupération est plein d'eau, le programme de séchage s'interrompt. Le témoin d'avertissement de réservoir d'eau plein s'allume.
- Après avoir vidé l'eau du bac, appuyez sur la touche "Départ/Pause/Annulation" pour reprendre le séchage.
- Pour éviter cela, nous vous recommandons de raccorder directement le tuyau d'évacuation du condenseur à la conduite de vidange. Avant de procéder à l'installation, débranchez le tuyau qui est fixé à l'arrière de l'appareil et raccordez-le à la conduite de vidange.

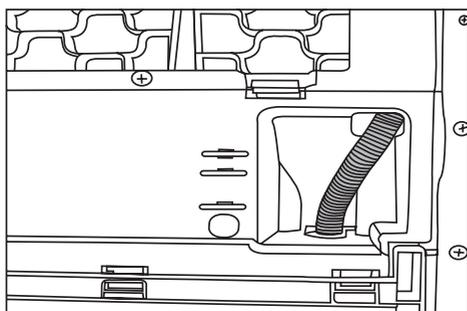


Figure 1

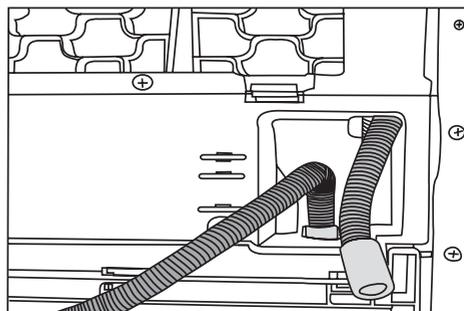


Figure 2

1. Retirez le tuyau en le tirant. N'utilisez aucun outil pour retirer ce tuyau.
 2. Raccordez le tuyau de vidange fourni à la machine.
 3. Raccordez l'autre extrémité du tuyau de vidange au tuyau d'évacuation des eaux usées ou au lavabo. Les raccords doivent toujours être sécurisés pour éviter que le tuyau ne sorte de son logement lors de la vidange.
- Le tuyau doit être fixé à une hauteur maximum de 80 cm.
 - Assurez-vous de ne pas pincer ou plier le tuyau entre l'appareil et l'évacuation.

Branchement électrique

Votre appareil doit être branché sur une prise murale alimentée en 230 V~ 50 Hz monophasé.

Avant de brancher votre sèche-linge, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.

– Mise à la terre

- Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre.
- Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cette prise doit impérativement rester accessible après l'installation.
- ATTENTION ! Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique.



En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

- En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour raccorder l'appareil.
- Si la valeur du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 16 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 16 ampères.
- Une distance de contact minimum de 3 mm doit être respectée entre le fusible et les interrupteurs principaux.
- Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé. Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !

Première mise en service

- Pour préparer l'appareil avant l'arrivée de l'agent de service autorisé, assurez-vous que le site et l'installation électrique sont appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.
- Assurez-vous que les branchements de l'appareil sont conformes aux instructions fournies dans les chapitres correspondants de cette notice d'utilisation.

préparation du linge

Mesures à adopter pour économiser de l'énergie

- Assurez-vous de faire fonctionner l'appareil à pleine charge. Toutefois, veillez à ne pas surcharger la machine.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Cela permet de réduire le temps de séchage et la consommation énergétique.
- Veillez à sécher les mêmes types de linge ensemble.
- Assurez-vous qu'un espace suffisant est aménagé à l'arrière et à l'avant de l'appareil pour la circulation d'air.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant le séchage sauf si cela est nécessaire.
- N'ajoutez pas de linge mouillé en cours de séchage.
- Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le filtre à peluches. Assurez-vous de toujours nettoyer le filtre avant ou après chaque séchage.
- Suivez les normes de branchement d'évacuation de l'air dans la notice d'utilisation, et veillez à nettoyer l'évacuation d'air.
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.

Linge adapté à un séchage en machine

- Respectez toujours les recommandations stipulées sur les étiquettes du linge. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée.

	Séchage à température normale		Fer à repasser à 110°C max
	Séchage à basse température		Fer à repasser à 150°C max
	Adapté au sèche-linge		Fer à repasser à 200°C max
	Ne pas sécher au sèche-linge		Ne pas repasser
	Sécher à plat		Suspendre humide
	Sécher sur un cintre		

Linge non adapté à un séchage en machine

- Les vêtements présentant des pièces métalliques comme les boucles de ceinture et les boutons métalliques peuvent endommager le sèche-linge.
- Ne mettez pas d'articles tels que des vêtements en laine, en soie, en nylon, les tissus brodés délicats, des vêtements présentant des accessoires métalliques et des articles volumineux comme des sacs de couchage, dans le sèche-linge.
- Les tissus délicats ainsi que les rideaux en dentelle peuvent se froisser. Ne les séchez pas au sèche-linge !
- Ne séchez pas d'articles réalisés avec des fibres imperméables, comme les oreillers ou les édredons, dans le sèche-linge.
- Les vêtements comportant de la mousse ou du caoutchouc se déformeront. Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements ayant été exposés à de l'essence, de l'huile, des agents combustibles ou explosifs dans le sèche-linge, même si vous les avez lavés au préalable.
- Le linge excessivement imbibé d'eau ou dégoulinant ne doit pas être introduit dans l'appareil.
- Le linge lavé ou nettoyé avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que le linge contaminé ou taché par ce type de matériaux, ne doit pas être séché dans le sèche-linge car il dégage des vapeurs inflammables ou explosives.


- Ne séchez pas de vêtements nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements n'ayant pas été lavés au sèche-linge.
- Le linge taché avec des huiles de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doit être lavé à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placé dans le sèche-linge.

Préparation du linge au séchage

- Le linge doit être essoré au préalable avec votre lave-linge à la plus grande vitesse possible admise pour le type de textile.
- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Triez votre linge en fonction de son type et de son épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par ex. : les torchons de cuisine fins et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de bain épaisses.

Capacité de charge appropriée

- Veuillez consulter les informations contenues dans le "Tableau des programmes".
- Il est conseillé de ne pas ajouter plus de linge dans la machine qu'indiqué dans le tableau. Les performances de séchage se réduiront si l'appareil est surchargé. Par ailleurs, cela pourrait endommager le sèche-linge ainsi que vos vêtements.
- Placez votre linge déplié dans le tambour de façon à ce qu'il ne soit pas emmêlé.
- Il se peut que le linge de grande taille (par ex. draps, édredons, nappes) s'emmêle fortement. Limitez la quantité des grosses pièces de linge. Lorsque le linge s'emmêle, il se peut que le centre du linge ne soit pas bien séché. Dépliez le linge en question et replacez-le au sèche-linge un court moment pour terminer le séchage.

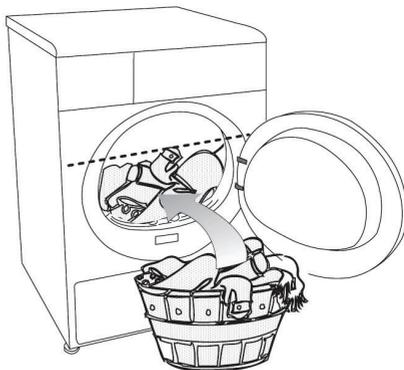


Les poids suivants sont donnés à titre indicatif :

Linge de maison	Poids approximatif (en gramme)
Édredon en coton (double)	1500
Édredon en coton (simple)	1000
Drap de lit (double)	500
Drap de lit (simple)	350
Grande nappe	700
Petite nappe	250
Serviette de table	100
Serviette de bain	700
Essuie-mains	350
Linge	Poids approximatif (en gramme)
Chemisier	150
Chemise en coton	300
Chemise	200
Robe en coton	500
Robe	350
Jeans	700
Mouchoirs (10 articles)	100
T-shirt	125

utilisation

Description du bandeau de commandes

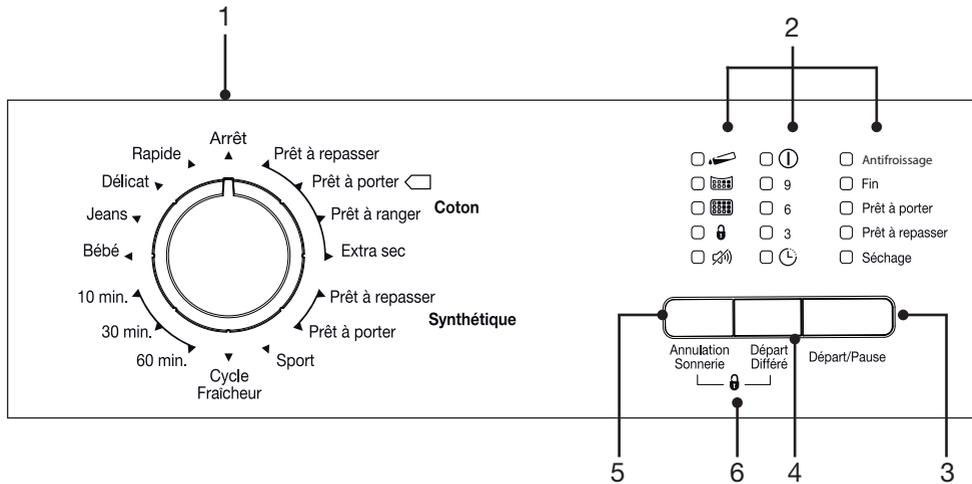

1	Bouton sélecteur de programmes
2	Témoins lumineux
3	Touche "Départ/Pause"
4	Touche "Départ différé"
5	Touche "Annulation"
6	Touches de verrouillage (sécurité enfants)

Description des symboles


Réservoir plein	Nettoyer le filtre	Nettoyer le condenseur	Sécurité enfants	Alerte sonore désactivé	Marche/Arrêt	Départ différé

Préparation au séchage

- Ouvrez le hublot.
- Triez le linge selon le type de textile en suivant les conseils indiqués ci-dessous :
 - Fermez les boutons et les fermetures à glissières, nouez les rubans et retournez les poches à l'envers.
 - Mettez le linge délicat dans une housse de protection spéciale.
 - Ne mettez jamais de linge non essoré dans le sèche-linge (essorage minimum préalable à 800 tr/min. pour le linge résistant).
 - Prêtez attention aux étiquettes sur les vêtements, indiquant le mode de séchage recommandé.
- Chargez le linge dans le tambour (assurez-vous auparavant que le tambour est vide).
- Fermez le hublot.

Fonctionnement du sèche-linge

1) Sélection des programmes de séchage

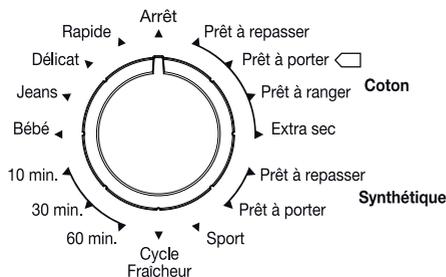

Choisissez un programme de séchage (selon le type de linge ou le niveau de séchage souhaité) à l'aide du bouton sélecteur programmes. Vous pouvez tourner le bouton sélecteur dans les deux sens.

• Programmes principaux :

COTON	Vous pouvez sécher vos vêtements résistants avec ce programme. Il permet un séchage à haute température. Il est conseillé pour les articles en coton (draps de lit, édredons, sous-vêtements, etc.).
SYNTHÉTIQUE	Vous pouvez sécher vos vêtements moins résistants avec ce programme. Le séchage est réalisé à une température moins élevée qu'avec le programme "Coton". Il est conseillé pour vos vêtements synthétiques (tels que chemises, chemisiers, vêtements mixtes synthétique/coton, etc.).

Sélection du degré de séchage :

Sélectionnez le degré de séchage souhaité en fonction du type de textile (coton ou synthétique) en vous basant sur le tableau ci-après.

NOTE : Ne séchez pas des rideaux et de la dentelle au sèche-linge.

Antifroissage	
Prêt à repasser	Pour sécher le linge normal (par ex. les chemises et les robes) avant de le repasser.
Prêt à porter	Pour sécher le linge normal non fragile ne nécessitant pas de repassage et pouvant être porté ou utilisé immédiatement sans le ranger au préalable (par ex. les t-shirts, pyjamas, sous-vêtements non fragiles, nappes, etc.).
Prêt à ranger	Pour sécher le linge normal ne nécessitant pas d'être repassé avant d'être rangé (par ex. les nappes et les sous-vêtements).
Extra sec	Séchage à haute température, réservé uniquement au linge en coton épais. Le linge épais et multicouche (par ex. les serviettes, les peignoirs, le linge de maison, les jeans) sera séché avec ce programme car il ne nécessite pas d'être repassé avant d'être rangé.

• Programmes spéciaux :

Pour les cas particuliers, des programmes supplémentaires sont disponibles :

Sport	Pour sécher des vêtements de sport en tissu synthétique ou en coton, capable de supporter le séchage en machine (consultez les recommandations stipulées sur les étiquettes).
Cycle fraîcheur	Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes, sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements en coton et en lin qui sont restés dans des environnements fermés pendant une longue période et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes à l'aide de ce programme.

Minuterie (60 min / 30 min / 10 min)	Vous pouvez sélectionner directement un temps de programme de 60, 30 ou 10 minutes pour obtenir le niveau de séchage final désiré à basse température. Le programme de séchage se poursuivra pendant la durée déterminée, sans tenir compte de la température.
Bébé	Pour les peaux sensibles ou le linge nécessitant un séchage doux (par ex. vêtements pour bébé, serviettes de toilette, etc.).
Jeans	Pour sécher les jeans essorés à grande vitesse dans votre lave-linge.
Délicat	Pour sécher à basse température votre linge fragile (lingerie fine, robes, chemisiers en soie, sous-vêtements, etc.), pouvant être séché en machine (consultez les recommandations stipulées sur les étiquettes), ou le linge pour lequel il est recommandé de réaliser un lavage à la main. Il est conseillé d'utiliser un filet de lavage pour éviter que certains vêtements ne se froissent ou ne s'abîment. Sortez immédiatement vos vêtements du sèche-linge et étendez-les dès que le programme est terminé afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
Rapide	Pour un séchage très rapide.

NOTE : Il n'est pas conseillé de sécher le linge possédant des accessoires en tissus, lacets, petites pierres, etc. Le niveau de séchage peut être modifiable en fonction du type et du mélange de linge.

2) Tableau des programmes

Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Durée de séchage (min)
Programmes "Coton"			
Prêt à repasser	8	1000	107
Prêt à porter 	8/4	1000	142/80
Prêt à ranger	8	1000	145
Extra sec	8	1000	150
Programmes "Synthétique"			
Prêt à repasser	4	800	40
Prêt à porter	4	800	53
Programmes spéciaux			
Sport	4	1000	92
Cycle fraîcheur	-	-	10
60 min.	-	-	-
30 min.	-	-	-
10 min.	-	-	-
Bébé	3	1000	70
Jeans	4	1200	80
Délicat	2	600	40
Rapide	0,5	1200	14

3) Valeurs de consommation énergétique

Programmes	Capacité (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Humidité résiduelle (%)	Consommation énergétique (kWh)
Coton "Prêt à porter*"	8/4	1000	60	4,75/2,53
Coton "Prêt à repasser"	8	1000	60	3,8
Synthétique "Prêt à porter"	4	800	40	1,8

Consommation électrique en mode arrêt pour le programme coton standard à pleine charge, P0 (w)	0,5
Consommation électrique en mode veille pour le programme coton standard à pleine charge, PL (w)	1
 Le programme coton "Prêt à ranger", utilisé à pleine et moyenne charge, est le programme standard de séchage auquel font référence les informations sur l'étiquette et la fiche technique, comme étant celui qui convient au séchage du linge humide en coton le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.	

* Toutes les valeurs indiquées dans ce tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121:2012. Ces valeurs peuvent varier légèrement en fonction du type de linge, de la vitesse d'essorage, des conditions environnementales et des variations de la tension.

4) Options

• Programme différé

Pour programmer un départ différé :

1. Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes.
2. Appuyez une fois sur la touche "Départ différé" pour sélectionner un départ différé de 3 heures, 2 fois pour un départ différé de 6 heures, 3 fois pour un départ différé de 9 heures, et 4 fois pour annuler le départ différé. Les témoins lumineux "3", "6" et "9" s'allument successivement.
3. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour valider le départ différé. Les témoins lumineux du temps sélectionné s'arrête de clignoter et s'allume fixement.
4. A la fin du temps différé programmé, le témoin lumineux "3", "6" ou "9" s'éteint et le programme de séchage démarre automatiquement

NOTE : Vous pouvez ajouter ou retirer du linge dans le tambour après la programmation du départ différé, avant que le cycle de séchage ne commence.

Pour modifier un départ différé :

Tournez le bouton sélecteur de programmes jusqu'à la position "Arrêt" et répétez les étapes 1 à 4 du paragraphe précédent "Programmer un départ différé".

Pour annuler un départ différé :

Tournez le bouton sélecteur de programmes jusqu'à la position "Arrêt".

- **Alerte sonore**

Votre appareil émet un signal sonore lorsque le programme se termine. Si vous ne souhaitez pas entendre ce signal, appuyez sur la touche "Annulation Sonnerie". L'alerte sonore est annulée lorsque le témoin lumineux  s'allume.

NOTE : Vous pouvez réactiver l'alerte sonore en appuyant de nouveau sur la touche "Annulation Sonnerie". Le témoin lumineux  s'éteint.

- **Verrouillage (sécurité enfants)**

La sécurité enfants permet d'éviter toute interruption du programme en verrouillant les touches lorsqu'un programme est en cours.

Pour activer la sécurité enfants:

Appuyez simultanément sur les touches "Annulation Sonnerie" et "Départ différé". Le témoin lumineux  s'allume.

Si les touches et le bouton sélecteur de programmes sont activés alors que la sécurité enfants est enclenchée, deux signaux sonores retentissent mais le programme en cours ne sera pas modifié.

Pour désactiver la sécurité enfants:

Appuyez de nouveau simultanément sur les touches "Annulation Sonnerie" et "Départ différé". Le témoin lumineux  s'éteint.

5) Lancement d'un cycle de séchage

1. Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes, et éventuellement une option à l'aide des touches correspondantes comme indiqué précédemment.
2. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pour débuter le cycle de séchage. Les témoins lumineux  (marche/arrêt) et "Séchage" s'allument, indiquant que le programme a démarré.

- **Déroulement d'un programme :**

Vous pouvez suivre le déroulement d'un programme en cours à l'aide des témoins lumineux qui s'allument à droite du bandeau de commande.

Au début de chaque nouvelle étape du programme, un symbole apparaît. Le témoin lumineux allumé indique l'étape du programme en cours.

Témoins	Statut
Séchage	Ce témoin est allumé durant le cycle de séchage, jusqu'à ce que le degré de séchage atteigne le niveau "Prêt à repasser". Ce témoin ne s'allume pas si le programme "Cycle fraîcheur" est sélectionné.
Prêt à repasser	Ce témoin s'allume lorsque le degré de séchage atteint le niveau "Prêt à repasser". Il reste allumé jusqu'au degré de séchage "Prêt à porter".
Prêt à porter	Ce témoin s'allume lorsque le degré de séchage atteint le niveau "Prêt à porter" et reste allumé jusqu'au niveau suivant.
Fin	Ce témoin s'allume lorsque le cycle de séchage est terminé.

Si vous avez interrompu le séchage avant la fin du programme, faites attention en sortant le linge car il peut être très chaud !

- **Mise en pause :**

Vous pouvez interrompre momentanément un programme en cours (par exemple pour ajouter du linge).

1. Appuyez sur la touche "Départ/Pause" pendant le fonctionnement, le sèche-linge se met en pause. Le témoin lumineux "Départ/Pause" s'allume.
2. Appuyez de nouveau sur la touche "Départ/Pause", le programme reprend là où il a été interrompu et le témoin lumineux "Départ/Pause" s'éteint.

NOTES :

- Si vous ajoutez du linge humide à du linge en cours de séchage, la consommation d'énergie augmentera et il est possible que le résultat de séchage final ne soit pas optimal.

- Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez du linge pendant un programme en cours. Risque de brûlure !

- **Modification d'un programme en cours :**

Si vous souhaitez modifier le programme de séchage ou les options pendant que l'appareil est en marche :

1. Tournez le bouton sélecteur de programmes sur le programme souhaité.
2. Lancez le nouveau programme en appuyant sur la touche "Départ/Pause".

- **Annulation d'un programme en cours :**

Si vous souhaitez annuler le programme de séchage et les options pendant que l'appareil est en marche, tournez le bouton sélecteur de programmes sur la position "Arrêt". Le programme s'arrête et les témoins lumineux s'éteignent.

NOTE : Le tambour peut être extrêmement chaud lorsque vous annulez un programme en cours. Il est conseillé d'effectuer un programme "Cycle fraîcheur" pour refroidir le tambour.

6) Fin du programme

Lorsque le programme se termine, les témoins lumineux "Fin",  (réservoir plein) et  (nettoyer le filtre) s'allument.

1. Éteignez l'appareil en tournant le bouton sélecteur de programmes jusqu'à la position "Arrêt".
2. Ouvrez le hublot.
3. Avant de retirer le linge du tambour, nettoyez le filtre situé sur l'encadrement du hublot.
4. Retirez le linge du tambour.
5. Nettoyez le filtre à peluches (voir le chapitre "Nettoyage et entretien").
6. Fermez le hublot.
7. Videz le bac de récupération d'eau et remettez-le en place.





nettoyage et entretien

Éteignez et débranchez l'appareil avant d'effectuer toute opération de nettoyage.

Filter à peluches

Les peluches et fibres textiles qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le filtre à peluches.

Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.

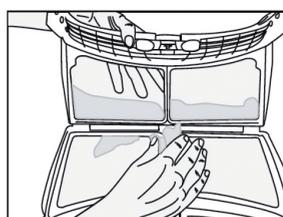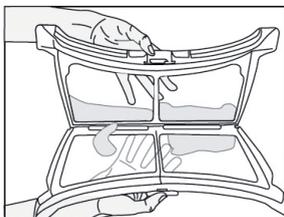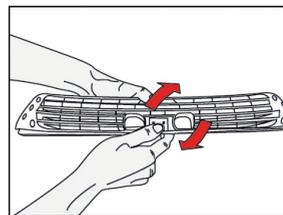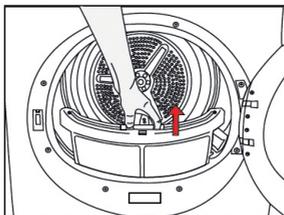


Nettoyez toujours le filtre après chaque programme de séchage.

Pour nettoyer le filtre :


1. Ouvrez le hublot.
2. Retirez le filtre en le soulevant, puis ouvrez-le.
3. Éliminez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
4. Fermez le filtre et remplacez-le correctement dans son logement.

NOTE : Au fil du temps, la surface du filtre peut être obstruée après l'utilisation. Dans ce cas, lavez le filtre avec de l'eau comme indiqué sur la figure ci-contre.

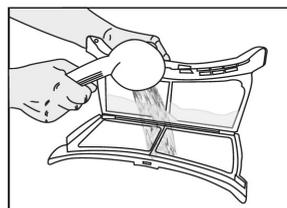

Assurez-vous que les mailles du filtre soient bien sèches avant de le replacer dans son logement.

Capteurs d'humidité

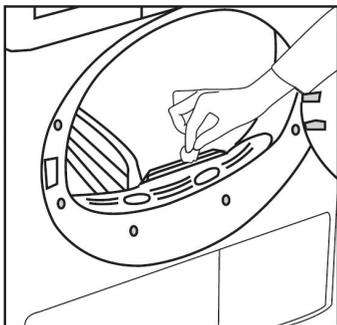

Votre appareil est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.



Pour nettoyer les capteurs d'humidité :

1. Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
2. Laissez l'appareil se refroidir si un séchage vient d'être réalisé.
3. Nettoyez les capteurs métalliques à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre, puis séchez-les.

Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois par an.

N'utilisez jamais d'accessoire métallique, de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage car ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion.

Vidange du bac de récupération

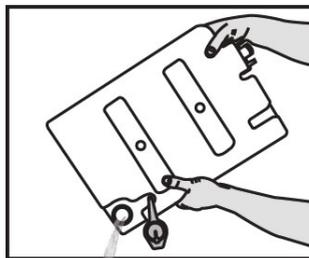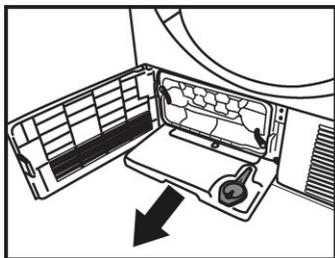


Après chaque séchage, videz le bac de récupération d'eau. Ouvrez la trappe en bas à gauche de l'appareil, retirez le bac en le tirant vers vous, retournez-le pour vider l'eau, puis remettez le bac en place dans son logement.


ATTENTION ! L'eau du bac de récupération n'est pas potable.

Nettoyage du condenseur


Lors du nettoyage, une petite quantité d'eau peut s'écouler de l'appareil. Il est donc recommandé d'étaler une serpillière au-dessous.

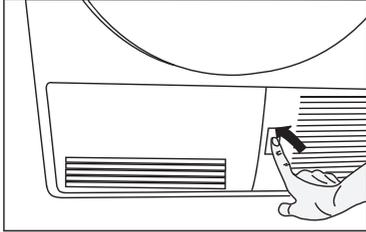


1. Ouvrez la trappe située en bas à gauche de l'appareil.

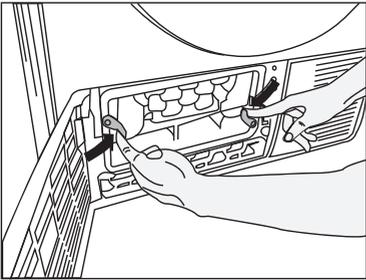


2. Déverrouillez les deux sécurités du condenseur.

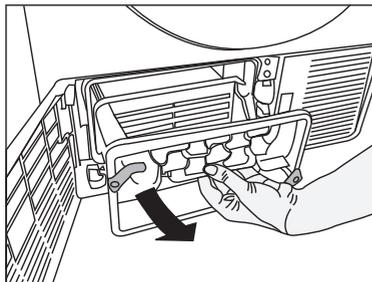


3. Retirez le condenseur de son logement, et tirez-le vers vous.

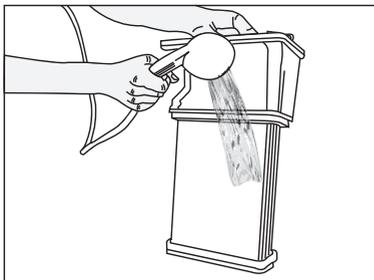

4. Nettoyez le condenseur des deux côtés à l'eau tiède et égouttez-le bien. Nettoyez aussi la conduite de ventilation dans laquelle le condenseur est inséré ainsi que le joint de la trappe intérieure.

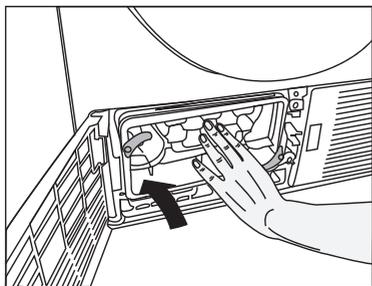



5. Remettez le condenseur dans son logement en procédant de façon inverse.

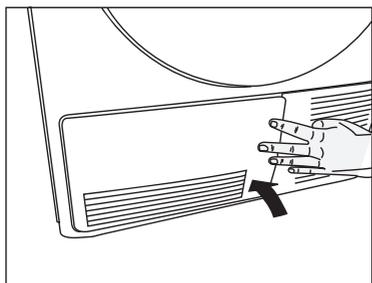

6. Refermez la trappe extérieure.

Nettoyage du hublot

Nettoyez la surface intérieure et le loquet du hublot, ainsi que les joints d'étanchéité, à l'aide d'un chiffon doux et sec.

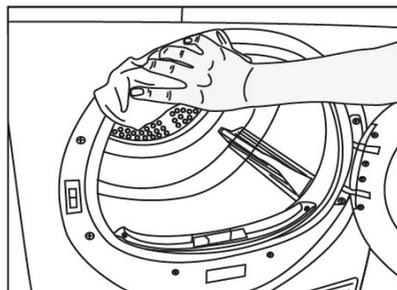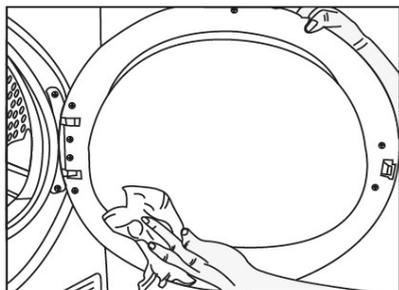

Fréquence de nettoyage

Toutes les 5 utilisations du sèche-linge, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Retirer, nettoyer/laver et remettre en place le filtre situé dans l'encadrement du hublot et le filtre à peluches se trouvant sur la face interne du hublot ;
- Retirer, nettoyer/laver et remettre en place le condenseur ;

- Nettoyer le logement du condenseur avec un linge humide ;
- Nettoyer la partie arrière du logement du condenseur avec un linge humide (allez bien jusqu'au fond du compartiment, vous devez sentir la paroi arrière avec votre main) ;
- Nettoyer avec un linge humide tous les joints du condenseur et toutes les surfaces jointives du logement et de la trappe du condenseur.

guide de dépannage

Des interférences, provenant par exemple de l'installation électrique, peuvent entraîner la signalisation de différentes anomalies. Dans ce cas, arrêtez l'appareil et attendez quelques secondes, puis rallumez-le et relancez le programme de séchage. Si l'anomalie réapparaît, contactez votre service après-vente.

Anomalies	Causes possibles :
L'appareil ne se met pas en marche.	<ul style="list-style-type: none"> • La prise secteur n'est pas sous tension ou le fusible n'est pas en bon état. • La fiche du cordon d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise secteur.
L'appareil est branché mais le tambour ne tourne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le hublot est mal fermé, • Le programme n'a pas été lancé correctement selon les instructions, • Le bac de récupération est pas plein, • Le temps de séchage et/ou le programme n'a pas été défini correctement.
Le linge n'est pas sec / Le programme de séchage prend trop de temps.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre est sale et doit être nettoyé, • Le condenseur est sale et doit être nettoyé, • La pièce n'est pas suffisamment aérée, • La température de la pièce est trop élevée (plus de 25°C) ou trop basse (moins de 5°C), • Il y a trop de linge dans le sèche-linge, • Le linge n'a pas été suffisamment essoré et/ou vous n'avez pas sélectionné un programme de séchage approprié, • Il n'y a pas suffisamment de linge dans le sèche-linge (s'il y en a trop peu, le capteur électronique n'est pas en mesure de détecter les vêtements dans le tambour).

Anomalies	Causes possibles :
La condensation se fait mal.	<ul style="list-style-type: none"> • La température de la pièce est pas trop élevée, • Le condenseur est sale et doit être nettoyé,
Certaines parties du linge ne sont pas sèches.	<ul style="list-style-type: none"> • Il y a trop de linge dans le sèche-linge, • Vous avez séché uniquement des grandes pièces (il est conseillé de sécher les grandes et les petites pièces en même temps), • Vous avez mis à sécher ensemble des textiles de différentes compositions (regroupez le linge dont la composition des fibres est identique).
Le programme s'interrompt prématurément.	<ul style="list-style-type: none"> • Le hublot est mal fermé, • Il y a eu une panne de courant, • Le bac de récupération d'eau est plein.
Les vêtements ont rétrécis, durcis ou sont abîmés.	<ul style="list-style-type: none"> • Le temps de séchage et/ou le programme n'a pas été défini correctement.
De l'eau s'écoule du hublot.	<ul style="list-style-type: none"> • Le filtre à peluches est sale et doit être nettoyé. • Le joint d'étanchéité de la porte est sale, obstrué ou abîmé.

Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à régler votre problème, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. N'effectuez aucune réparation vous-même sur l'appareil.

Les pannes ou réclamations résultant d'un mauvais branchement ou d'une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie.



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Sèche-linge

ESLC 8DD1s



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

