


Nettoyez APRÈS UTILISATION

⚠ N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents abrasifs.

NETTOYAGE DES ACCESSOIRES

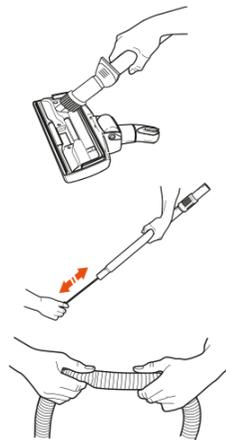


- Aspirez les poussières coincées dans la brosse 2 positions à l'aide du suceur long.
- Les accessoires (brosse parquet, combiné, ...) peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Débouchez le tube télescopique à l'aide d'une tige en plastique ou en métal (non fournie).
- Débouchez le flexible en le manipulant manuellement.

⚠ Assurez-vous que l'appareil est débranché avant le nettoyage, et que les filtres sont correctement remontés après le nettoyage. Une mauvaise installation des filtres peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.


VIDER LA CUVE À POUSSIÈRE

- Retirez la cuve à poussière de son logement en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur la poignée.
- Videz la cuve à poussière au-dessus d'une poubelle en appuyant sur le bouton

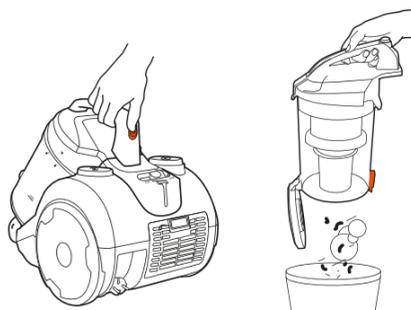

⚠ N'aspirez pas plus de la capacité maximale de la cuve (cf. repère « MAX » indiqué sur la cuve).

NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES FILTRES

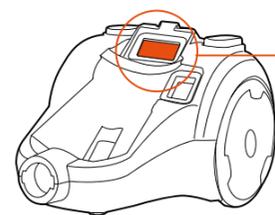


Filtre mousse : retirez le filtre mousse situé sous la cuve à poussière.

Filtre rond de type EPA : Tenez la cuve d'une main et tournez le couvercle de l'autre main vers le repère pour retirer ce dernier. Retirez ensuite le filtre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Puis secouez ces 2 filtres au-dessus d'une poubelle, dépoussiérez-les à l'aide d'une brosse douce, rincez-les à l'eau claire sans brosser et laissez-les sécher complètement à l'air libre avant de les replacer dans leurs logements.

- Fréquence de nettoyage des filtres : tous les 6 mois.
- Remplacement : tous les 1 à 2 ans (selon état). Disponibles auprès du comptoir SAV de votre magasin revendeur.

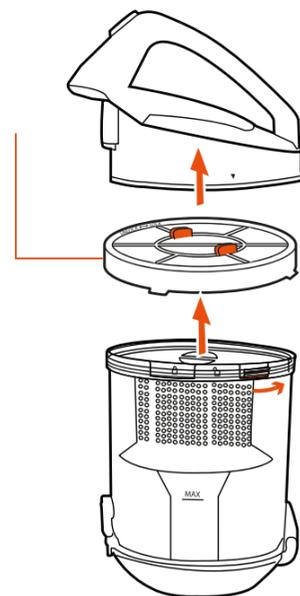

NETTOYAGE DE LA CUVE À POUSSIÈRE

- Après avoir vidé la cuve à poussière, retirez le couvercle de la cuve et le filtre de type EPA (voir paragraphe « Nettoyage / remplacement des filtres »).
- Tournez le bloc de filtration dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.
- Nettoyez la cuve à l'aide d'un chiffon humide et séchez-la soigneusement.
- Essuyez soigneusement le bloc de filtration à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Réassemblez ensuite l'ensemble des éléments totalement secs en veillant à faire correspondre les encoches du bloc de filtration à celles de la cuve.

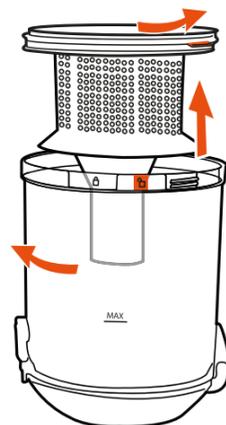


NETTOYAGE / REMPLACEMENT DU FILTRE DE SORTIE D'AIR

Filtre de type EPA de sortie d'air : Ouvrez le couvercle d'accès du filtre de sortie d'air situé à l'arrière de l'appareil. Retirez le filtre de type EPA en tirant sur ses 2 encoches. Dépoussiérez-le à l'aide d'une brosse douce, rincez-le à l'eau tiède sans brosser et laissez-le sécher à l'air libre pendant 24h avant de le replacer dans son logement.



- Fréquence de nettoyage du filtre : tous les 6 mois.
- Remplacement : tous les 1 à 2 ans (selon son état). Disponible auprès du comptoir SAV de votre magasin revendeur.

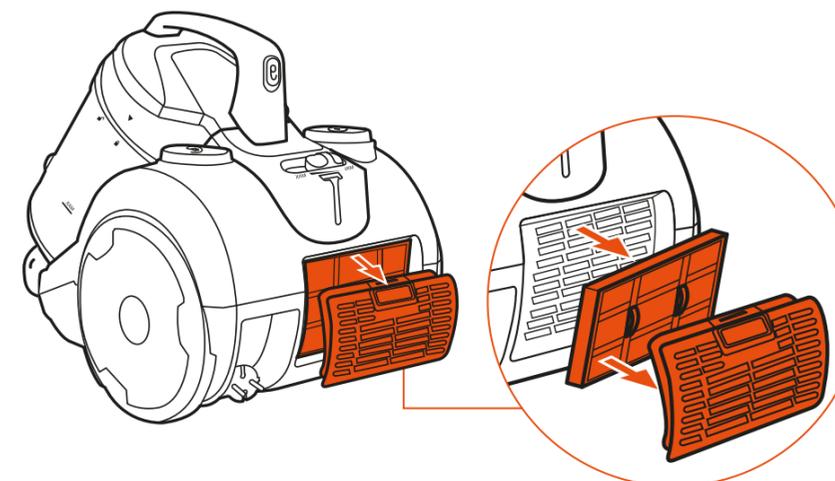

Pour le remontage des différents éléments, procédez dans le sens inverse.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel
Service Relation Clientèle
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8004173
Réf. EAS 805 Cyclo-One
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.


essentiel



Guide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !


Découvrez VOTRE ASPIRATEUR CYCLO-ONE

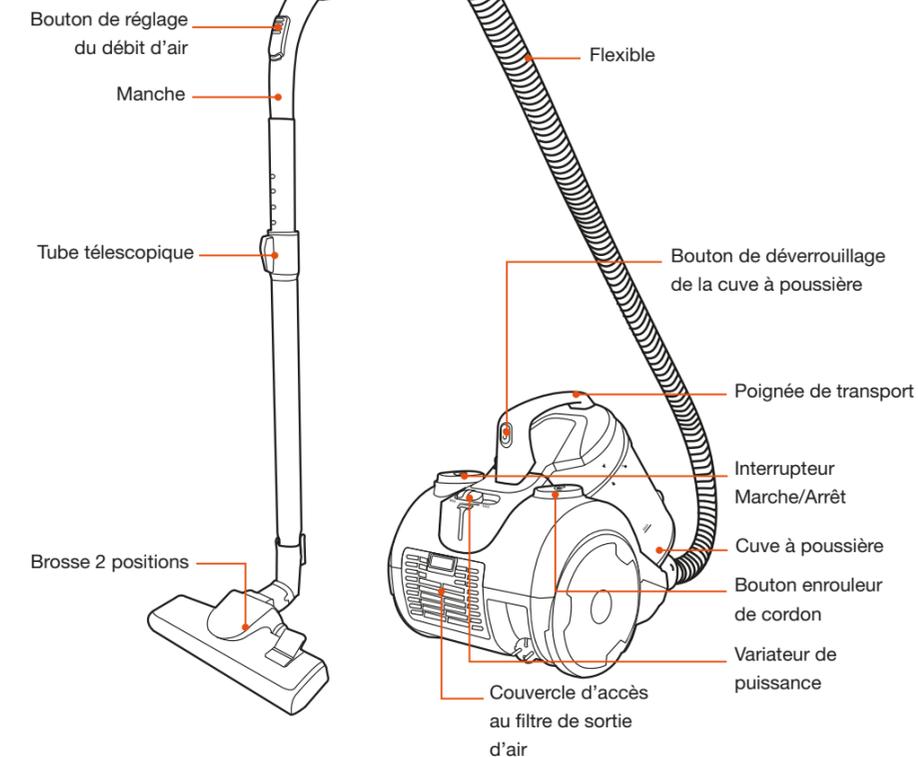

Utilisez VOTRE ASPIRATEUR

1 ASSEMBLEZ


- Reliez le flexible à l'aspirateur et tournez légèrement le flexible dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- Insérez le manche du flexible dans le tube télescopique, puis, pour plus de confort, ajustez la longueur de celui-ci à l'aide de la bague de réglage.

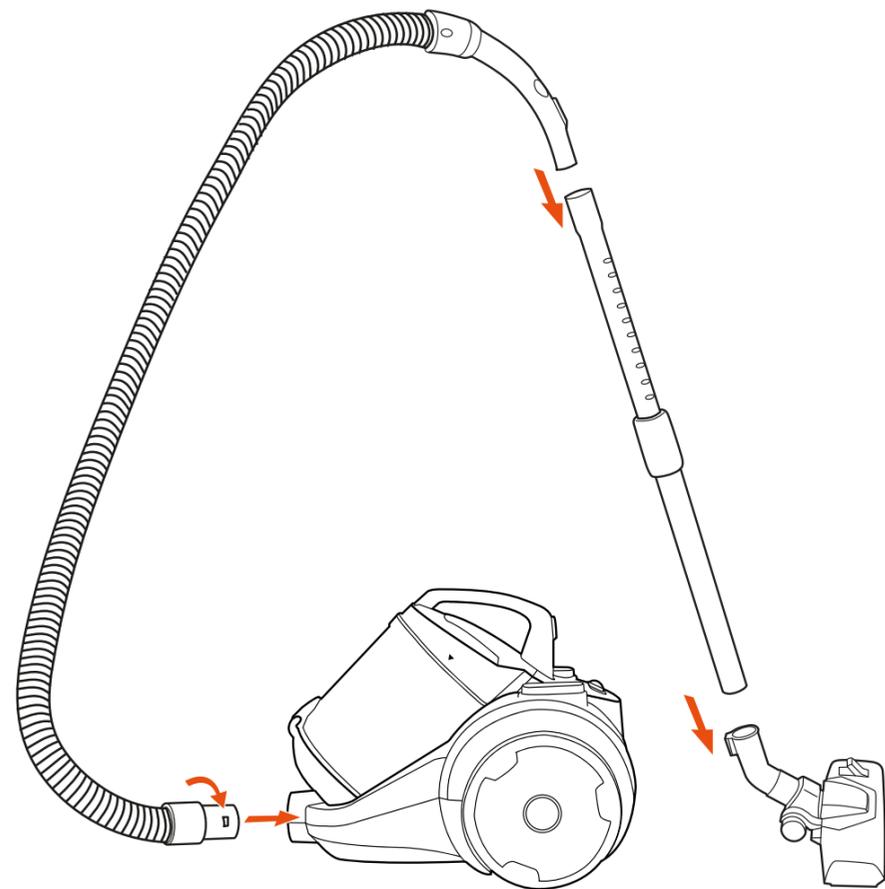

- Vérifiez que les filtres de type EPA et le filtre mousse sont propres et correctement installés (voir paragraphe « Nettoyage / remplacement des filtres »).
- Vérifiez que la cuve à poussière est correctement installée sur l'appareil.


2 CHOISISSEZ VOTRE ACCESSOIRE

Insérez l'accessoire souhaité dans le flexible ou le tube télescopique.

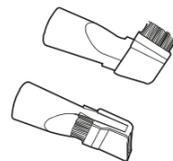


Combiné

- **suceur long** : zones difficiles (coins, fentes, plinthes, etc.)
- **brosse d'ameublement** : meubles, cadres, étagères, etc.



Suceur plat

tissus, meubles recouverts de tissus, matelas, etc.

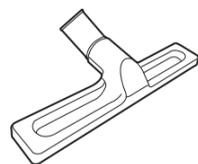

Brosse parquet

sols fragiles et parquets

Brosse 2 positions

Appuyez sur la pédale pour adapter votre brosse au type de sol aspiré.



Sols durs
(carrelages)




Tapis/moquettes



N'utilisez jamais l'aspirateur sans la cuve à poussière !

3 BRANCHEZ VOTRE ASPIRATEUR


Tirez le cordon d'alimentation et branchez la fiche sur une prise murale.
Ne déroulez pas le cordon d'alimentation au-delà du repère rouge.

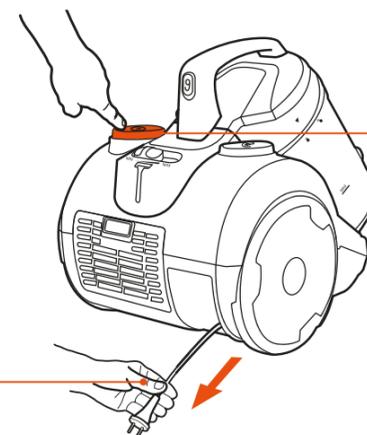

DÉMARREZ *et aspirez !*

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer l'aspirateur.

ASTUCES D'UTILISATION

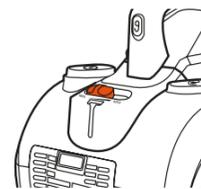

Modulez la puissance d'aspiration

Réglez la puissance souhaitée à l'aide du bouton variateur de puissance.



Ajustez le débit d'air


Selon le type de sol, réglez la commande manuelle sur le manche pour éviter que votre brosse ne colle au sol.



Transportez

Utilisez la poignée de la cuve à poussière pour transporter votre aspirateur.

5 EN FIN D'UTILISATION

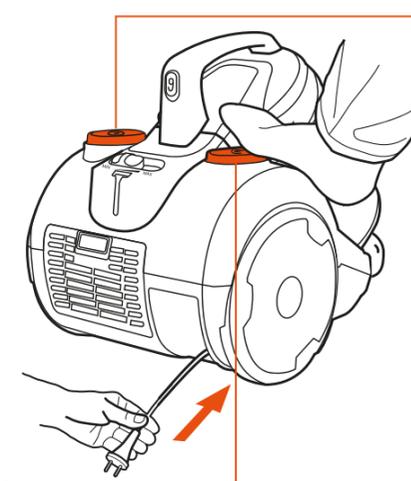


Éteignez l'appareil

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt.

Enroulez le cordon

Débranchez le cordon d'alimentation, appuyez sur le bouton enrouleur avec le pied et guidez le cordon avec votre main.

ASTUCE DE RANGEMENT

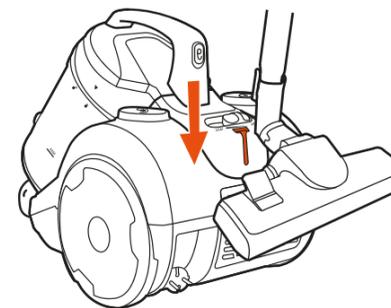

Une patte est prévue à l'arrière de l'appareil pour fixer le tube télescopique et la brosse 2 positions.