

essentiel 

---

## Défroisseur vapeur à main Travel'Steam



---

## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce défroisseur vapeur à main vous donnera entière satisfaction.

---

## votre produit


### Contenu de l'emballage

- 1 défroisseur vapeur à main
- 1 adaptateur pour bouteille de 50 cl
- 1 brosse anti peluches
- 1 brosse pour les tissus délicats
- 1 crochet de suspension pour cintre
- 1 housse de transport
- 1 notice d'utilisation

### Caractéristiques techniques

- Puissance : 1500 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50/60 Hz
- Débit vapeur : 20 g/min
- 2 débits vapeur
- Témoins lumineux de mise sous tension/vapeur prête/débit vapeur réduit
- Capacité du réservoir amovible : 25 cl
- Temps de chauffe : 45 secondes
- Mode veille après 8 minutes
- Longueur du cordon d'alimentation : 2,8 mètres
- Tête vapeur en acier inoxydable
- Système de verrouillage du bouton vapeur pour une diffusion de la vapeur en continu

## description de l'appareil

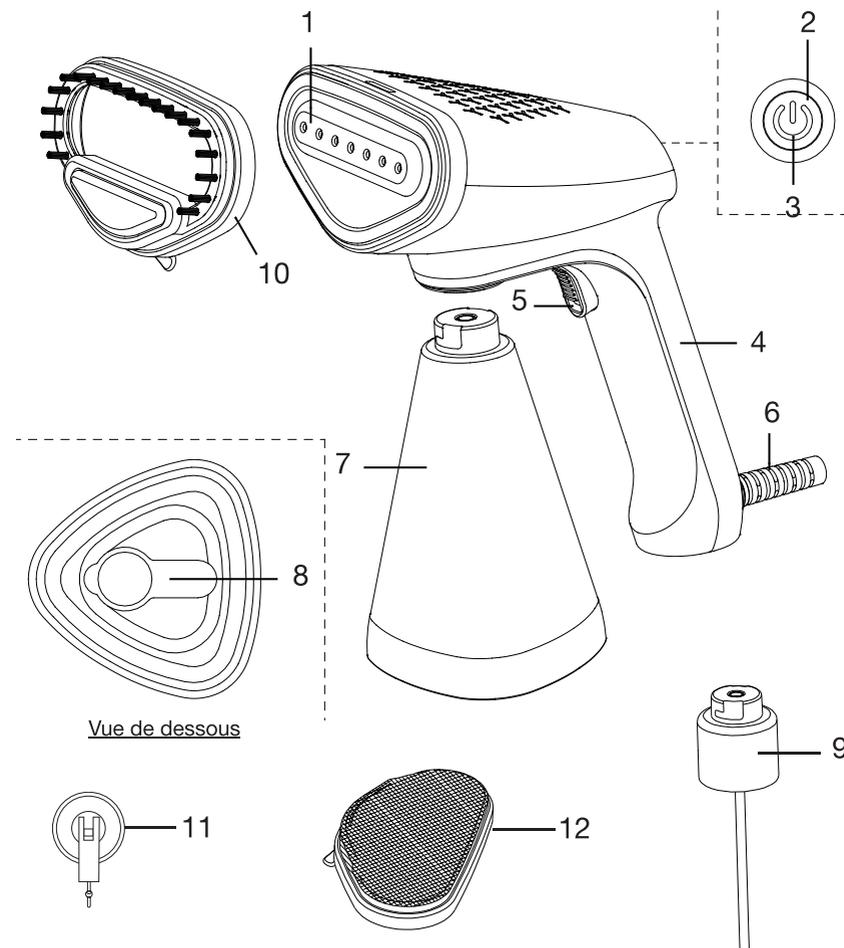

1. Tête vapeur
2. Bouton marche/arrêt
3. Témoins lumineux :
  - rouge clignotant : en chauffe
  - rouge fixe (1 seconde) : arrêt
  - bleu fixe : prêt à être utilisé
  - vert fixe : débit vapeur réduit
4. Poignée
5. Bouton vapeur 2 positions : par impulsion/  
diffusion en continu
6. Cordon d'alimentation secteur
7. Réservoir amovible gradué
8. Languette de remplissage
9. Embout adaptateur pour petite bouteille
10. Brosse anti peluches
11. Crochet de suspension
12. Brosse pour les tissus délicats

## avant la première utilisation

- Retirez soigneusement l'autocollant de protection recouvrant la tête vapeur (1).
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
- Lors de la première utilisation, laissez fonctionner l'appareil quelques minutes afin d'éliminer tout résidu de fabrication puis, faites un essai sur une petite zone au dos ou à l'intérieur du vêtement avant de le défroisser entièrement.
- Il est possible que quelques gouttelettes d'eau s'écoulent de la tête vapeur lors de l'utilisation. Ceci est normal.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter toute surchauffe, il n'est pas recommandé de brancher cet appareil sur la même prise que d'autres appareils.

## remplissage du réservoir d'eau

1. Retournez le réservoir d'eau (7) et soulevez la languette (8).
2. Remplissez le réservoir via l'orifice de remplissage.



### Quelle eau utiliser pour le défroissage ?

Nous vous conseillons d'utiliser 50% d'eau du robinet mélangée à 50% d'eau déminéralisée. Augmentez la proportion d'eau déminéralisée si l'eau du robinet de votre région est très calcaire.  
N'utilisez jamais uniquement de l'eau déminéralisée.

- **Attention ! Ne dépassez pas le niveau maximum « MAX » indiqué. Capacité du réservoir : 25 cl.**
3. Replacez ensuite correctement la languette puis, remettez le réservoir à l'endroit.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
  - N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni amidon, détartrant ou d'autre produit chimique dans le réservoir.
  - Videz le réservoir après chaque utilisation.


## assemblage

### Assemblage/retrait du réservoir

- Insérez le réservoir dans son logement sous la tête vapeur en alignant le symbole  (déverrouillé) du réservoir avec le symbole ▼ de l'appareil puis, pivotez le réservoir vers le symbole  (verrouillé).
- Pour retirer le réservoir, pivotez celui-ci pour aligner le symbole  (déverrouillé) avec le symbole ▼.

### Assemblage/retrait des brosses

- Si nécessaire, en fonction du vêtement que vous allez défroisser, placez la brosse anti peluches (10) ou la brosse pour les tissus délicats (12) sur la tête vapeur (1). Un « clic » de verrouillage vous confirme que la brosse est bien positionnée.

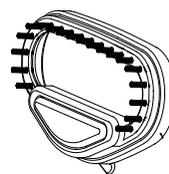

**La brosse anti peluches** : permet de protéger et de brosser les tissus pour retirer les peluches. Idéale aussi bien pour les tissus délicats que pour les tissus plus épais tels que le velours, les vestes, les canapés, les coussins, les rideaux, etc.



**La brosse pour les tissus délicats** : la vapeur est au contact de la brosse et non des vêtements. Ceci permet de prendre soin des vêtements délicats tels que les robes, les vestes habillées, la soie, etc.

- Pour retirer la brosse anti peluches (10) ou la brosse pour les tissus délicats (12), saisissez-la par sa languette.
- **Si vous utilisez le défroisseur sans l'une de ces 2 brosses, veuillez laisser un espace de quelques centimètres (en fonction du type de tissu) entre le défroisseur et le tissu.**

### Utilisation de l'embout adaptateur pour bouteille (9)

Pour vos déplacements, votre défroisseur à main est livré avec un embout spécial sur lequel vous pouvez raccorder une petite bouteille d'eau de 50 cl (en remplacement du réservoir).

1. Insérez le tuyau (fixé à l'embout) dans la bouteille et enfoncez fermement l'embout en le tournant sur le goulot afin que celui-ci soit fixé hermétiquement.

2. Positionnez l'embout sous la tête vapeur en alignant le symbole  de l'embout avec le symbole ▼ de l'appareil puis, pivotez l'embout légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

## ATTENTION :

- N'utilisez pas de bouteille d'eau ayant une contenance supérieure à 50 cl.
- L'adaptateur s'adapte à la plupart des marques de bouteilles d'eau mais vérifiez néanmoins que l'embout est compatible avec votre bouteille et est solidement fixé au goulot avant utilisation.

## utilisation

Votre défroisseur est parfait pour éliminer les plis des vêtements et rideaux et également pour rafraîchir les vêtements.

### Mise en route

1. Installez le crochet de suspension au mur et suspendez le vêtement à défroisser sur un cintre.
2. Branchez le défroisseur sur une prise de courant murale et appuyez sur le bouton marche/arrêt . Le témoin lumineux du bouton clignote en rouge le temps de la chauffe (environ 45 secondes).
3. Lorsque le témoin lumineux devient bleu fixe, cela signifie que l'appareil est prêt à être utilisé.
4. Pour obtenir un débit vapeur moins important (pour les vêtements très fragiles), appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt . Le témoin lumineux s'allume en vert.
5. Appuyez sur le bouton vapeur (5) par impulsion pour obtenir de la vapeur. Vous avez également la possibilité de bloquer ce bouton afin d'obtenir de la vapeur en continu.
6. Appuyez la tête du défroisseur contre le vêtement et étirez le vêtement avec votre autre main. Procédez en effectuant des mouvements de haut en bas.

**ATTENTION : RISQUES DE BRÛLURES ! Ne touchez pas la tête vapeur lors de l'utilisation.**

7. Pour arrêter le défroisseur, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt  enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin lumineux s'allume en rouge 1 seconde puis s'éteint.

- NOTE : Si l'appareil vibre légèrement et émet un bruit de pompage lors de la production de vapeur, ceci est normal. Cela indique que l'eau est en train d'être pompée dans le système.

### Mode veille

- Le défroisseur se met en mode veille automatiquement après 8 minutes de non utilisation. Ceci est une sécurité et permet d'économiser de l'énergie.

### Comment défroisser

- Après le lavage, il est conseillé de suspendre les vêtements sur des cintres pour qu'ils sèchent en faisant moins de plis. Le repassage en sera facilité. Vous défroisserez ensuite les vêtements directement sur les cintres.
- Pour les tissus plus délicats, vous pouvez défroisser à l'envers du vêtement. Vous pouvez aussi utiliser les brosses adaptées et fournies avec votre appareil.
- N'utilisez pas votre main comme support de repassage.
- Veillez à vider les poches avant le repassage.
- Ne repassez pas les accessoires en métal comme les boutons, les fermetures à glissière, les ornements ou les imprimés, repassez uniquement les zones situées autour.
- Afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez toujours à diriger la vapeur à l'opposé de vous et jamais vers une personne. Ne repassez jamais directement un vêtement porté par une personne.
- Il est recommandé de fermer le premier bouton des vêtements à bouton (chemises, etc.) pour mieux lisser le tissu.
- Pour défroisser les manches, commencez par l'épaule et déplacez la tête du défroisseur vers le bas de la manche.
- Pour les vêtements très froissés, très épais (certains jean's par exemple) et pour un meilleur résultat, il est recommandé d'utiliser plutôt un fer à repasser.
- Lavez et suspendez **les rideaux** et laissez-les sécher. Au moment de les défroisser, tendez légèrement le tissu d'une main et faites des mouvements de haut en bas avec le défroisseur pour éliminer les plis.
- Vous pouvez rafraîchir vos **tissus d'ameublement** (comme les canapés, les coussins, etc.) avec votre défroisseur. Faites un essai sur une petite partie du tissu. Défroissez avec l'appareil en position verticale. Vous pouvez retirer les coussins pour les défroisser à la verticale. Laissez-les ensuite sécher complètement avant de les replacer sur le canapé.

## nettoyage et entretien

### ATTENTION :

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez refroidir complètement l'appareil et ses accessoires avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- N'immergez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

### Vidange et nettoyage du réservoir d'eau

- Videz le réservoir d'eau après chaque utilisation pour éviter la formation de mauvaises odeurs et empêcher le dépôt de calcaire.
- Rincez le réservoir avec de l'eau du robinet. Ne pas faire de détartrage.

### Nettoyage

- Retirez les peluches de **la brosse anti peluches** (10) à la main.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer **les surfaces extérieures du défroisseur** ainsi que **les deux brosses**. Vous pouvez éventuellement utiliser un produit détergent doux (type liquide vaisselle) si nécessaire.
- Assurez-vous que **les orifices de la tête vapeur** ne sont pas obstrués à cause du calcaire. Si tel est le cas, utilisez un bâtonnet ouaté imprégné de vinaigre d'alcool blanc.

### Rangement

- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil pour son rangement afin de ne pas l'endommager.
- Rangez votre appareil dans sa housse de rangement, à la verticale, dans une penderie par exemple.

## guide de dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications indiquées ci-dessous. Si ces informations ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. N'essayez en aucun cas d'effectuer des réparations vous-même.

Problèmes	Causes possibles et solutions
Le défroisseur ne produit pas de vapeur et le témoin lumineux du bouton marche/arrêt est éteint.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre appareil est correctement branché sur une prise secteur.</li><li>• Vérifiez le cordon d'alimentation.</li><li>• Vérifiez que la prise secteur de votre habitation fonctionne.</li></ul>
Aucune vapeur ne s'échappe de l'embout mais le témoin lumineux est allumé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le niveau d'eau dans le réservoir est trop bas, ou le réservoir est vide. Remplissez-le.</li><li>• Appuyez sur le bouton vapeur.</li><li>• Tenez le défroisseur à la verticale.</li></ul>
De l'eau fuit du réservoir.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le niveau d'eau dans le réservoir ne dépasse pas le niveau maximum indiqué.</li><li>• Assurez-vous que la languette de fermeture du réservoir est fermée hermétiquement.</li><li>• Utilisez le défroisseur à la verticale.</li></ul>
Le défroisseur émet un bruit de pompage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez le niveau d'eau dans le réservoir. Si le réservoir est vide ou si le niveau d'eau est trop bas, remplissez le réservoir.</li></ul>
Le défroisseur n'élimine pas bien les plis.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tendez le tissu d'une main et maintenez le défroisseur en position verticale.</li><li>• Si le tissu est trop épais ou trop froissé, utilisez plutôt un fer à repasser.</li></ul>
Quand utiliser les brosses ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilisez la brosse pour les tissus délicats pour éviter de mouiller le tissu (par exemple, la soie).</li><li>• Utilisez la brosse anti peluches pour retirer les peluches, les poils d'animaux, sur des vestes en velours, etc.</li></ul>
La brosse ne se fixe pas correctement à la tête vapeur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les clips ou encoches de fixation sont endommagés. Contactez le service après-vente de votre magasin revendeur pour remplacer la brosse endommagée.</li></ul>

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



## Défroisseur vapeur à main Travel'Steam



### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



# Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

## Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Il doit être utilisé avec de l'eau du robinet et de l'eau déminéralisée. N'ajoutez aucun parfum, vinaigre ou liquide chimique dans le réservoir.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans une salle de bain.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après-vente afin d'éviter un danger.
- Le défroisseur ne doit pas être utilisé :

- si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé (e),
- s'il a subi une chute,
- s'il présente des signes visibles de dommages,
- s'il fuit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- L'appareil doit être utilisé à la verticale. Lorsque vous posez le défroisseur, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le reposez est stable afin d'éviter tout risque de chute.
- Le cordon doit être placé de façon à ce qu'on ne puisse pas le tirer ou trébucher dessus.
- Laissez toujours un espace libre de 20 cm minimum entre le défroisseur et tout autre objet lors de l'utilisation.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec l'embout vapeur ou d'autres surfaces chaudes.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité ou sur une source de chaleur.

- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide (y compris lors du nettoyage).
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lors d'un changement d'accessoire (brosses), avant de remplir ou de vider le réservoir d'eau, lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez que les brosses fournies avec l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Veillez à dérouler complètement le cordon d'alimentation lors de l'utilisation, ceci afin d'éviter une surchauffe.
- Pour éviter un court-circuit, ne branchez pas un autre appareil sur la même prise électrique.

- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon mais en le saisissant par la fiche.

## **Précautions particulières**

- Ne versez pas d'eau chaude dans le réservoir. Le réservoir doit uniquement contenir de l'eau froide.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
- Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère maximum « MAX » indiqué.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur.
- La vapeur qui sort de l'embout est très chaude. Veillez bien à ne pas diriger le jet de vapeur sur vous car vous pourriez vous brûler.
- Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux. Ne repassez pas des vêtements portés par une personne.
- **La tête vapeur de l'appareil devient extrêmement chaude lors de l'utilisation.**

**Ne la touchez pas pendant et après utilisation lors du refroidissement : RISQUE DE BRULURES ! Tenez toujours le défroisseur par son manche.**

- Faites toujours un essai sur une petite partie du vêtement pour vous assurer que la température n'est pas trop élevée par rapport au type de tissu.
- Videz toujours l'eau du réservoir après chaque utilisation.
- Lorsque vous avez fini le défroissage ou que vous vous interrompez un moment, relâchez le bouton vapeur.
- Pour le remplissage, le nettoyage et l'entretien de l'appareil, reportez-vous au paragraphe correspondant de la notice d'utilisation fournie avec votre appareil.
- Laissez l'appareil et les brosses refroidir complètement avant de les nettoyer.
- N'utilisez pas de produits détergent abrasifs pour le nettoyage. Utilisez un chiffon doux et un produit nettoyant doux.