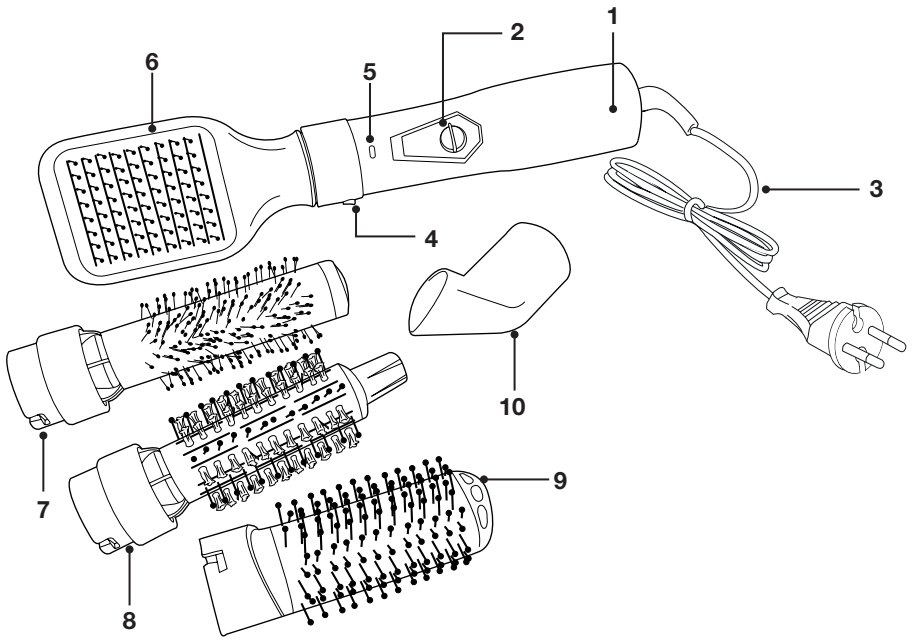
essentiel

Brosse soufflante / Hot air brush / Warmluftbürste / Blaasborstel

DIVINE



Notice d'utilisation / User guide / Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing



	FR	EN	DE	NL
1	Bloc moteur	Motor unit	Motoreinheit	Motorblok
2	Bouton marche/ arrêt, sélection de la vitesse et sélection de l'air chaud ou frais	On/off, speed selection and hot or cold air selection button	Ein-/Ausschalttaste, Geschwindigkeitsauswahl und Auswahl Heiß- oder Kaltluft	Aan/uit-knop, selectie van de snelheid en selectie van warme of koude lucht
3	Cordon d'alimentation	Power cable	Netzkabel	Netsnoer
4	Bouton de verrouillage/ déverrouillage	Locking/unlocking button	Verriegelungs-/ Entriegelungsknopf	Knop voor vergrendeling/ ontgrendeling
5	Témoin lumineux de fonctionnement	Operating indicator light	Leuchtanzeige „im Betrieb“	Controlelampje werking
6	Brosse de lissage	Straightening brush	Glättbürste	Steilborstel
7	Brosse ronde 52 mm (effet boucles fines)	52 mm round brush (fine curl effect)	Runde Bürste 52 mm (für feine Locken)	Ronde borstel 52 mm (voor fijne krullen)
8	Brosse ronde 46 mm (effet boucles larges/volume)	46 mm round brush (wide curl/volume effect)	Runde Bürste 46 mm (für große Locken/ Volumen)	Ronde borstel 46 mm (voor brede krullen/volume)
9	Brosse picots (brushing naturel)	Paddle brush (natural blow dry)	Nadelbürste (natürliches Stylen)	Noppenborstel (föhnen met natuurlijk resultaat)
10	Embout concentrateur	Concentrator nozzle	Frisierdüse	Blaasmondstuk

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 brosse soufflante
- 5 accessoires : 1 brosse de lissage, 2 brosses rondes 46 et 52 mm, 1 brosse picots 50 mm, 1 embout concentrateur
- 1 housse de rangement
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

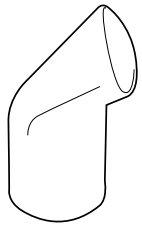
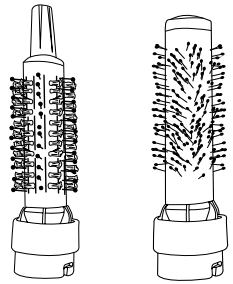
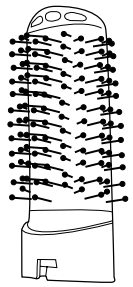
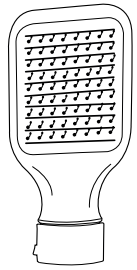
- Puissance : 1000 W
- Bouton marche/arrêt
- 2 positions de chauffe
- Position "air froid"
- Cordon rotatif à 360°
- Longueur du cordon : 1,80 m

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	0.06W
Consommation d'énergie en mode veille	NA
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	NA
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	NA

utilisation

Choix des accessoires

Sélectionnez l'accessoire à fixer au bloc moteur :

Accessoires	Fonctions
	Embout concentrateur : - Pour se sécher les cheveux. - Pour diriger le flux d'air avec prévision, notamment lors du lissage et de la mise en forme.
	Brosses rondes 46 et 52 mm : - Pour réaliser un brushing, - Pour des boucles fines ou larges vers l'intérieur ou l'extérieur.
	Brosse picots : - Pour réaliser un brushing naturel, - Pour un mouvement d'arrondi vers l'intérieur ou l'extérieur.
	Brosse de lissage : - Pour lisser les cheveux.

Mise en place et retrait des accessoires

1. Après avoir choisi un accessoire, fixez-le sur le bloc moteur, puis tournez-le légèrement jusqu'à entendre un « clic ». L'accessoire est verrouillé.
2. Pour ôter l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage tout en tournant légèrement l'accessoire, puis tirez-le fermement.

ATTENTION : En cas de changement d'accessoire, manipulez-le toujours en le tenant par le bloc moteur, risque de brûlure !

Coiffage

PRÉPARATION DES CHEVEUX

1. Lavez-vous les cheveux et essuyez-les bien avec une serviette.
2. Démêlez soigneusement vos cheveux.
3. Avant d'utiliser l'appareil, n'appliquez pas de laque ou d'autres produits de soin capillaire chimiques, ceux-ci étant légèrement inflammables.

SÉCHAGE ET MISE EN FORME

1. Insérez la brosse sur le bloc moteur comme indiqué dans le paragraphe « Mise en place et retrait de la brosse ».
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur murale.
3. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur l'une des 2 positions suivantes :
   - : ventilation air froid (pour finaliser votre coiffure ou coiffer les cheveux fragiles, abîmés ou permanentés).
   - : ventilation chaude/vitesse normale (pour un séchage et une mise en forme en douceur).
   - : ventilation chaude/vitesse rapide (pour un séchage et une mise en forme rapide).
4. Pendant le séchage, effectuez un mouvement lent de la racine vers la pointe des cheveux.
5. En fin d'utilisation, remettez le bouton marche/arrêt en position 0 (arrêt).
6. Débranchez la brosse coiffante de la prise de courant et laissez refroidir l'appareil avant d'ôter l'accessoire de coiffage et ranger l'ensemble.

Après la mise en forme, vous pouvez appliquer un spray ou une mousse pour fixer votre coiffure.

ATTENTION :

- L'appareil doit obligatoirement être débranché et totalement refroidi avant de procéder à son nettoyage.
- Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le bloc moteur, le cordon d'alimentation, la prise ou un accessoire dans l'eau ou tout autre liquide.

- L'extérieur de l'appareil est fabriqué avec des matériaux résistants et nettoyables.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyage. Laissez ensuite sécher l'appareil complètement.
- Retirez régulièrement les cheveux des brosses.
- Pour nettoyer les accessoires, retirez-les du bloc moteur et laissez-les tremper dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement à l'eau claire. Laissez-les sécher complètement avant de les replacer sur l'appareil.
- Nettoyez de temps en temps la poussière et les cheveux présents sur les entrées d'air à l'aide d'une brosse souple.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre brosse coiffante, rangez-la dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Évitez de la poser ou de la ranger près d'une baignoire ou d'un lavabo dans lequel/laquelle elle pourrait tomber.

Contents of the box

- 1 hot air brush
- 5 accessories: 1 straightener brush, 2 46 and 52 mm round brushes, 1x 50 mm paddle brush, 1 concentrator nozzle
- 1 storage cover
- 1 copy of operating instructions

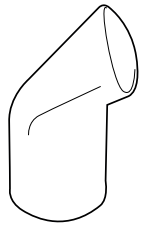
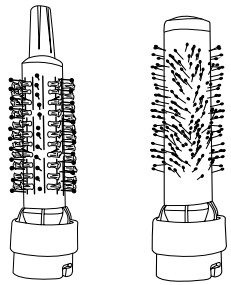
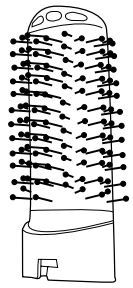
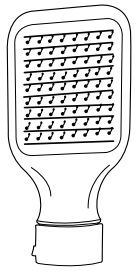
Technical features

- Power: 1000 W
- On/off button
- 2 heat settings
- “Cold air” setting
- 360° swivel cord
- Length of cable: 1.80 m

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode	
Power consumption in off mode	0.06W
Power consumption in standby	NA
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	NA
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	NA

Choice of accessories

Select the accessory to be attached to the motor unit:

Accessories	Functions
	Concentrator nozzle: - For drying your hair - To direct the air flow accurately, especially during straightening and styling.
	46 and 52 mm round brushes: - For blow drying, - For fine or wide curls, inwards or outwards.
	Paddle brush: - For a natural blow dry, - For a curved movement, inwards or outwards.
	Straightening brush: - For straightening hair.

EN

Putting in place and removal of accessories

1. After choosing an accessory, attach it to the motor unit, then turn it gently until your hear a click. The accessory is locked.
2. To remove the accessory, press the unlocking button while gently turning the accessory, then pull it firmly.

WARNING: When changing an accessory, always handle it by holding it with the motor unit, there is a danger of burning!

Hair styling

HAIR PREPARATION

1. Wash your hair and rub firmly with a towel.
2. Untangle your hair carefully.
3. Before using the appliance, do not apply lacquer or other chemical hair products, as these are slightly inflammable.

DRYING AND STYLING

1. Insert the brush into the motor unit as indicated in the paragraph “Insertion and removal of the brush”.
2. Plug the power cable into a wall socket.
3. Turn the on/off switch to one of the following two positions:
   - : cold air (to finish off your hairstyle or style fragile, damaged or permedhair).
   - : hot air/normal speed (for gentle drying and styling).
   - : hot air/fast speed (for rapid drying and styling).
4. During drying, move slowly from the root to the tip of the hair.
5. When you have finished using it, turn the on/off button to the 0 position (stop).
6. Unplug the styling brush from the electric socket and allow the appliance to cool before removing the styling accessory and storing the set.

After styling, you can apply a hairspray or a mousse to fix your hairstyle.

WARNING:

- The appliance must be unplugged and completely cooled down before being cleaned.
- To avoid an electric shock, never immerse the motor unit, the power cable, the plug or an accessory in water or any other liquid.

- The exterior of the appliance is made of hardwearing and cleanable materials.
- Use a slightly damp cloth for cleaning. Then allow to dry completely.
- Remove hair from the brushes regularly.
- To clean the accessories, remove them from the motor unit and soak them in warm soapy water, then rinse carefully in clean water. Allow them to dry completely before replacing them on the appliance.
- Clean off the dust and hairs on the air inlets from time to time with a soft brush.
- When you are not using your styling brush, store it in a dry place out of reach of children.
- Avoid placing it or storing it near a bathtub or a washbasin which it may fall into.

Ihr Produkt

Inhalt

- 1 Warmluftbürste
- 5 Zubehörteile: 1 Glättbürste, 2 runde Bürsten 46 und 55 mm, 1 Nadelbürste 50 mm, 1 Frisierdüse
- 1 Aufbewahrungshülle
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Agaben

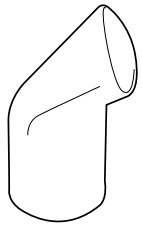
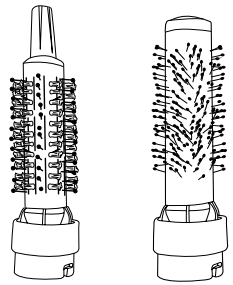
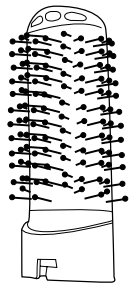
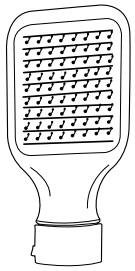
- Leistung: 1000 W
- Ein-/Ausschalttaste
- 2 Heizstufen
- „Kaltluft“-Stufe
- 360°-Drehkabel
- Kabellänge: 1,80 m

Produktinformationen für Stromverbrauch und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.06W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	NA
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	NA
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	NA

Verwendung

Auswahl der Zubehörteile

Wählen Sie das Zubehörteil aus, das Sie an der Motoreinheit anbringen möchten:

Zubehörteile	Funktionen
	Frisierdüse: - Um die Haare zu trocknen. - Um den Luftstrom mit hoher Genauigkeit auszurichten, insbesondere beim Glätten und Formen.
	Runde Bürsten 46 und 52 mm: - Zum Stylen, - Für feine oder große Locken nach innen oder außen.
	Nadelbürste: - Zum natürlichen Stylen, - Für eine Abrundung nach innen oder außen.
	Glättbürste: - Um die Haare zu glätten.

DE

Anbringung und Entfernung der Zubehörteile

1. Nachdem Sie ein Zubehörteil ausgewählt haben, bringen Sie dieses an der Motoreinheit an und drehen Sie es leicht, bis Sie einen „Klick“ hören. Das Zubehörteil ist verriegelt.
2. Um ein Zubehörteil zu entfernen, drücken Sie auf den Entriegelungsknopf, drehen Sie das Zubehörteil leicht und ziehen Sie fest daran.

ACHTUNG: Fassen Sie das Gerät beim Auswechseln von Zubehörteilen immer an der Motoreinheit an, Verbrennungsgefahr!

Styling

VORBEREITUNG DER HAARE

1. Waschen Sie sich die Haare und trocknen Sie sie gründlich mit einem Handtuch.
2. Kämmen Sie Ihre Haare gründlich durch.
3. Verwenden Sie vor der Verwendung des Geräts kein Haarspray oder andere chemische Haarpflegeprodukte, da diese leicht entflammbar sind.

TROCKNEN UND FORMEN

1. Schließen Sie die Bürste an die Motoreinheit an, wie in dem Abschnitt „Anbringung und Entfernung der Bürste“ angegeben.
2. Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose ein.
3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf eine der 2 folgenden Stufen ein:
   - : Kaltluft (um Ihrer Frisur den letzten Schliff zu geben oder empfindliches, beschädigtes oder dauergewelltes Haar zu stylen).
   - : Heißluft/normale Geschwindigkeit (für sanftes Trocknen und Formen).
   - : Heißluft/hohe Geschwindigkeit (für schnelles Trocknen und Formen).
4. Führen Sie während dem Trocknen eine langsame Bewegung vom Haaransatz bis zur Spitze durch.
5. Stellen Sie die Ein-/Ausschalttaste nach der Verwendung wieder auf Stufe 0 (ausgeschaltet).
6. Ziehen Sie den Stecker der Styling-Bürste aus der Steckdose heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Styling-Zubehörteil entfernen und es wegräumen.

Nach dem Formen können Sie zum Fixieren Ihrer Frisur ein Spray oder einen Schaum auftragen.

Reinigung und Instandhaltung

ACHTUNG:

- Der Stecker des Geräts muss unbedingt herausgezogen und das Gerät vollständig abgekühlt sein, bevor es gereinigt werden kann.
- Um jegliche Stromschlaggefahr zu vermeiden, tauchen Sie niemals die Motoreinheit, das Stromkabel, den Stecker oder ein Zubehörteil ins Wasser oder in jegliche andere Flüssigkeit ein.

- Außen ist das Gerät aus robusten Materialien hergestellt, die gereinigt werden können.
- Verwenden Sie für die Reinigung ein leicht befeuchtetes Tuch. Lassen Sie das Gerät anschließend vollständig trocknen.
- Entfernen Sie regelmäßig die Haare von den Bürsten.
- Für die Reinigung der Zubehörteile entfernen Sie diese von der Motoreinheit, lassen Sie sie in heißem Seifenwasser einweichen und spülen Sie sie anschließend gründlich mit klarem Wasser ab. Lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie erneut am Gerät anbringen.
- Entfernen Sie ab und zu den Staub und die Haare, die auf den Lufteinlässen vorhanden sind, mit einer weichen Bürste.
- Bewahren Sie Ihre Styling-Bürste, wenn Sie sie nicht verwenden, an einem trockenen, von Kindern unzugänglichen Platz auf. Legen oder räumen Sie sie nicht in die Nähe einer Badewanne oder eines Waschbeckens, in die/das sie fallen könnte.

Inhoud van de doos

- 1 blaasborstel
- 5 accessoires: 1 steilborstel, 2 ronde borstels 46 en 52 mm, 1 noppenborstel 50 mm, 1 blaasmond
- 1 opberghoes
- 1 handleiding

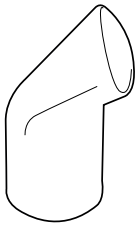
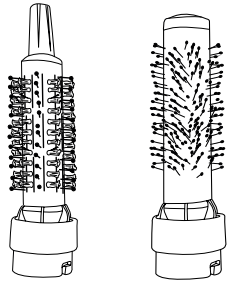
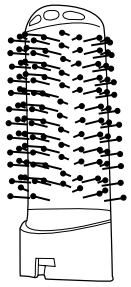
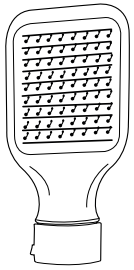
Technische kenmerken

- Vermogen: 1000 W
- Aan-/Uitknop
- 2 verwarmingsstanden
- Stand “koude lucht”
- 360° draaiend snoer
- Lengte van het snoer: 1,80 m

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	
Stroomverbruik in uitstand modus	0.06W
Stroomverbruik in stand-by	NA
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	NA
Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	NA

Keuze van de accessoires

Selecteer het op het motorblok te bevestigen accessoire:

Accessoires	**Functies**
	Blaasmondstuk: - Om het haar te drogen. - Om de luchtstroom nauwkeurig te richten, met name voor steilen en in model brengen.
	Ronde borstels 46 en 52 mm: - Om het haar te föhnen, - Voor fijne of brede krullen naar binnen of naar buiten.
	Borstel met noppen: - Om het haar te föhnen met een natuurlijk resultaat, - Om het haar naar binnen of naar buiten te föhnen.
	Steilborstel : - Om het haar te steilen.

Plaatsing en verwijdering van de accessoires

1. Na een accessoire gekozen te hebben, bevestigt u dit op het motorblok en draait u dit enigszins tot u een “klik” hoort. Het accessoire is vergrendeld.
2. Druk voor het verwijderen van het accessoire op de ontgrendelingsknop, terwijl u het accessoire enigszins draait en trek hier vervolgens stevig aan.

OPGELET: Houd tijdens het verwisselen van de accessoires altijd het motorblok vast, om het risico van brandwonden te vermijden!

Stylen

HET HAAR VOORBEREIDEN

1. Was uw haar en droog dit goed met behulp van een handdoek.
2. Kam het haar goed door.
3. Breng geen lak of andere chemische haarverzorgingsproducten aan voordat u het apparaat gaat gebruiken, want deze zijn enigszins ontvlambaar.

DROGEN EN IN MODEL BRENGEN

1. Plaats de borstel op het motorblok zoals aangegeven in de paragraaf “De borstel plaatsen en verwijderen”.
2. Steek de stekker in een wandstopcontact.
3. Zet de aan/uit-schakelaar op een van de volgende 2 standen:
   - : ventilatie koude lucht (om uw kapsel te voltooien of broos, beschadigd of gepermanent haar te stylen.
   - : warme ventilatie/normale snelheid (voor op zachte wijze drogen en in model brengen).
   - : warme ventilatie/hoge snelheid (voor snel drogen en in model brengen).
4. Maak tijdens het drogen een langzame beweging van de haarwortel naar de punt.
5. Zet na gebruik de aan/uit-knop op stand 0 (uit).
6. Haal de stekker van de stylingborstel uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen, voordat u het stylingaccessoire van het apparaat verwijdert en het geheel opbergt.

Na het in model brengen kunt u een spray of schuim aanbrengen om uw kapsel te fixeren.

OPGELET:

- De stekker moet uit het stopcontact gehaald zijn en het apparaat moet volledig afgekoeld zijn, voordat u dit kunt opbergen.
- Dompel het motorblok, het netsnoer, de stekker en de accessoires nooit onder in water of een andere vloeistof, om elektrische schokken te voorkomen.

- De buitenkant van het apparaat is vervaardigd van stevige materialen die gereinigd mogen worden.
- Gebruik voor het reinigen een enigszins vochtige doek. Laat het apparaat daarna volledig opdrogen.
- Verwijder regelmatig de haren uit de borstels.
- Maak de accessoires los van het motorblok om ze te reinigen, laat ze weken in een warm sopje en spoel ze daarna goed af onder de kraan. Laat ze volledig opdrogen, voordat u ze terugplaatst op het apparaat.
- Verwijder af en toe stof en haren bij de luchtinlaat met behulp van een zachte borstel.
- Berg de stylingborstel op in een droge ruimte buiten het bereik van kinderen, wanneer u deze niet gebruikt. Vermijd het om hem in de buurt van een badkuip of een wastafel te leggen of op te bergen als hij hier kan vallen.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

*** Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

*** Tested in our laboratories**
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

*** In unseren Labors getestet**
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

*** Getest in onze laboratoria**
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.



essentiel





Art. 8004423
Ref. EBRS 6 DIVINE

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com