


Baladeur vidéo Bluetooth

Enjoy BT +

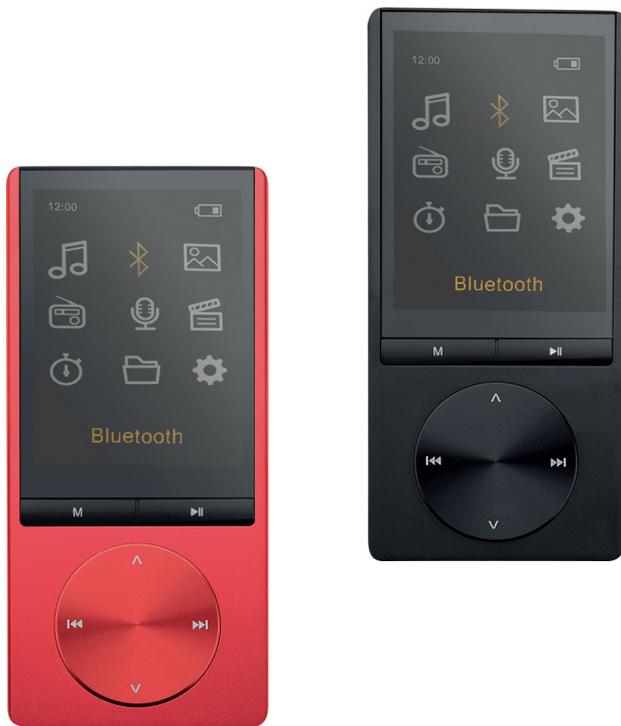

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce baladeur vidéo bluetooth* vous donnera entière satisfaction.

sommaire

vosre produit 7

Contenu de la boîte 7

Description de l'appareil 7

Configuration minimale 8

Caractéristiques techniques 8

consignes d'usage 9

Recyclage de la batterie 10

Équipements électroniques 10

Recommandation 10

mise en route 11

Chargement de la batterie 11

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers 12

Retirer le périphérique en toute sécurité 12

utilisation de base 13

Allumer ou éteindre le baladeur 13

Régler le volume 13

Témoin de charge de la batterie 13

Forcer le redémarrage du baladeur 13

Réinitialiser le baladeur 13

navigation dans les menus 14

Menu MUSIQUE 14

PENDANT LA LECTURE 15

MODE LECTURE 15

RÉGLAGE DU SON 16

AJOUTER À PLAYLIST 16

SUPPRIMER DE LA LISTE 16

ARRÊT PROGRAMMÉ 16

SUPPRIMER 16

SIGNETS 16

Menu RADIO FM 17

RECHERCHE ET MÉMORISATION MANUELLE DES STATIONS 17

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS 17

ENREGISTRER RADIO FM 18

EFFACER MÉMOIRE 18

ENREGISTRER RADIO FM 18

Menu CHRONOMÈTRE 18

Menu BLUETOOTH 19

BLUETOOTH ON/OFF 19

RECHERCHER UN APPAREIL 19

LISTE D'APPAREILS 20

Menu DICTAPHONE 20

DÉMARRER L'ENREGISTREMENT 20

ENREGISTREMENTS 20

STOCKAGE 21

FORMAT FICHIERS 21

Menu NAVIGATEUR 22

Menu PHOTOS 22

LUMINOSITÉ 23

RÉGLAGES DU DIAPORAMA 23

SUPPRIMER PHOTO 24

CRÉER LISTE DE LECTURE 24

Menu VIDÉOS 24

PENDANT LA LECTURE 24

LUMINOSITÉ 25

RÉPÉTER 25

EFFACER LA VIDÉO 25

CRÉER LISTE DE LECTURE 25

Menu RÉGLAGES 26

MUSIQUE 26

PHOTOS 26

RÉGLAGES DE L'AFFICHAGE 26

ÉTEINDRE 27

LANGUE 27

DATE ET HEURE 27

INFORMATIONS 27

RÉGLAGES USINE 27

FORMATER PÉRIPHÉRIQUE 28


transférer des fichiers sur le baladeur	29
Transférer des fichiers audio ou photo	29
Transférer des fichiers vidéo	29
guide de dépannage	31
déclaration UE de conformité simplifiée	33

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 baladeur MP4 Enjoy BT + 8 Go
- 1 paire d'écouteurs
- 1 câble USB/micro-USB
- 1 logiciel de conversion vidéo (intégré au baladeur et disponible sur le site <http://www.essentielb.com>, rubrique "Assistance")
- 1 notice d'utilisation (intégré au produit et disponible sur le site <http://www.boulangier.com>)
- 1 guide rapide d'utilisation

Description de l'appareil

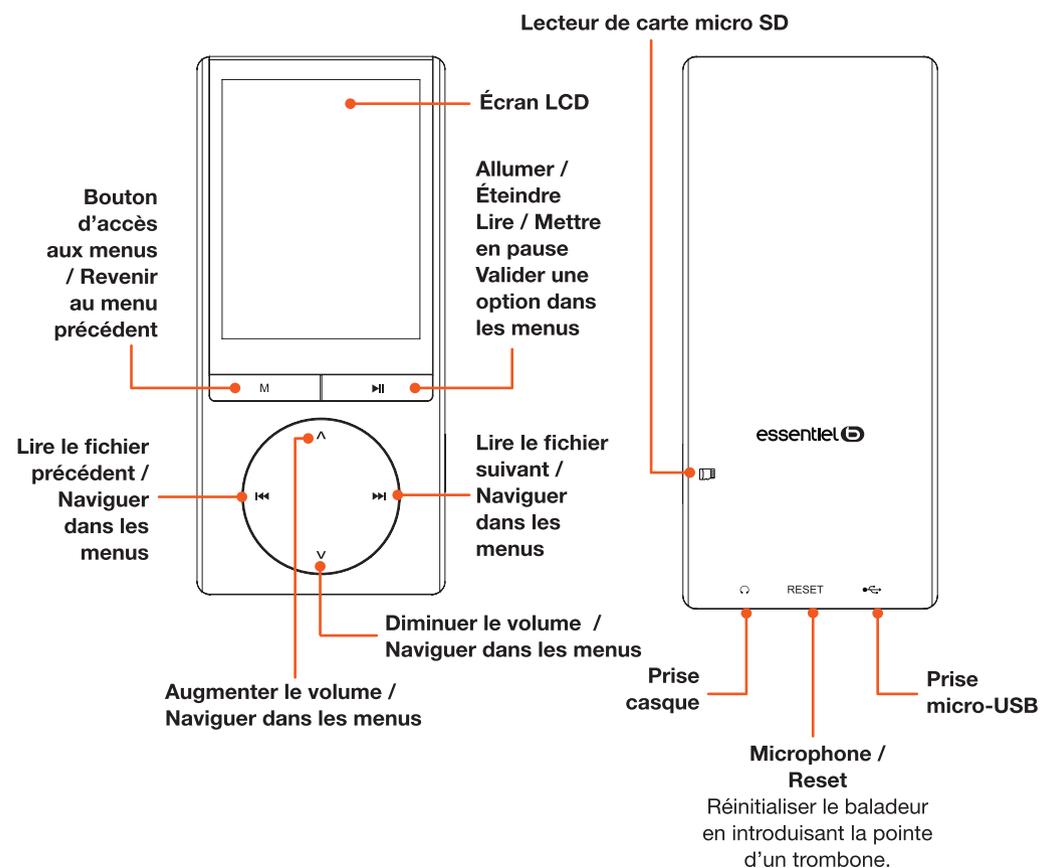

Configuration minimale

- Branchement sur un port USB libre d'un ordinateur
- Systèmes d'exploitation compatibles :
 - Windows* 98/SE, Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows 7*, Windows 8*, Windows* 10
 - Mac OS* 9.2 et versions suivantes
 - Linux* 2.4x et versions suivantes

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

Caractéristiques techniques

Mémoire interne	8 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 128 Go
Écran	LCD couleurs 2,4" (6 cm)
Résolution	320 x 240 pixels
Formats audio lus	MP3, AAC, WAV, FLAC, WMA
Format vidéo lu	AMV (convertisseur vidéo fourni) avec résolution de l'écran en 320 x 240 pixels
Formats photo lus	JPEG, BMP, GIF
Bluetooth*	Bande de fréquences : 2402-2480MHz Puissance émise : < 1 mW
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• ID3tag : affichage des titres des chansons• Drag&Drop• Dictaphone• Fonction répétition• Equaliseur : 7 modes• Fonction shuffle (aléatoire)
Batterie rechargeable	Lithium polymère intégré
Autonomie	jusqu'à 22 h en audio et 3 h en vidéo en filaire**

** Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le baladeur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le baladeur dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Assurez-vous que la connexion USB est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une

exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.

- Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive.
- Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
- Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
- Afin de protéger votre santé et facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre baladeur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre baladeur vidéo est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Recyclage de la batterie



Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre baladeur utilise la technologie bluetooth*. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre baladeur lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Recommandation

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre baladeur vidéo ou des écouteurs présentant les mêmes caractéristiques :

- Plage de fréquences : 100Hz - 2KHz 0,25V 1 mW
- Sensibilité : 108 dB +/- 3 dB 1KHz 1mW
- Impédance : 32 Ohms +/-20% à 1 kHz 1mW
- Prise : Jack stéréo 3,5 mm



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

mise en route

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie :

Branchez l'extrémité du câble USB (fourni) à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité micro-USB à la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.


La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.

8 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie lors des quatre premiers cycles de charge. Pour les cycles suivants, 3 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

Une batterie au lithium neuve ne peut atteindre un niveau de performance optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.



- Avant chargement, éteignez le baladeur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Vous pouvez également recharger votre baladeur vidéo via un adaptateur micro-USB/USB (non fourni) sur le secteur.




Rechargez votre baladeur lorsque le message "Batterie faible" s'affiche à l'écran.

La longévité d'une batterie dépend du volume, du type de fichiers lus, et des opérations effectuées. L'icône de la batterie sur l'écran vous permet de visualiser le niveau de chargement/déchargement de la batterie.



Pour une performance optimale, les batteries lithium polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

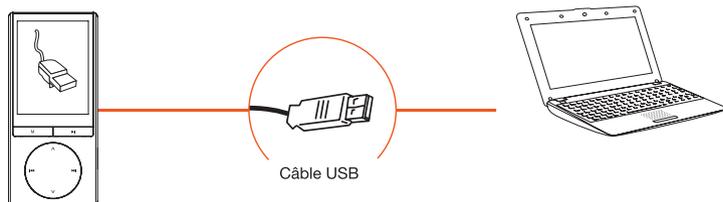

Ce baladeur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre baladeur vidéo est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows* 2000, Windows* XP, Windows Vista*, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10 ou Mac OS* 9.2 (et versions suivantes).

Si vous possédez un système d'exploitation Windows® 98/SE, vous devez au préalable installer le pilote d'installation intégré au baladeur.

1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche micro-USB à la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.
2. Sous Windows*, lorsque l'icône apparaît dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur vidéo apparaît alors comme un disque amovible. Utilisez votre appareil comme un disque local ordinaire. Si une carte SD est insérée dans le baladeur MP4, celle-ci apparaît comme un second disque amovible
3. Vous pouvez copier les fichiers multimédia (musique ou image) à partir ou vers celui-ci.



- Il est possible d'utiliser le baladeur lorsqu'il est branché sur le port USB d'un ordinateur en appuyant sur la touche (M), uniquement en lecture et non pas comme un disque amovible.
- Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section "Transférer des fichiers vidéo" en page 28.

Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows* 2000, Windows Vista* et Windows* 7, Windows* 8 et Windows* 10 :

1. Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône  qui se trouve dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran.
2. Pour débrancher le baladeur vidéo de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

3. Lorsque la fenêtre "Retirer votre périphérique en toute sécurité" s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre baladeur vidéo.
4. Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le baladeur vidéo.

utilisation de base

Allumer ou éteindre le baladeur

Allumez le baladeur en maintenant appuyé le bouton  pendant 3 secondes. Les différents menus de configuration s'affichent à l'écran.

Pour éteindre le baladeur, maintenez appuyé le bouton  pendant 3 secondes. L'écran s'éteint.

Régler le volume

En cours de lecture audio ou vidéo, appuyez sur les touches  et  pour ajuster le volume.

- Pour des raisons de sécurité, l'augmentation du volume de votre baladeur s'interrompt une fois le seuil recommandé atteint.
- Si vous souhaitez aller au delà de ce seuil, il est nécessaire d'effectuer un appui court sur le bouton . Appuyez ensuite sur les touches  et  pour ajuster le volume.

Témoin de charge de la batterie

Pendant l'utilisation du baladeur, l'icône de la batterie s'affiche en bas de l'écran comme illustré ci-dessous :



Déchargée



Presque déchargée



En partie utilisée



Pleine

La durée de l'autonomie de la batterie dépend du volume, de type de fichiers lus et des opérations effectuées.

Forcer le redémarrage du baladeur

Si votre baladeur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le redémarrer à l'aide de l'extrémité d'un trombone qui vous servira à appuyer sur le bouton RESET (réinitialisation) situé sous le baladeur. Cette action rallume le baladeur.

Réinitialiser le baladeur

Si vous observez un fonctionnement anormal du baladeur, utilisez la fonction **Réglages usine** dans le menu **Réglages**.

navigation dans les menus


Le menu principal propose les 9 sous-menus suivants :



Utilisez les touches \wedge / \vee / \ll / \gg pour sélectionner un sous-menu, puis appuyez la touche \gg pour y accéder.

Appuyez sur la touche \textcircled{M} pour quitter le sous-menu et retourner au menu principal.

Menu MUSIQUE

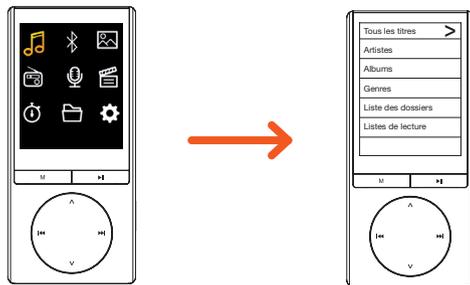

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE, puis appuyez sur la touche \gg pour y accéder.
2. Sélectionnez le fichier audio de votre choix parmi les différents répertoires (Albums, genres, artistes...) puis appuyez sur la touche \gg pour débuter la lecture.
3. Pour retourner au menu précédent, appuyez sur la touche \textcircled{M} .

PENDANT LA LECTURE

Pause	Appuyez sur \gg pour mettre la lecture en pause.
Lecture	Appuyez à nouveau sur la touche \gg pour reprendre la lecture.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche \wedge pour augmenter le volume.
Baisser le volume	Appuyez sur la touche \vee pour baisser le volume.
Piste suivante	Appuyez sur la touche \gg pour passer à la piste suivante.
Lire en vitesse accélérée	Maintenez appuyées les touches \gg ou \ll pour lire en vitesse accélérée.
Piste précédente	Appuyez deux fois sur la touche \ll pour passer à la piste précédente. Maintenez appuyée pendant 2 secondes la touche \textcircled{M} pour accéder aux différents sous-menus du menu MUSIQUE.
Accéder aux sous-menus du menu MUSIQUE	Utilisez les touches \wedge et \vee pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez sur la touche \gg pour confirmer.

MODE DE LECTURE

. LIRE

Cette option vous permet de faire une sélection rapide par titre de chanson, par artiste, par album ou par genre musical.

. RÉPÉTITION

Mode de répétition	Description
Désactivée	La fonction répétition est désactivée.
Répéter 1	Le titre en cours est lu de façon répétée.
Répéter tout	Tous les titres sont lus de façon répétée.
Introduction	Les 10 premières secondes de chaque piste sont lues.

. ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture de l'ensemble des titres de manière aléatoire (fonction shuffle).

. PARAMÈTRES DE RÉPÉTITION

Cette option vous permet de créer une boucle de lecture, afin d'isoler et de répéter en boucle un passage précis (**Répétition A-B**). Vous pouvez définir le nombre de répétition (**Nombre de répétition**) ainsi que le laps de temps entre chaque répétition (**Intervalle re-lecture**).

1. Sélectionnez Mode de répétition puis appuyez sur la touche \gg . La lettre A clignote sur l'écran.

- Appuyez sur la touche **▶▶** pour marquer le début de la boucle de lecture. La lettre B clignote alors.
- Appuyez à nouveau sur la touche **▶▶** pour marquer la fin de la boucle de lecture A-B et débiter la lecture de cette boucle.
- Pour annuler la boucle et revenir à une lecture normale de la piste, appuyez sur la touche **▶▶**.

RÉGLAGE DU SON

. ÉQUALISEUR

Cette option vous permet de choisir le mode de lecture.

Appuyez sur les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le mode de lecture de votre choix : Rock, Funk, Hip hop, Jazz, Classique, Techno, Personnalisé ou Désactivé. Puis appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer.

. VITESSE DE LECTURE

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer légèrement la vitesse de lecture.

Appuyez sur la touche **▲** pour augmenter la vitesse de lecture ou sur la touche **▼** pour la diminuer, puis appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer.

. LIMITE DE VOLUME

Cette option vous permet de limiter le niveau sonore de votre baladeur, afin d'éviter les dommages auditifs dus à une écoute prolongée à un volume trop élevé. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour ajuster le niveau sonore maximum, puis appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer.

AJOUTER À PLAYLIST

Trois listes de lecture sont disponibles : Liste [1], Liste [2] ou Liste [3]. Cette option vous permet d'assigner vos chansons à ces trois listes de lecture.

SUPPRIMER DE LA LISTE

Cette option vous permet de supprimer une chanson de la liste de lecture sélectionnée (Liste [1], Liste [2] ou Liste [3]).

ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique du baladeur, de 1 à 99 minutes, à l'aide des touches **▲** et **▼**. Appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer.

Sélectionnez **Désactivé** si vous souhaitez annuler l'opération.


SUPPRIMER

Cette option vous permet de supprimer la piste en cours de lecture.

SIGNETS

Cette option vous permet d'ajouter ou de supprimer de 1 à 10 signets (temps de lecture) afin de démarrer la lecture à endroit précis (signet).

Menu RADIO FM

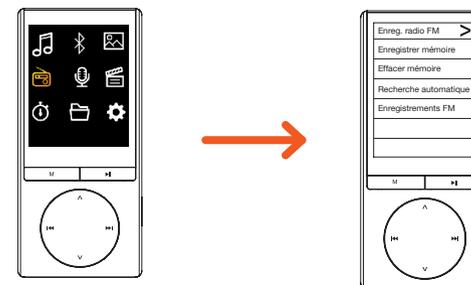

En mode FM, les écouteurs stéréo servent d'antenne. Assurez-vous que les écouteurs soient branchés au baladeur avant d'utiliser le mode radio pour faciliter la recherche de stations.

Cette option vous permet d'écouter une station de radio FM. Dans le menu principal, sélectionnez le menu RADIO FM, puis appuyez sur la touche **▶▶** pour confirmer.

RECHERCHE ET MÉMORISATION MANUELLE DES STATIONS

- Appuyez sur les touches **▶▶** et **◀◀** pour effectuer un balayage progressif des stations. Laissez l'une des deux touches enfoncée pour débiter un balayage automatique. Le balayage s'interrompt dès qu'une station a été trouvée.
- Si vous souhaitez enregistrer la radio sélectionnée, appuyez sur la touche **Ⓜ** pendant 3 secondes, sélectionnez **Enregistrer mémoire** à l'aide des touches **▲** et **▼**, puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. Sélectionnez ensuite le numéro que vous souhaitez attribuer à la station (jusqu'à 30 présélections).

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS



La recherche automatique des stations efface automatiquement les stations radio mémorisées précédemment !

- Pour lancer la recherche automatique des stations, appuyez sur la touche **Ⓜ** pendant 3 secondes, sélectionnez **Recherche automatique** à l'aide des touches **▲** et **▼**, puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer.
- Sélectionnez OUI puis appuyez sur **▶▶** pour confirmer. La recherche commence (jusqu'à 30 présélections).

Pour accéder aux sous-menus de la radio, appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes. Appuyez sur les touches **^** et **v** pour naviguer dans les différents sous-menus :

ENREGISTRER RADIO FM

Cette option vous permet d'enregistrer la radio FM.

Appuyez sur la touche **▶||** pour débuter l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche **▶||** pour mettre en pause.

Utilisez les touches **^** et **v** pour sélectionner le niveau sonore de l'enregistrement.

Appuyez sur la touche **M** pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré.

EFFACER MÉMOIRE

Cette option vous permet de naviguer parmi les stations mémorisées, avec les touches **^** et **v**, et d'effacer la station de votre choix.


ENREGISTREMENTS FM

Cette option vous permet de consulter la liste des enregistrements effectués avec ce baladeur, stockés dans la mémoire interne de l'appareil ou sur la carte SD.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.


Menu CHRONOMÈTRE

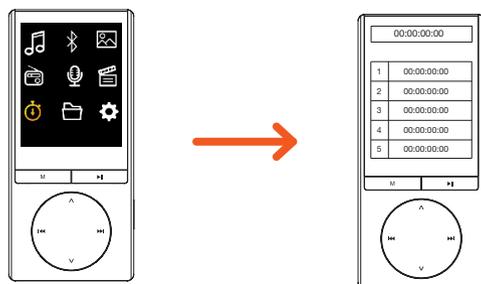

Dans le menu principal, sélectionnez le menu CHRONOMÈTRE, puis appuyez sur la touche **▶||** pour y accéder.

Cette option vous permet de déclencher le chronomètre en appuyant sur la touche **▶||**. Appuyez de nouveau sur cette touche pour interrompre le décompte des secondes.

Menu BLUETOOTH

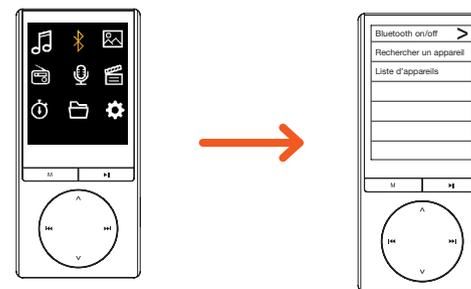

Votre baladeur peut-être appairé à un périphérique bluetooth* (ordinateur, enceintes...) à condition que ce dernier soit compatible avec cette fonction.



- Avant de procéder à l'appairage de ce baladeur bluetooth*, assurez-vous que votre appareil (téléphone portable, lecteur audio, etc.) est bien compatible avec les profils bluetooth* AD2P (Advance Audio Distribution Profile) et AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Ce baladeur bluetooth* est compatible avec les systèmes iOS 4.1 et versions ultérieures, Android 1.5 et versions ultérieures, et Windows Mobile 5.0 et versions ultérieures.
- Une fois l'appairage effectué, votre appareil audio bluetooth* se reconnecte automatiquement dès que la fonction bluetooth* est activée.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que le baladeur et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 1 mètre l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

Dans le menu principal, sélectionnez le menu BLUETOOTH, puis appuyez sur la touche **▶||** pour y accéder.

BLUETOOTH ON/OFF

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la fonction bluetooth* de votre baladeur. Sélectionnez **Bluetooth ON** pour activer ou **Bluetooth OFF** pour désactiver puis appuyez sur **▶||** pour confirmer.

Le symbole  clignote en haut de l'écran et la recherche de périphériques débute.

RECHERCHER UN APPAREIL

1. Cette option vous permet d'afficher la liste des périphériques audio bluetooth* situés à proximité du baladeur. Si le périphérique que vous souhaitez associer n'apparaît pas dans cette liste, veuillez vous référer à son mode d'emploi pour le rendre appairable et effectuer la connexion avec le baladeur.
2. Sélectionnez le périphérique de votre choix puis appuyez deux fois sur la touche **▶||** (**Connecter**) pour établir la liaison bluetooth*.

- Le symbole  cesse de clignoter une fois la liaison établie.
- Vous pouvez alors débiter la lecture de la musique sur votre baladeur. Celle-ci est diffusée sur le périphérique audio associé.


LISTE D'APPAREILS

Cette option vous permet d'afficher la liste des périphériques audio bluetooth* déjà appairés avec ce baladeur. Vous pouvez annuler la connexion active (**Déconnecter**), activer une ancienne connexion mémorisée (**Connecter**) ou encore supprimer un périphérique (**Annuler le jumelage**).



La transmission sans fil bluetooth* n'est compatible qu'avec la lecture de musique et n'est pas compatible avec la lecture vidéo. Pour la lecture des fichiers vidéos, le son n'est pris en charge que par un casque filaire ou une enceinte filaire.

Menu DICTAPHONE

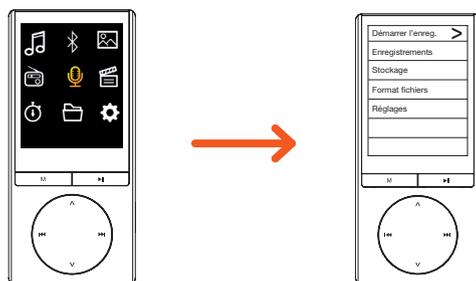

Dans le menu principal, sélectionnez le menu DICTAPHONE, puis appuyez sur la touche  pour confirmer. Sélectionnez l'une des cinq options disponibles, puis appuyez sur la touche  pour valider.

DÉMARRER L'ENREGISTREMENT

Appuyez sur la touche  pour débiter l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche  pour mettre en pause.

Utilisez les touches  et  pour sélectionner le niveau sonore de l'enregistrement.

Appuyez sur la touche  pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré. Le fichier généré a pour référence : "Année-mois-jour-heure-date-secondes".WAV (ex : 20180112151738.WAV).

ENREGISTREMENTS

Cette option vous permet de consulter les enregistrements effectués avec ce baladeur, et stockés dans la mémoire interne ou sur la carte SD.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

STOCKAGE

Cette option vous permet de définir à quel endroit doit être mémorisé votre enregistrement : sur la mémoire interne ou sur la carte SD (mémoire externe).

FORMAT FICHIERS

Cette option vous permet de sélectionner le format d'enregistrement : MP3 ou WAV.

RÉGLAGES

. DÉBIT

Cette option vous permet de sélectionner la qualité sonore de l'enregistrement. La taille du fichier généré varie en fonction de la qualité sonore sélectionnée.

. MISE EN PAUSE

Lorsque le mode AVR est activé, l'enregistrement débute automatiquement dès qu'une voix est détectée. Si aucun bruit n'est détecté, l'enregistrement se met en pause, ceci afin d'économiser l'espace mémoire. En mode normal, l'enregistrement s'effectue en continu.


. MODE SCENE

Votre baladeur possède des modèles pré-enregistrés de paramètres optimisés adaptés à diverses situations d'enregistrement (réunions, voyages en train...). Lorsque vous sélectionnez l'un de ces modèles, vous réglez, en une seule action, de nombreux paramètres recommandés pour votre situation d'enregistrement.



- Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité.
- Si le message **Mémoire pleine** s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.
- Pendant l'enregistrement, les touches  et  n'ont aucune fonction.

Menu NAVIGATEUR

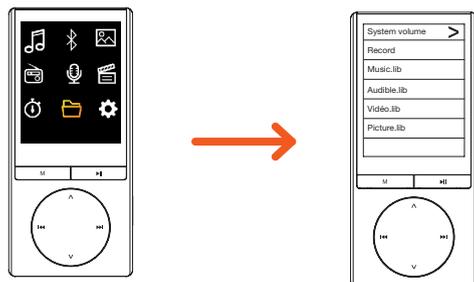


Dans le menu principal, sélectionnez le menu NAVIGATEUR, puis appuyez sur la touche ► pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des dossiers et des titres présents sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte mémoire.

! Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les pistes audio, vidéo ou photo à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche ► pour confirmer. La liste des dossiers disponibles s'affiche.
- Appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour supprimer le fichier ou le dossier sélectionné.

Menu PHOTOS

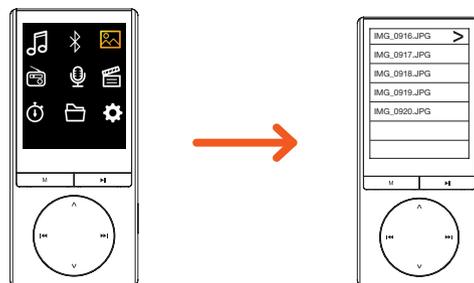

Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTOS puis appuyez sur la touche ► pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des fichiers image présents sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte mémoire.

! Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockés les fichiers à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche ► pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur la touche ► pour l'afficher sur l'écran.
- Lorsque l'image est affichée à l'écran, appuyez sur la touche ► pour débuter la lecture des photos sous forme de diaporama.
- Vous pouvez également utiliser les touches ◀ ou ▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.
- Appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour afficher les quatre sous-menus disponibles :

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ► pour mémoriser le réglage.

RÉGLAGES DU DIAPORAMA

. DURÉE D'AFFICHAGE

Cette option vous permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque photo lors du diaporama, à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ► pour mémoriser le réglage.

. RÉPÉTITION

Cette option vous permet d'activer ou non la répétition du diaporama.

. ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou non la lecture de vos photos dans un ordre aléatoire.

. MODE APERÇU

Cette option vous permet de sélectionner le type d'affichage des photos sur l'écran du baladeur: sous forme de vignettes ou sous forme de liste de fichiers.


SUPPRIMER PHOTO

Cette option vous permet de supprimer l'image sélectionnée.

CRÉER LISTE DE LECTURE

Cette option vous permet de créer une liste de lecture, en regroupant l'ensemble des fichiers image présents sur le support sélectionné (mémoire interne ou carte SD).

Menu VIDÉOS

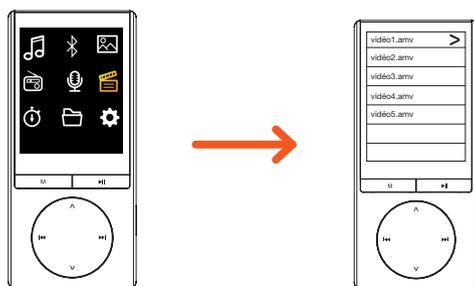

Dans le menu principal, sélectionnez le menu VIDÉOS puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer. Cette option permet d'afficher l'ensemble des vidéos présentes sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte mémoire.



Le choix entre la mémoire interne et la carte mémoire est possible uniquement lorsqu'une carte micro SD est insérée dans le baladeur.

- Sélectionnez le support (mémoire interne ou carte mémoire insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockés les fichiers vidéo à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur la touche ►► pour confirmer. La liste des fichiers disponibles s'affiche.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la vidéo de votre choix, puis appuyez sur la touche ►► pour débiter la lecture.

PENDANT LA LECTURE

Pause	Appuyez sur ►► pour mettre la lecture en pause.
Lecture	Appuyez à nouveau sur ►► pour reprendre lecture.
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume
Baisser le volume	Appuyez sur la touche ▼ pour baisser le volume.
Vidéo suivante	Appuyez sur la touche ►► pour passer à la vidéo suivante.
Lire en vitesse accélérée	Maintenez appuyées les touches ►► ou ◀◀ pour lire en vitesse accélérée.
Vidéo précédente	Appuyez deux fois sur la touche ◀◀ pour passer à la vidéo précédente.

Pendant la lecture, appuyez sur la touche (M) pendant 3 secondes pour accéder aux sous-menus de la fonction VIDEO. Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour accéder au sous-menu de votre choix, puis appuyez la touche ►► pour valider.

LUMINOSITÉ

Cette option vous permet de régler la luminosité de l'écran à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ►► pour mémoriser le réglage.

RÉPÉTER

Cette option vous permet de définir un ordre de répétition.


EFFACER LA VIDÉO

Cette option vous permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

CRÉER LISTE DE LECTURE

Cette option vous permet de créer une liste de lecture, en regroupant l'ensemble des fichiers vidéo présents sur le support sélectionné (mémoire interne ou carte SD).

Menu RÉGLAGES

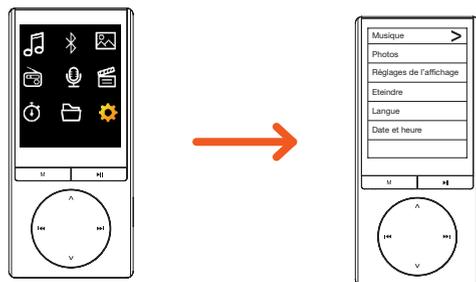

Dans le menu principal, sélectionnez le menu RÉGLAGES puis appuyez sur la touche ►►. Sélectionnez l'une des neuf options disponibles, puis appuyez sur la touche ►► pour valider.

MUSIQUE

. RÉPÉTER

Mode de répétition	Description
Répéter désactivé	La fonction répétition est désactivée.
Répéter 1	Le titre en cours est lu de façon répétée.
Répéter tout	Tous les titres sont lus de façon répétée.

. ALÉATOIRE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture de l'ensemble des titres de manière aléatoire.

PHOTOS

. DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture de l'ensemble des titres de manière aléatoire.

Cette option vous permet de sélectionner la durée d'affichage de chaque photo lors du diaporama, à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ►► pour mémoriser le réglage.

RÉGLAGES DE L'AFFICHAGE

. LUMINOSITÉ

Cette option permet de régler la luminosité du rétro-éclairage. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.

. PROG. DE RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Cette option permet de sélectionner la durée d'affichage du rétro éclairage (entre 5 secondes et affichage permanent).

. ÉCRAN DE VEILLE

Cette option permet de choisir un fond d'écran : la date et l'heure ou un écran noir.

ÉTEINDRE

. ÉTEINDRE

Cette option permet de sélectionner le temps au bout duquel le baladeur s'éteint lorsqu'aucune action n'est effectuée sur celui-ci (de 1 à 10 minutes). Vous pouvez également désactiver ce mode.

. ARRÊT PROGRAMMÉ

Cette option vous permet de définir un délai d'extinction automatique du baladeur, de 1 à 99 minutes, à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

Sélectionnez **Off** si vous souhaitez annuler l'opération.

LANGUE

À l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, choisissez la langue d'affichage parmi les langues disponibles : français ou anglais. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

DATE ET HEURE

Cette option permet de régler la date et l'heure :

- Dans le sous-menu **Date et heure**, sélectionnez **Réglages heure** pour régler le format de l'heure (12 heures ou 24 heures) et pour régler l'heure à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer.
- Dans le sous-menu **Date et heure**, sélectionnez **Réglages date** pour régler le format d'affichage de la date et pour régler la date à l'aide des touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche ►► pour confirmer.

INFORMATIONS

Cette option permet d'afficher les informations liées au logiciel embarqué sur le baladeur et à l'espace mémoire utilisé.

RÉGLAGES USINE

Cette option vous permet de réinitialiser votre baladeur aux paramètres par défaut. À l'aide des touches ▲ et ▼, mettez en surbrillance OUI pour effectuer la réinitialisation ou NON pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du baladeur.

Confirmez en appuyant sur la touche ►►.

Cette opération n'efface pas les fichiers enregistrés dans la mémoire interne du baladeur ou sur la carte SD.

FORMATER PÉRIPHÉRIQUE

Cette option vous permet d'effacer la mémoire de votre baladeur en supprimant l'ensemble des fichiers enregistrés.

A l'aide des touches **▲** et **▼**, mettez en surbrillance OUI pour effectuer le formatage ou NON pour revenir au menu précédent. Confirmez en appuyant sur la touche **▶||** (Attention, cette opération supprime l'ensemble de vos fichiers).

transférer des fichiers sur le baladeur

1. Allumez votre baladeur.
2. Branchez l'extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité sur la prise micro-USB de votre baladeur vidéo.

Transférer des fichiers audio ou photo

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible. Si une carte SD est insérée dans le baladeur MP4, celle-ci apparaît comme un second disque amovible.

Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique ou image) vers celui-ci, à la racine du disque ou dans un dossier.

Transférer des fichiers vidéo




Pour être lues sur votre baladeur vidéo, vos vidéos au format WMV, MPG, AVI et MOV doivent impérativement être converties au format AMV via le logiciel **amvtransform**.

1. Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible.
2. Cliquez sur le baladeur pour accéder à la racine du disque.
3. Dans le répertoire "Logiciel de conversion vidéo", double-cliquez sur l'icône  pour lancer le logiciel. La fenêtre ci-après s'affiche :



4. Cliquez sur l'icône  pour sélectionner le fichier à convertir.
5. Cliquez sur l'icône  pour spécifier l'endroit où le fichier converti sera sauvegardé. .
6. Cliquez sur l'icône  pour vérifier les paramètres de la vidéo à convertir. La résolution par défaut est 320 x 240 et le format AMV.

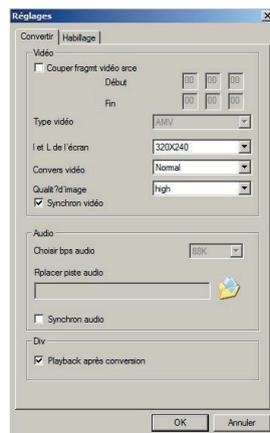

7. Cliquez sur l'icône  pour lancer la conversion.
8. Une fois l'opération terminée, le fichier au format AMV est prêt à être téléchargé sur la carte micro SD ou la mémoire interne de votre baladeur.

 Cette suite logicielle est incompatible avec le système d'exploitation Mac OS !

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Solutions
Le baladeur ne s'allume pas	Si le baladeur n'a pas été utilisé pendant une longue période, la batterie est peut être déchargée. Veuillez recharger le baladeur avant son utilisation.
Aucun son	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le volume est réglé au minimum. • Vérifiez si les écouteurs fonctionnent et s'ils sont branchés correctement au baladeur. • Vérifiez si de la musique a été téléchargée sur la mémoire interne (disque local) ou la carte micro-SD du baladeur et si les fichiers sont bien aux formats compatibles.
Téléchargement de fichiers impossible	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé. • Vérifiez que le baladeur est correctement branché à l'ordinateur. • Vérifiez que la mémoire interne (disque local) ou votre carte micro-SD n'est pas pleine.
Le fichier n'est pas lu ou n'apparaît pas sur le baladeur	Vérifiez que le format utilisé est compatible avec votre baladeur.
Le logiciel de conversion ne fonctionne pas	Vérifiez que le logiciel amvtransform s'est lancé correctement après avoir double-cliqué sur l'icône  .
Le logiciel de conversion n'est pas disponible sur mon baladeur	Si besoin, le logiciel de conversion vidéo est également disponible sur le site http://essentielb.com , rubrique "Assistance".
Le lecteur ne détecte pas les fichiers téléchargés.	Veillez à ce que les fichiers ne soient pas stockés au-delà de 3 niveaux de sous-répertoires. Votre baladeur ne prend pas en charge la lecture des vidéos lorsque celui-ci est appairé en bluetooth*.
Aucun son n'est diffusé lors de la lecture d'une vidéo en bluetooth*.	La transmission sans fil bluetooth* n'est compatible qu'avec la lecture des musiques et n'est pas compatible avec la lecture des vidéos. Pour la lecture des fichiers vidéos, le son n'est pris en charge que par un casque ou une enceinte filaire.
L'ordinateur affiche une erreur lorsque je branche et débranche le lecteur.	Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur alors que les fichiers étaient en cours de transfert. Ne déconnectez pas le lecteur de l'ordinateur lorsque les fichiers sont en cours de transfert.

La connexion bluetooth* ne peut être établie.

Votre source audio n'est pas en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Assurez-vous que le baladeur et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 1 mètre l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Baladeur vidéo bluetooth* Enjoy BT+ Essentiel b est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Baladeur vidéo Bluetooth

Enjoy BT +



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

