


Naviguez **DANS LES MENUS**

Appui long : Accéder aux sous-menus
Appui court : Revenir au menu précédent

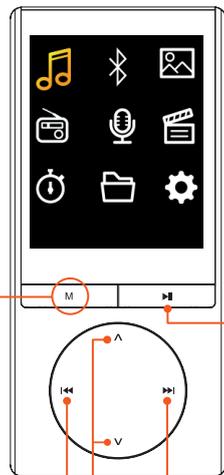

Entrer dans un menu
Valider une option

Faire défiler les menus et les options

Retrouvez la notice complète directement dans la mémoire interne ou sur boulanger.com

essentiel **b**

Baladeur Vidéo Bluetooth

ENJOY BT +

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type baladeur MP4 Essentiel b Enjoy BT+ est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

- Fréquences d'utilisation : 2402-2480 MHz
- Puissance émise : < 1mW



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel **b**

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Art. 8004534 (noir), 8004553 (rouge)
Ref. Enjoy BT +
Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



essentiel **b**




Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez **VOTRE BALADEUR ENJOY BT +**

Bouton d'accès au menu

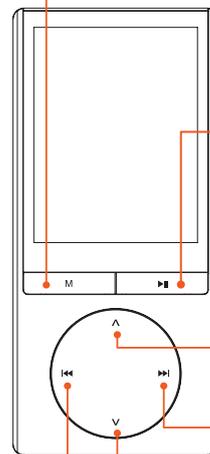

Appui court : naviguer dans les menus

Appui long : allumer ou éteindre le baladeur

Augmenter le volume

Suivant


Diminuer le volume

Précédent

Connectez VOTRE BALADEUR


Forcer le redémarrage du baladeur en introduisant la pointe d'un trombone

Lecteur de carte micro SD

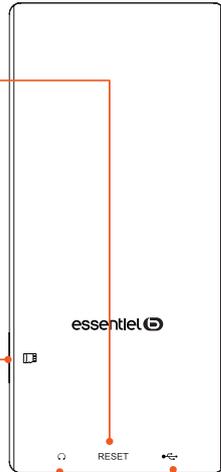

Prise casque

Prise micro USB

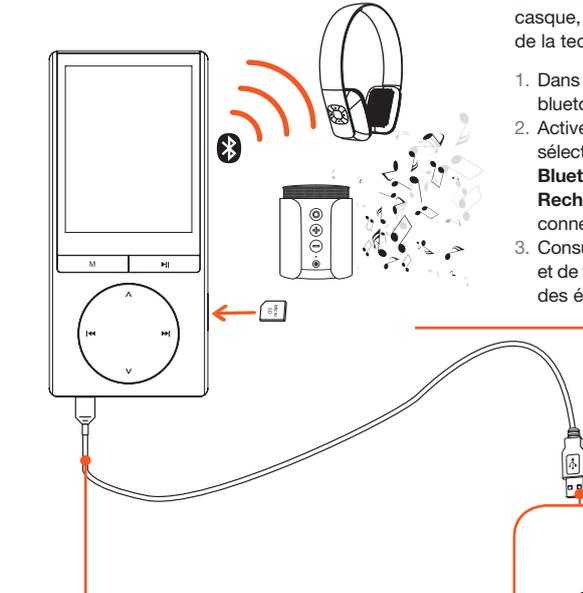


La musique de votre baladeur peut être diffusée sur un casque, une enceinte ou une station d'accueil équipés de la technologie bluetooth.

1. Dans le menu général, sélectionnez le sous-menu bluetooth.
2. Activez la fonction bluetooth du baladeur en sélectionnant **Bluetooth On** dans le sous-menu **Bluetooth On/Off**, puis sélectionnez la rubrique **Rechercher un appareil**. La procédure d'appairage connecte les deux appareils.
3. Consultez les notices d'utilisation de votre baladeur et de votre appareil bluetooth pour connaître le détail des étapes de cette procédure.



Chargez votre baladeur pendant 5 heures pour les quatre premiers cycles. 3 heures sont suffisantes ensuite, pour une autonomie de 22 heures en audio ou 3 heures en vidéo en filaire.

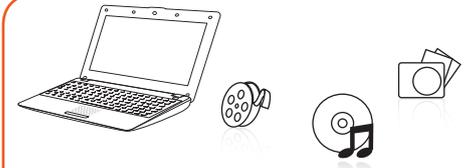

1. Branchez le câble USB entre le baladeur et l'ordinateur.
2. Votre baladeur vidéo est Plug & Play. Il apparaît comme un disque amovible dans le poste de travail.
3. Transférez vos fichiers multimédia (musique, image) à partir ou vers le baladeur. Pour être lus sur votre baladeur, vos vidéos doivent impérativement être converties au format AMV via le logiciel amvtransform.