

## consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

ATTENTION ! Avant la mise en service de votre climatiseur, celui-ci doit avoir été maintenu en position verticale durant 2 heures au minimum.

### **Consignes générales**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.

- N'utilisez pas l'appareil :
  - si le cordon d'alimentation électrique ou la prise est endommagé(e),
  - en cas de mauvais fonctionnement,
  - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et les personnes manquant d'expérience et de connaissance dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien

par l'utilisateur ne doit pas être fait par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **ATTENTION !** Ne laissez jamais le climatiseur fonctionner en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance. Lorsque l'appareil fonctionne, surveillez les enfants et les animaux domestiques.
- N'exposez pas les animaux domestiques ni les plantes au flux d'air direct pendant une période prolongée.
- N'obstruez pas les grilles d'arrivée et de sortie d'air et n'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet au travers des grilles de l'appareil.
- Ne posez rien sur l'appareil.

- Si une odeur anormale ou de la fumée sort de l'appareil, arrêtez l'appareil et débranchez-le immédiatement de la prise de courant.
- Ne plongez jamais l'appareil, son cordon d'alimentation ou la prise de courant dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'inclinez pas votre appareil de plus de 35° lorsque vous le déplacez.
- Manipulez toujours l'appareil avec précaution.
- Ne le soumettez pas à des chocs ou à des vibrations.
- N'utilisez pas l'appareil sans son filtre.

## **Installation du climatiseur**

- Veillez à ce que le climatiseur soit toujours placé sur une surface plane et stable, en position verticale.

- Utilisez l'appareil dans une pièce de dimension correspondant à sa capacité de refroidissement/ventilation. Cet appareil est idéal pour une pièce de 10 à 15 m<sup>2</sup>.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce comble.
- N'utilisez pas le climatiseur près d'appareils à gaz, cheminées, liquides inflammables ou en présence explosifs.
- N'exposez pas l'appareil à toute source de chaleur directe ou indirecte.
- N'utilisez pas cet appareil dans une pièce humide comme une salle de bains et évitez toute projection d'eau sur l'appareil.
- Afin d'éviter une surchauffe, laissez toujours un espace de 50 cm minimum entre le climatiseur et les murs, les meubles, les rideaux ou tout autre objet.

- Placez toujours votre climatiseur à environ 1 mètre de tout appareil électroménager pour éviter le risque de perturbations électromagnétiques.


## **Branchement**

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Il doit toujours être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur (avec un disjoncteur différentiel et protégée par un fusible de 16 A). Si l'approvisionnement en courant n'est

pas connecté à la terre, vous ne devez absolument pas brancher l'appareil.

- La fiche doit toujours être facilement accessible lorsque l'appareil est branché.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant de le déplacer ou de procéder à son nettoyage ou entretien.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.

# Recyclage des piles

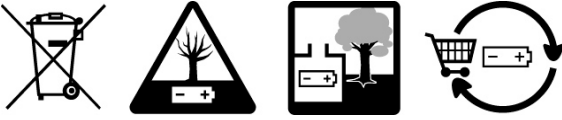

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

## ATTENTION !

- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.