

nettoyage & rangement

- Débranchez toujours le sèche-cheveux de la prise de courant après utilisation et avant son nettoyage.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.
- Attendez que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Une grille obstruée provoquera la surchauffe de l'appareil.
- Retirez les peluches et les cheveux présents sur la grille à la main. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer la grille avec une petite brosse souple. N'oubliez pas de replacer la grille arrière avant de réutiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.

caractéristiques techniques

- Puissance : 1000 W
- Alimentation : 220-240 V~
50/60 Hz
- 2 vitesses
- Touche « air froid »
- Embout concentrateur
- Grille arrière amovible
- Anneau de suspension
- Longueur du cordon d'alimentation : 1,85 mètres

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Sèche-cheveux pliable ESC HAPPY CARAÏBES, PASSION, OCÉAN



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

essentiel 

Art. 8004671_8004672_8004673
Réf. ESC HAPPY CARAÏBES_PASSION_
OCÉAN

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie.





Notice d'utilisation

description du sèche-cheveux

L'embout concentrateur

Pour diriger le flux d'air avec précision.
Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

- Fixez l'embout concentrateur sur la sortie d'air.

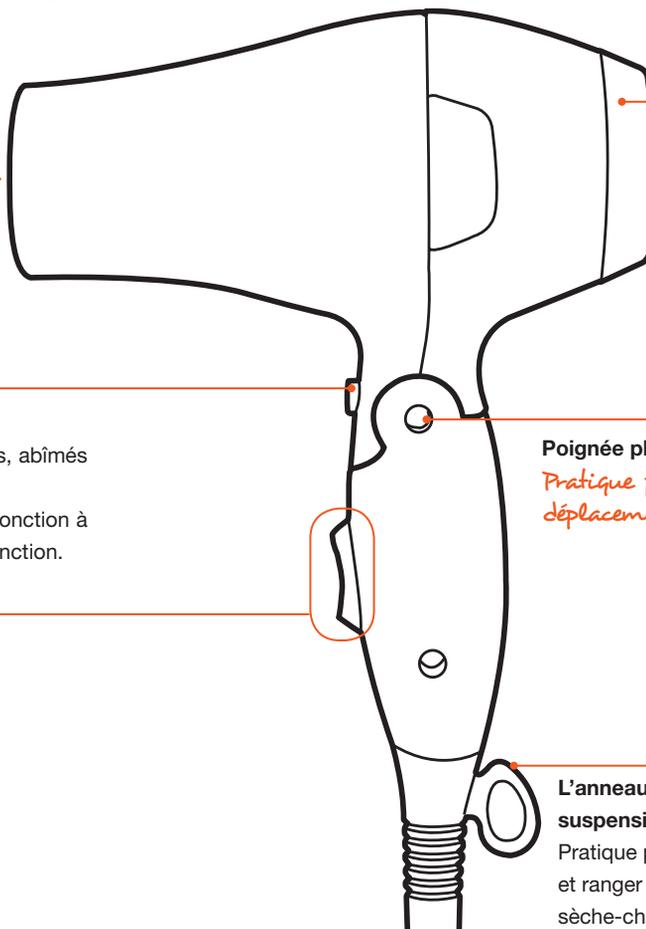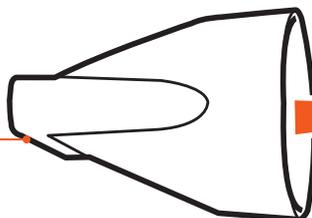

La grille arrière

Amovible pour un nettoyage facilité.

La touche « air froid »

Pour la finition de la coiffure ou pour les cheveux fragiles, abîmés ou permanentés.

- Appuyez sur la touche « air froid » pour activer cette fonction à tout moment. Relâchez la touche pour désactiver la fonction.

Poignée pliable

Pratique pour tous vos déplacements !

Marche/arrêt et sélecteur de vitesse

- 0** l'appareil est à l'arrêt
- I** vitesse normale
- II** vitesse rapide



L'anneau de suspension

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

utilisation

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **Marche/Arrêt** sur la vitesse **I** (vitesse normale) ou **II** (vitesse rapide).
2. Appuyez sur la touche « air froid » si vous le souhaitez.
3. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **Marche/Arrêt** sur la position « 0 » (arrêt).

Touche « air froid »

Coiffage des cheveux fins ou abîmés et des cuirs chevelus sensibles

Vitesse normale (I)

Coiffage des cheveux normaux et mise en forme de la coiffure

Vitesse rapide (II)

Coiffage des cheveux épais et bouclés