
essentiel


Notice d'utilisation
User guide
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing

Balance de cuisine électronique
Electronic kitchen scale
Elektronische Küchenwaage
Elektronische keukenweegschaal

EBP2



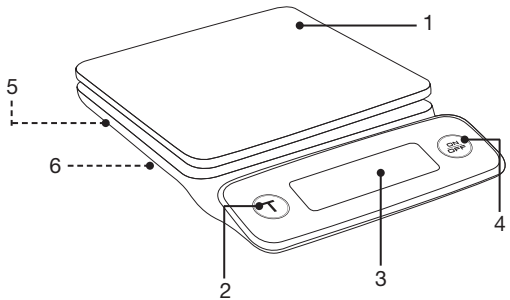

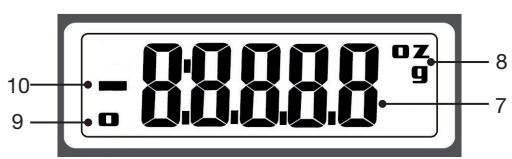

	FR	EN	DE	NL
1	Plateau de pesage en inox	Stainless steel weighing pan	Wägeplatte aus Edelstahl	Roestvrijstalen weegplateau
2	T : effectuer la tare (remise à zéro)	T: Tare (reset to zero)	T: Tarieren (auf Null stellen)	T: tarreren (op nul zetten)
3	Écran d'affichage	Display screen	Anzeige	Display
4	Touche marche/arrêt « ON/OFF »	"ON/OFF" power button	Ein-/Aus-Taste „ON/OFF“	Aan/uit-knop „ON/OFF“
5	Compartiment des piles (situé sous la balance)	Battery compartment (located under the scale)	Batteriefach (befindet sich unter der Waage)	Batterijvak (onder de weegschaal)
6	Bouton de sélection de l'unité de mesure (g ou oz) (situé sous la balance)	Unit of measurement selection button (g or oz) (located under the scale)	Wahlschalter für die Maßeinheit (g oder oz) (befindet sich unter der Waage)	Knop voor het selecteren van de meeteenheid (g of oz) (onder de weegschaal)
7	Affichage du poids	Weight display	Gewichtsanzeige	Weergave van het gewicht
8	Affichage de l'unité de mesure sélectionnée (soit "g" ou soit "oz")	Display of the selected unit of measurement (either "g" or "oz")	Anzeige der gewählten Maßeinheit (entweder „g“ oder „oz“)	Weergave van de geselecteerde meeteenheid (hetzij "g", hetzij "oz")
9	Tarage (remise à zéro)	Tare (reset to zero)	Tara (Nullstellung)	Tarreren (op nul zetten)
10	Poids négatif (après retrait du poids avec la fonction tarage)	Negative weight (after removing the weight using the tare function)	Negatives Gewicht (nach Entfernen des Gewichts mit der Tara-Funktion)	Tarreren (op nul zetten) Negatief gewicht (na het verwijderen van het gewicht met de tarratiefunctie)

Précautions d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LA BALANCE ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cette balance de précision est destinée à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
- Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable.
- Posez le récipient ou les autres aliments/objets à peser au centre du plateau.
- **La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin**. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- Ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau.
- Ne stockez pas d'objets sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne surchargez pas la balance.
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de contact se touchent bien.
- Remplacez les piles si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance de précision dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.
- Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures avant de la mettre en marche.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à des éclaboussures d'eau.

Recyclage des piles

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

Votre produit

Contenu de la boîte

- 1 balance de cuisine
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Fonctionne avec 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies)
- Capacité minimale / maximale : 0,02 g / 3000 g
- Précision : de 0 à 200 g : 0,1 g / de 200 à 1000 g : 0,5 g / de 1000 à 3000 g : 1 g
- Unités de mesure : g / oz
- Touche marche/arrêt « ON/OFF »
- Plateau inox
- Tarage (remise à zéro avec un récipient sur la balance)
- Indicateur de surcharge
- Écran d'affichage avec rétroéclairage bleu
- Arrêt automatique après 2 minutes
- Pieds antidérapants
- Dimensions (L x l x H) : 18,4 x 12,8 x 2,5 cm

Utilisation

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la balance pour la première fois, **retirez les deux ergots en plastique servant à maintenir le plateau lors du transport.** Nettoyez ensuite le plateau en inox comme indiqué dans le paragraphe "Nettoyage".


Insertion / remplacement des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
2. Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V (non fournies) en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Replacez le couvercle.


- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la balance.

Sélection de l'unité de mesure

Pour changer l'unité de mesure et passer du gramme (g) au once (oz) et inversement, appuyez sur le bouton de conversion situé sous la balance.

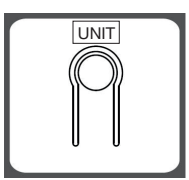


Pesage

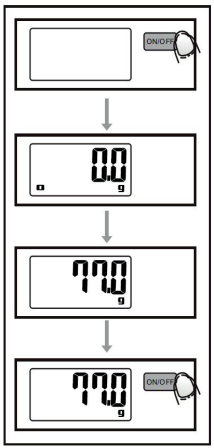

1. Placez la balance sur une surface plane.
2. Si vous souhaitez mettre les ingrédients à peser dans un récipient, placez-le vide sur la balance avant de la mettre en marche.
3. Appuyez sur la touche marche/arrêt « ON/OFF » pour allumer la balance. Attendez que la mention "0" s'affiche avant de commencer le pesage.
4. Disposez les ingrédients à peser sur la balance ou dans le récipient pour activer le pesage.
5. Le poids s'affiche à l'écran.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt « ON/OFF » pour éteindre la balance.

Fonction tarage (remise à zéro)

1. Si vous placez un récipient sur le plateau lorsque la balance est allumée, appuyez sur la touche "T" pour annuler le poids du récipient ou pour revenir à zéro avec un aliment déjà posé sur la balance.

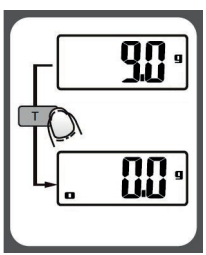


2. Autre possibilité : placez le récipient ou l'aliment sur le plateau avant d'allumer la balance : lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt « ON/OFF », l'écran affiche "0 g".
3. Appuyez autant de fois que souhaité sur la touche "T" pour repartir à 0.
4. Après utilisation, retirez les aliments du plateau. L'écran affiche alors un poids négatif (un signe "-" est affiché sur le côté gauche de l'écran). Pour remettre la balance à zéro, appuyez sur la touche "T".



Arrêt

AUTOMATIQUE

La balance s'arrête automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 2 minutes ou après l'affichage du même poids au bout de 2 minutes.

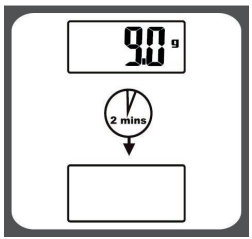

MANUEL

Vous pouvez également arrêter la balance en appuyant sur la touche marche/arrêt « ON/OFF » (ceci afin de prolonger la durée de vie des piles).

Indicateur de surcharge

Si la balance est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra à l'écran :



Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement.

FR

nettoyage

- Vous pouvez nettoyer le plateau de votre balance avec une éponge douce (non abrasive) légèrement imbibée d'eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil, notamment au niveau du compartiment des piles. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
- N'utilisez pas de produit chimique ou de solvant ni d'éponge à récurer abrasive afin de ne pas endommager le revêtement.
- Toutes les parties en plastique doivent être nettoyées immédiatement après avoir été en contact avec de la graisse, des épices, du vinaigre ou des aliments colorants/odorants. Évitez le contact avec les jus d'agrumes acides.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Precautions for use

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE SCALES AND KEEP THEM SO YOU CAN CONSULT THEM WHEN YOU NEED TO.

- These precision scales are intended for domestic use only. Any other use (medical or commercial) is excluded.
- Always place the scales on a horizontal, flat and stable surface.
- Place the container or the foodstuffs/objects to be weighed in the centre of the weighing platform.
- **The scales are a high precision electronic weighing device: use them with care**. Do not attempt to disassemble them and avoid strong vibrations and knocks.
- Do not drop them, and do not drop objects on the weighing surface.
- Do not store objects on top of the appliance.
- Do not expose the appliance to direct sunlight. Keep them away from any source of heat or humidity.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Do not overload the scales.
- If the result is incorrectly displayed, check that the batteries and the contact points are touching properly.
- Replace the batteries if the scales have not been used for a long time, then try again.
- Avoid using the scales in locations where magnetic fields could interfere with the information transmitted by the scales.
- When you move the scales to a location with a temperature difference of more than 10°C, leave them to rest for at least two hours before switching them on.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid and do not expose them to splashes of water.

Battery recycling

- Do not dispose of the batteries along with household waste. In order to protect the environment, dispose of the batteries in accordance with the regulations in force.
- Place them in the nearest battery recycling bin or return them to your store.
- Do not recharge the batteries, do not take them apart, and do not throw them into a fire.
- Do not expose them to high temperatures or direct sunlight.
- Do not incinerate them.

Your product

Contents of the box

- 1 kitchen scale
- 1 instruction manual

Technical features

- Work with 2 x AAA/LR03 1.5 V batteries (not included)
- Minimum/maximum capacity: 0.02 g / 3000 g
- Accuracy: from 0 to 200 g: 0.1 g/ from 200 to 1000 g: 0.5 g/ from 1000 to 3000 g: 1 g
- Measurement units: g / oz
- ON/OFF” button
- Stainless steel weighing platform
- Tare function (return to zero with a container on the scales)
- Overload indicator
- Display screen with blue backlighting
- Automatic shut-off after 2 minutes
- Non-slip feet
- Dimensions (L x W x H): 18.4 x 12.8 x 2.5 cm

Use

Before using for the first time

Before using the scales for the first time, **remove the two plastic stops used to support the weighing platform during transportation.**
Then clean the stainless-steel weighing platform as indicated in the paragraph “Cleaning”.


Insertion / replacement of batteries

1. Remove the lid of the battery compartment at the rear of the scales.
2. Insert 2 x AAA/LR03 1.5 V batteries (not provided) following the polarity indications (+) and (-) given in the compartment.
3. Replace the lid.


- Only use the type of battery specified in these instructions.
- Replace the batteries if they are used or if there is a leak.
- Do not use new batteries with old batteries, or different types of batteries together.
- Remove the batteries in the event of prolonged non-use of the scales.

Selection of measurement unit

To change the measurement unit and change from grams (g) to ounces (oz) or the reverse, press the conversion button on the scales.

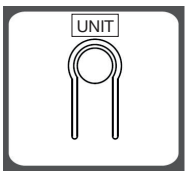


Weighing

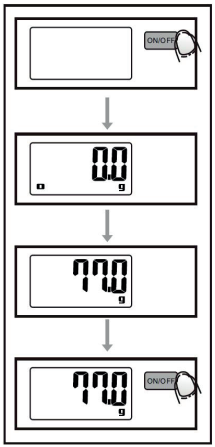

1. Place the scales on a flat surface.
2. If you wish to place the ingredients to be weighed in a container, place it on the scales empty before switching on.
3. Press the ON /OFF button to switch on the scales. Wait until “0” is displayed before beginning weighing.
4. Place the ingredients to be weighed on the scales or in the container to activate the weighing function.
5. The weight is displayed on the screen.
6. Press the “ON/OFF” button to switch off the scales.

Tare function (return to zero)

1. If you place a container on the weighing platform when the scales are switched on, press the “T” button to cancel the weight of the container or to return to 0 with a foodstuff already placed on the scales.

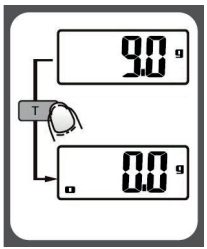


2. Other option: place the container or the foodstuff on the weighing platform before switching on the scales: when you press the "ON / OFF" button, the screen will display "0 g".
3. Press the "T" button as many times as necessary to start again from 0.
4. After use, remove the foodstuff from the weighing platform. The screen will then display a negative weight (a "-" sign is displayed on the left side of the screen). To return the scales to zero, press the "T" button.



Shut-off

AUTOMATIC

The scales will automatically shut off if you do not press any button for 2 minutes or if the same weight has been displayed for 2 minutes.

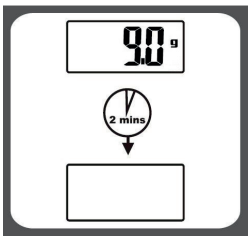

MANUAL

You can also turn off the scales by pressing the "ON/OFF" button (in order to extend battery life).

Overload indicator

If the scales are overloaded, the following message will appear on the screen:



Please remove the weight from the scales in order to avoid a malfunction.

EN

Cleaning

- You can clean the weighing platform of your scales with a soft sponge (non-abrasive) slightly moistened with water and washing up liquid. Be careful not to allow water or other liquids to enter the appliance, especially the battery compartment. Dry with a soft, non-fluffy cloth.
- Do not use chemical products, solvents or abrasive scouring pads in order not to damage the coating.
- Plastic parts must be cleaned immediately after entering into contact with grease, spices, vinegar or other colourant/aromatic foodstuffs. Avoid contact with acidic citrus juices.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH DER WAAGE SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN GUT AUF.

- Diese Präzisionswaage ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung (medizinisch oder gewerblich) ist ausgeschlossen.
- Stellen Sie die Waage immer auf eine horizontale, ebene und stabile Fläche.
- Stellen Sie das Gefäß oder die anderen Lebensmittel/Gegenstände, die gewogen werden sollen, in die Mitte der Wiegefläche.
- **Die Waage ist eine hochpräzise elektronische Wiegevorrichtung: Verwenden Sie sie mit Umsicht**. Versuchen Sie nicht, sie zu demontieren und vermeiden Sie starke Erschütterungen und Stöße.
- Lassen Sie sie nicht fallen und lassen Sie keine Gegenstände auf die Wiegefläche fallen.
- Bewahren Sie keine Gegenstände auf dem Gerät auf.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie es von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Überlasten Sie die Waage nicht.
- Wenn das Ergebnis falsch angezeigt wird, prüfen Sie, ob sich Batterien und Kontaktpunkte berühren.
- Wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wurde, ersetzen Sie die Batterien und versuchen es dann erneut.
- Verwenden Sie die Präzisionswaage nicht an einem Ort, an dem Magnetfelder die von der Waage übertragenen Informationen stören könnten.
- Wenn Sie die Waage an einen Ort mit einer Temperaturdifferenz von mehr als 10°C umstellen, lassen Sie sie mindestens zwei Stunden stehen, bevor Sie sie einschalten.
- Das Gerät sollte niemals ins Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht oder Spritzwasser ausgesetzt werden.

Recycling der Batterien



- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien zum Schutz der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.
- Bringen Sie sie zur nächstgelegenen Batteriesammelstelle oder geben Sie sie in Ihrem Geschäft zurück.
- Laden Sie die Batterien nicht auf, demontieren Sie sie nicht, werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Verbrennen Sie sie nicht.

Ihr Produkt

Inhalt

- 1 Küchenwaage
- 1 Bedienungsanleitung

Technische angaben

- Funktioniert mit 2 1,5 V AAA/LR03 Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Minimal- / Maximalgewicht: 0,02 g / 3000 g
- Genauigkeit: von 0 bis 200 g: 0,1 g / von 200 bis 1000 g: 0,5 g / von 1000 bis 3000 g: 1 g
- Maßeinheiten: g / oz
- Ein/Aus-Taste „ON/OFF“
- Wiegefläche aus Edelstahl
- Tarieren (Waage mit einem leeren Gefäß auf Null setzen)
- Überlastanzeige
- Anzeigebildschirm mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung nach 2 Minuten
- Rutschfeste Gummifüße
- Maße (L x B x H) 18,4 x 12,8 x 2,5 cm

Verwendung

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der Waage die beiden Kunststoffstifte, **mit denen die Waage während des Transports fixiert wurde.**
Reinigen Sie dann die die Wiegefläche aus Edelstahl wie im Abschnitt „Reinigung“ beschrieben.


Einlegen / Auswechseln der Batterien

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Waage.
2. Legen Sie zwei 1,5 V AAA/LR03-Batterien (Nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend den Polaritätsanzeigen (+) und (-) im Batteriefach ein.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.


- Verwenden Sie nur den in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Batterietyp.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder auslaufen.
- Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder verschiedene Arten von Batterien gleichzeitig.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.

Wahl der Maßeinheit

Um die Maßeinheit von Gramm (g) auf Unze (oz) und umgekehrt zu ändern, drücken Sie die Konvertierungstaste, die sich auf der Unterseite der Waage befindet.

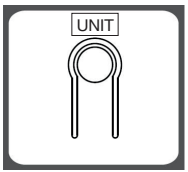

Abwiegen

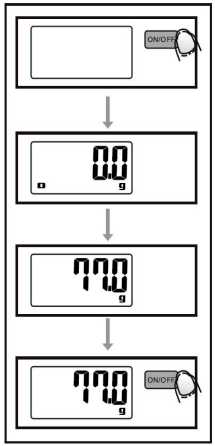


1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Wenn Sie die zu wiegenden Zutaten in ein Gefäß geben möchten, legen Sie dieses leer auf die Waage, bevor Sie sie einschalten.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste „ON/OFF“, um die Waage einzuschalten. Warten Sie, bis auf der Anzeige „0“ erscheint, bevor Sie mit dem Wiegen beginnen.
4. Legen Sie die zu wiegenden Zutaten auf die Waage oder in das Gefäß, um die Wiegung zu aktivieren.
5. Das Gewicht wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste „ON/OFF“, um die Waage auszuschalten.

DE

Tara-Funktion (Reset)

1. Wenn Sie bei eingeschalteter Waage ein Gefäß auf die Waagschale stellen, drücken Sie die Taste „T“, um das Gewicht des Gefäßes oder die Anzeige mit einem bereits auf der Waage befindlichen Lebensmittel auf Null zu setzen.

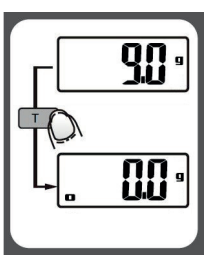


2. Weitere Möglichkeit: Stellen Sie das Gefäß oder das Lebensmittel auf die Wiegefläche, bevor Sie die Waage einschalten: Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste „ON/OFF“, drücken, zeigt der Bildschirm „0 g“ an.
3. Sie können die Taste „T“ beliebig oft drücken, um auf 0 zurückzukehren.
4. Nach Gebrauch die Lebensmittel von der Wiegefläche nehmen. Auf der Anzeige erscheint dann ein negatives Gewicht („-“-Zeichen auf der linken Seite des Bildschirms). Um die Waage auf Null zurückzusetzen, drücken Sie die Taste „T“.



Ausschalten

AUTOMATISCH AUSSCHALTEN

Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn 2 Minuten lang keine Taste gedrückt, oder 2 Minuten lang das gleiche Gewicht angezeigt wurde.

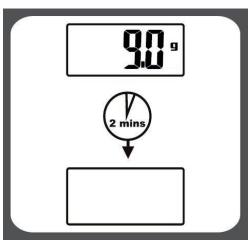

MANUELL AUSSCHALTEN

Sie können die Waage auch durch Drücken der Ein-/Aus-Taste „ON/OFF“ ausschalten (dies trägt zu einer Verlängerung der Akkulaufzeit bei).

Überlastanzeige

Bei einer Überlastung der Waage erscheint auf der Anzeige folgender Hinweis:



Bitte entfernen Sie das Gewicht von der Waage, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

Reinigung

- Sie können die Wiegefläche mit einem weichen (nicht abrasiven) Schwamm und etwas Wasser und Geschirrspülmittel reinigen. Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, insbesondere nicht in das Batteriefach. Mit einem weichen, fusselfreien Tuch trocknen.
- Um eine Beschädigung der Beschichtung zu vermeiden, verwenden Sie bitte keine Chemikalien, Lösungsmittel oder abrasiven Scheuerschwämme.
- Alle Kunststoffteile sind nach dem Kontakt mit Fett, Gewürzen, Essig oder abfärbenden oder geruchsintensiven Lebensmitteln sofort zu reinigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Saft von sauren Zitrusfrüchten.
- Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Gebruiksvoorzorgen

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG VOORDAT U DE WEEGSCHAAL GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Deze precisieweegschaal is alleen voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch of commercieel) is verboden.
- Plaats de weegschaal altijd op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
- Plaats de recipiënt of andere voedingsmiddelen/voorwerpen die moeten worden gewogen in het midden van de weegplaat.
- **De weegschaal is een elektronisch weeginstrument met hoge precisie: gebruik het apparaat voorzichtig**. Probeer de weegschaal niet te demonteren en vermijd sterke trillingen en schokken.
- Laat de weegschaal niet vallen, laat geen voorwerpen op de weegplaat vallen.
- Geen voorwerpen op het apparaat plaatsen wanneer u het opbergt.
- Het apparaat niet blootstellen aan direct zonlicht. Houd het verwijderd van warmtebronnen en vocht.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- De weegschaal niet overbelasten.
- Controleer bij een onjuist of de batterijen en contactpunten elkaar goed raken.
- Vervang de batterijen als de weegschaal langere tijd niet is gebruikt en probeer opnieuw.
- Gebruik de precisieweegschaal niet op plaatsen waar magnetische velden de door de weegschaal verzonden informatie kunnen verstoren.
- Wanneer u de weegschaal verplaatst naar een locatie met een temperatuurverschil van meer dan 10°C, laat hem dan minstens twee uur staan voordat u hem aanzet.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet bloot aan spetterend water.

De batterijen recyclen

- Gooi het product niet weg met het huishoudelijk afval. Bewaar de batterijen in overeenstemming met de geldende voorschriften om het milieu te sparen.
- Breng ze naar de dichtstbijzijnde inzamelbak of breng ze naar uw winkel.
- Laad de batterijen niet op, demonteer ze niet en gooi ze niet in het vuur.
- Stel ze niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Ze zeker niet verbranden.

Uw product

Inhoud van de doos

- 1 keukenweegschaal
- 1 handleiding

Technische kenmerken

- Werkt met 2 AAA/LR03-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd)
- Minimum-/maximumgewicht: 0,02 g / 3000 g
- Precisie: van 0 tot 200 g: 0,1 g / van 200 tot 1000 g: 0,5 g / van 1000 tot 3000 g: 1 g
- Maateenheden: g / oz
- Aan/uit-knop “ON/OFF”
- Roestvrijstalen plaat
- Tarreren (op nul terugzetten met een recipiënt op de weegschaal)
- Overbelastingsindicator
- Scherm met blauwe achtergrondverlichting
- Automatische uitschakeling na 2 minuten
- Slipvaste voetjes
- Afmetingen (l x b x h): 18,4 x 12,8 x 2,5 cm

Gebruik

Wassen voor het eerste gebruik

Voordat u de weegschaal voor de eerste keer gebruikt, **moet u de twee plastic lipjes verwijderen waarmee de weegplaat tijdens het transport wordt vastgehouden.**

Reinig vervolgens de roestvrijstalen weegplaat, zoals beschreven in de rubriek “Reiniging”.


De batterijen plaatsen/vervangen

1. Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de weegschaal.
2. Plaats 2 AAA/LR03-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) en let hierbij op de polariteitsaanduidingen (+) en (-) in het batterijvak.
3. Plaats het deksel terug.


- Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt vermeld.
- Vervang de batterijen als ze worden gebruikt of als er een lek is.
- Gebruik geen nieuwe batterijen met oude batterijen of verschillende soorten batterijen tegelijk.
- Verwijder de batterijen als u de weegschaal voor lange tijd niet zult gebruiken.

De maateenheid selecteren

Als u de maateenheid van gram (g) naar ounce (oz) wilt wijzigen, druk dan op de conversieknop onderaan de weegschaal.

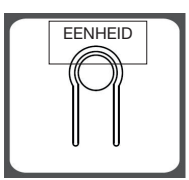

Abwiegen

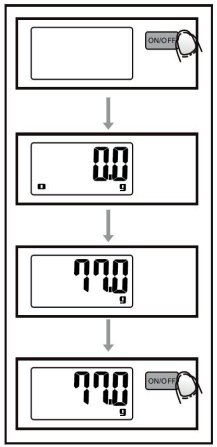


1. De weegschaal op een vlak oppervlak plaatsen.
2. Als u de ingrediënten in een recipiënt wilt wegen, plaatst de recipiënt dan op de weegschaal voordat u de weegschaal aanzet.
3. Druk op de aan-uitknop “ON/OFF” om de weegschaal in te schakelen. Wacht tot "0" verschijnt voordat u begint met wegen.
4. Leg de ingrediënten die moeten worden gewogen op de weegschaal of in de recipiënt om de weging te activeren.
5. Het gewicht verschijnt op het scherm.
6. Druk op de aan-uitknop “ON/OFF” om de schaal uit te schakelen.

NL

Tarreren (op nul terugzetten)

1. Als u een recipiënt op de weegplaat plaatst wanneer de weegschaal is ingeschakeld, druk dan op de toets “T” om het gewicht van de recipiënt op nul te zetten of om de weegschaal met levensmiddelen op de weegplaat terug te zetten op nul.

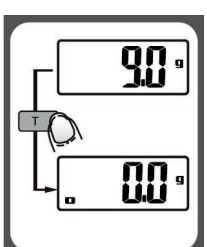


2. Andere mogelijkheid: plaats de recipiënt of de levensmiddelen op de weegplaat voordat u de weegschaal inschakelt: wanneer u op de aan-uitknop “ON/OFF” drukt, verschijnt “0 g” op het scherm.
3. Druk zo vaak als u wilt op de toets “T” om het gewicht opnieuw op 0 te zetten.
4. Verwijder na gebruik de levensmiddelen van de weegplaat. Op het scherm verschijnt vervolgens een negatief gewicht (aan de linkerkant van het scherm wordt “-” weergegeven). Druk op de “T” -toets om de schaal opnieuw op 0 te zetten.



Stopzetten

AUTOMATISCH STOPZETTEN

De weegschaal stopt automatisch als u gedurende 2 minuten geen toets indrukt of als het gewicht 2 minuten lang ongewijzigd blijft.

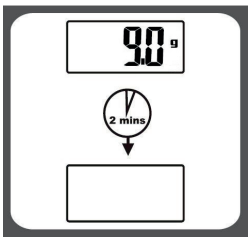

HANDMATIG STOPZETTEN

U kunt de balans ook stoppen door op de aan-uitknop “ON/OFF” te drukken (dit verlengt de levensduur van de batterijen).

Overbelastingsindicator

Als de weegschaal overbelast is, verschijnt de volgende indicatie op het scherm:



Verwijder het gewicht van de weegschaal om een storing te voorkomen.

Reiniging

- U kunt de weegplaat van uw weegschaal reinigen met een zachte (niet-schurende) spons die licht is bevochtigd met water en afwasmiddel. Let op dat u geen water of andere vloeistoffen in het apparaat laat komen, met name in het batterijvak. Droog de weegschaal met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen of schuursponsjes, om schade aan de behuizing te voorkomen.
- Alle plastic onderdelen moeten onmiddellijk na contact met vet, specerijen, azijn of gekleurd/geurig voedsel worden gereinigd. Contact met het sap van zure vruchten vermijden.
- Het apparaat nooit onderdompelen in water of een andere vloeistof.

NL



Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

*** Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

*** Tested in our laboratories**
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

*** In unseren Labors getestet**
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

*** Getest in onze laboratoria**
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel

Art. 8004880
Ref. EBP2

SERVICE RELATION CLIENTS / Customer Relations Department / Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin

FABRIQUÉ EN CHINE / Made in China / Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in China

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com





