

essentiel 

Radio-réveil
PROJECT UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS L'APPAREIL.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, de tensions électriques dangereuses, dont l'amplitude peut être suffisante pour constituer un risque de choc électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est un signe d'avertissement destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans le manuel accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.

Installation de l'appareil

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours l'appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites-le examiner par un réparateur qualifié.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le radio-réveil avant le nettoyage.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié d'eau et d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de solvants tels que l'alcool, le benzène ou les diluants : ces produits pourraient endommager le boîtier de l'appareil.

Recyclage de la pile



- Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.
- Utilisez toujours le type de pile spécifié dans cette notice.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio-réveil Project Up
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Tuner numérique
- Gamme d'ondes FM : 87,5 - 108 MHz
- Présélection des stations : 10 mémoires disponibles
- Port USB de charge 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Afficheur LED
- Réveil par radio ou buzzer
- Fonction "répétition de l'alarme" (Snooze)
- Fonction "Mise en veille automatique" (Sleep)
- Fonction "Réglage de l'intensité lumineuse"
- Fonction Weekend
- Double alarme
- Piles de sauvegarde (1 pile CR2032 non fournie)
- Alimentation par adaptateur secteur : Modèle : OBL-0501500E

Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,3A Max

Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 1,5A

Description de l'appareil

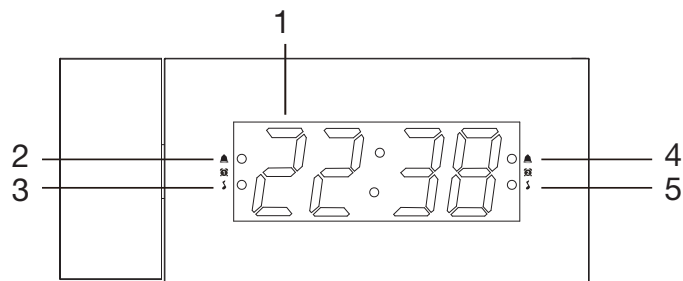


1 Affichage de l'heure

2 Témoin lumineux d'activation de l'alarme 1 en mode buzzer

3 Témoin lumineux d'activation de l'alarme 1 en mode radio

4 Témoin lumineux d'activation de l'alarme 2 en mode buzzer

5 Témoin lumineux d'activation de l'alarme 2 en mode radio

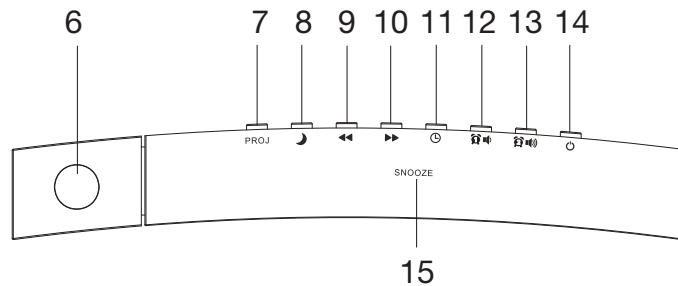

6 Projecteur orientable

7 Activer ou désactiver la projection / Inverser le sens de projection (appui long)

8 Ajuster la luminosité de l'écran / Régler la fonction sommeil

9 Régler les valeurs de l'heure et des deux alarmes / Sélectionner une station de radio


11 Régler l'heure (appui long) / Mémoriser une station de radio (appui long)

12 Régler l'alarme 1 / Activer ou désactiver l'alarme 1 / Diminuer le volume

13 Régler l'alarme 2 / Activer ou désactiver l'alarme 2 / Augmenter le volume

14 Allumer ou éteindre la radio

15 Activer ou désactiver le rappel d'alarme

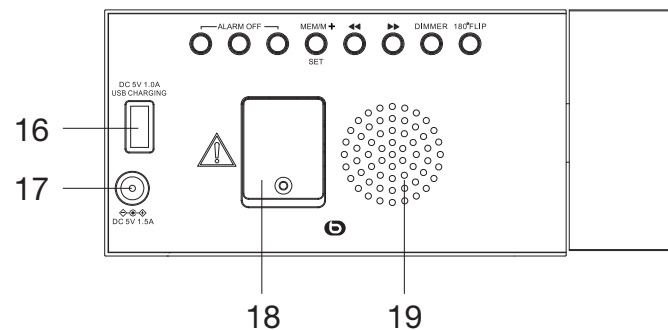

16 Port USB destiné à la charge


17 Connecteur d'alimentation

18 Compartiment des piles de sauvegarde de l'heure et de l'alarme


19 Haut-parleur

alimentation

Branchement sur une prise secteur

Branchez l'extrémité du câble d'alimentation sur le connecteur d'alimentation DC 5V situé à l'arrière de l'appareil, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant. La mention  clignote sur l'écran.

Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur.

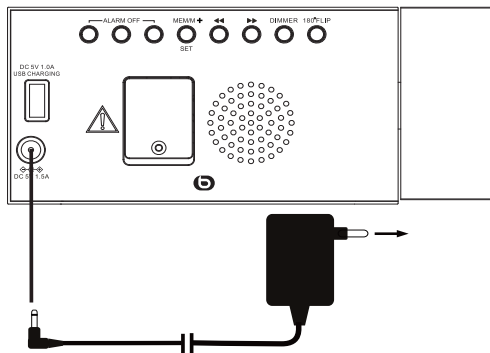

Sauvegarde des réglages effectués

Posez l'écran du radio-réveil sur un chiffon doux. Utilisez un tournevis pour retirer la vis de maintien du compartiment à pile situé au dos du réveil, puis faites glisser le couvercle vers le bas.

Insérez la pile fournie de type CR2032 (non fournie) en respectant les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment. Fermez le compartiment et serrez la vis de maintien.













- Si vous n'insérez pas de pile, vous devrez à nouveau régler l'horloge si vous êtes victime d'une panne de courant.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée ou en cas de fuite.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas ingérer la pile. Danger de brûlure chimique.





Une pile bouton (non fournie) peut être utilisée avec votre radio-réveil. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en 2 heures seulement et peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usées hors de portée des enfants. Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. En cas de doute concernant le fait que les piles pourraient avoir été avalées ou introduites dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

utilisation du réveil

















Régler l'heure

1. Après avoir branché l'appareil, la mention  clignote sur l'écran. Maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  pour accéder au réglage de l'horloge. Le chiffre  clignote sur l'écran, ce qui correspond aux deux derniers chiffres de l'année civile.
2. Utilisez les touches  pour régler l'année, puis appuyez sur la touche  pour confirmer. Les chiffres des mois et des jours clignotent.
3. Utilisez la touche  pour régler le mois et la touche  pour régler le jour calendaire. Appuyez ensuite sur la touche  pour valider. A présent, les heures et les minutes clignotent à l'écran.
4. Utilisez la touche  pour régler le chiffre des heures et la touche  pour




régler les minutes.


- Appuyez une dernière fois sur la touche  pour mémoriser l'heure.
- Pour annuler le réglage de l'heure, ne touchez à aucune touche de votre réveil pendant 3 secondes.
- Pour visualiser les informations relatives à la date du jour (lorsque la radio n'est pas allumée), appuyez brièvement sur la touche  pour voir apparaître successivement le jour de la semaine (d1 pour lundi à d7 pour dimanche), l'année () et la date (.

Régler les deux alarmes






- Après avoir vérifié que la radio n'est pas allumée, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche  pour accéder au réglage de l'alarme 1. Les chiffres des heures clignotent sur l'écran.
- Utilisez la touche  pour régler le chiffre des heures et la touche  pour régler les minutes. Appuyez sur la touche  pour valider.
- Utilisez les touches  et  pour régler le type de sonnerie ( radio ou  buzzer), puis appuyez sur la touche  pour valider.
- A présent, vous devez sélectionner la fréquence du réveil, toujours à l'aide des touches  et  : tous les jours de la semaine () , les cinq premiers jours de la semaine () ou le week-end (.
- Appuyez sur la touche  pour valider.
- Pour régler la seconde alarme, maintenez appuyée pendant 3 secondes la touche ) , puis suivez les étapes 1 à 5 décrites ci-dessus.






Activer ou désactiver les deux alarmes

- Par défaut, une alarme réglée est automatiquement activée. Un témoin lumineux s'affiche sur l'écran à côté des icônes  ou , signifiant que l'alarme correspondante est activée.
- Pour désactiver ou activer à nouveau l'alarme 1, appuyez sur la touche .



Pour désactiver ou activer à nouveau l'alarme 2, appuyez sur la touche .




Arrêter l'alarme

Lorsque l'heure programmée est atteinte, la sonnerie se déclenche et les icônes  ou  clignotent à l'écran. Appuyez une fois sur la touche ) , sur la touche  ou sur la touche  pour arrêter la sonnerie.


Si vous avez sélectionné tous les jours de la semaine () , les cinq premiers jours de la semaine () ou le week-end () , les icônes  ou  restent affichées et l'alarme demeure active pour le jour suivant.

Activer le rappel d'alarme

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez une fois sur la dessus du radio-réveil (SNOOZE). L'alarme s'éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard. Les icônes  ou  clignotent à l'écran.

Pour annuler le rappel d'alarme, appuyez une fois sur la touche ) , sur la touche  ou sur la touche .

Sélectionner l'intensité lumineuse de l'écran

Vous avez la possibilité de régler l'intensité lumineuse l'écran sur trois positions différentes. Appuyez brièvement sur la touche /DIMMER pour sélectionner l'intensité lumineuse de votre choix.

Lorsque le rétro-éclairage de l'écran est éteint (intensité minimum), appuyez sur n'importe quelle touche pour allumer l'écran pendant 5 secondes.

Projeter l'heure

La projection de l'heure sur un plafond ou un mur doit se faire dans une pièce sombre. La distance maximale de projection est de 2 mètres.

1. Appuyez sur la touche PROJ / 180°FLIP pour activer la projection de l'heure.
2. Orientez le projecteur dans la direction souhaitée.
3. Pour inverser le sens de projection, maintenez appuyée la touche PROJ / 180°FLIP pendant 3 secondes.
4. Appuyez à nouveau sur la touche PROJ / 180°FLIP pour désactiver la projection de l'heure.

Écouter la radio

1. Pour écouter la radio, appuyez sur la touche . Déployez le fil d'antenne situé à l'arrière de l'appareil pour une meilleure réception FM.
2. Pour effectuer un balayage automatique des fréquences, appuyez 2 secondes sur la touche ou sur la touche . Celui-ci s'interrompt lorsqu'une station de radio a été trouvée. Pour interrompre le balayage, appuyez de nouveau brièvement sur l'une des 2 touches.
3. Pour effectuer une recherche manuelle, appuyez brièvement sur la touche ou sur la touche . A chaque appui, la fréquence augmente ou diminue de 0,1 MHz.
4. Pour éteindre la radio, appuyez une fois sur la touche .

MÉMORISER UNE STATION DE RADIO

Votre radio-réveil peut enregistrer jusqu'à 10 stations de radio.

1. Allumez la radio et sélectionnez la fréquence de votre choix en utilisant la touche ou la touche .
2. Pour programmer une station de radio, maintenez appuyée la touche pendant 2 secondes. La mention clignote sur l'écran.
3. Utilisez les touches ou pour sélectionner le numéro de mémoire de votre choix (de à .
4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour mémoriser la station de radio à son nouvel emplacement.
5. Pour écouter et faire défiler les stations enregistrées, allumez la radio et appuyez

brièvement sur la touche , une ou plusieurs fois en fonction de votre choix.

NOTES :

- Pour effacer une station de radio mémorisée, enregistrez une autre station de radio sur le même numéro.
- Lorsque la radio est allumée, l'écran affiche l'heure. Pour faire apparaître la fréquence FM, appuyez brièvement sur la touche ou sur la touche .

Régler le volume

- Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche lorsque la radio est allumée.
- Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche .

Régler la fonction "sommeil" (sleep)

Ce radio-réveil dispose d'une fonction de sommeil différé vous permettant de programmer l'extinction de la radio. La radio s'éteint automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 10 minutes et 90 minutes.

1. Allumez la radio et sélectionnez la fréquence de votre choix en utilisant la touche ou la touche .
2. Appuyez sur la touche /DIMMER. La mention s'affiche sur l'écran. Appuyez de nouveau la touche /DIMMER jusqu'à obtention du délai de mise en veille souhaité. La séquence se déroule comme suit : / / / / / / / OU MINUTES.
3. Pour désactiver la fonction "sommeil", répétez l'opération précédente jusqu'à afficher la mention ou appuyez sur la touche .

NOTES :


- Pour vérifier le nombre de minutes restant avant l'arrêt de la radio, appuyez brièvement sur la touche /DIMMER. Le décompte des minutes s'affiche à l'écran pendant 3 secondes.

charge par le port USB

Vous pouvez utiliser le port USB situé à l'arrière de l'appareil pour recharger votre téléphone portable ou tout autre périphérique fonctionnant en USB.

Pour connecter votre périphérique au port USB, utilisez un câble USB/mini USB ou USB/micro USB ou USB lightning (non fourni). Votre périphérique USB se chargera automatiquement.

- Le chargement d'un appareil par le port USB ne fonctionne que si le radio-réveil est branché à une prise secteur.

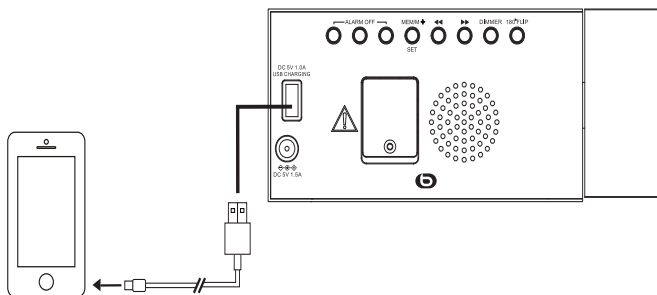

Le port USB délivre une tension de 5V \approx 1A. Vérifiez les caractéristiques de l'appareil que vous voulez charger avant de le brancher sur le port USB.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le radio-réveil ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branché. La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur. Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son	Le volume est réglé au minimum.	Ajustez le volume en appuyant sur les touches ou .
Dysfonctionnement	Le radio réveil fonctionne de manière anormale ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau le radio-réveil en fonction.
Mauvaise réception FM	Le radio-réveil n'est pas réglé correctement. Il existe des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.).	Réglez la station FM en utilisant les boutons de réglage ou .
Les alarmes ne fonctionnent pas	Les alarmes ne sont pas réglées correctement. Les alarmes ne sont pas activées.	Référez-vous au paragraphe Régler les deux alarmes (p.14).

déclaration de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Project Up est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

FR

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Référence du modèle	OBL-0501500E	-
Tension d'entrée	AC 100-240	V ~
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	5,0	V ===
Courant de sortie	1,5	A
Puissance de sortie	7,5	W
Rendement moyen en mode actif	77,67	%
Rendement à faible charge (10 %)	N/A	%
Consommation électrique hors charge	0,071	W

EN

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Model identifier	OBL-0501500E	-
Input voltage	AC 100-240	V ~
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	5,0	V ===
Output current	1,5	A
Output power	7,5	W
Average active efficiency	77,67	%
Efficiency at low load (10 %)	N/A	%
No-load power consumption	0,071	W

NL

Bekendgemaakte informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Typeaanduiding	OBL-0501500E	-
Voedingsspanning	AC 100-240	V ~
Voedingsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V ===
Uitgangsstroom	1,5	A
Uitgangsvermogen	7,5	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	77,67	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	N/A	%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,071	W

ES

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Identificador del modelo	OBL-0501500E	-
Tensión de entrada	AC 100-240	V ~
Frecuencia de la CA de entrada	50/60	Hz
Tensión de salida	5,0	V ===
Intensidad de salida	1,5	A
Potencia de salida	7,5	W
Eficiencia media en activo	77,67	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	N/A	%
Consumo eléctrico en vacío	0,071	W

DE

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Modellkennung	OBL-0501500E	-
Eingangsspannung	AC 100-240	V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V ===
Ausgangsstrom	1,5	A
Ausgangsleistung	7,5	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	77,67	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	N/A	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,071	W

LT

Skelbiama informacija	Vertė ir tikslumas	Vienetai
Gamintojo pavadinimas arba preks ženklas, komercinis registracijos numeris ir adresas	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Modelio žymuo	OBL-0501500E	-
Iėjimo itampa	AC 100-240	V ~
Iėjimo kintamosios srovės dažnis	50/60	Hz
Išėjimo itampa	5,0	V ===
Išėjimo srovė	1,5	A
Išėjimo galia	7,5	W
Vidutinis aktyviosios veiksenos efektyvumas	77,67	%
Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	N/A	%
Vartojamoji galia be apkrovos	0,071	W

HU

Közzétett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd. Essentiel B 91441900050747698U Huazhaoxin Industrial Park B-4/F, Golden Phoenix Industrial Zone, Fenggan Town, Dongguan Province, P.R.C.	-
Modellazonosító	OBL-0501500E	-
Bemenő feszültség	AC 100-240	V ~
Bemenő váltóáram frekvenciája	50/60	Hz
Kimenő feszültség	5,0	V ===
Kimenő áramerősség	1,5	A
Kimenő teljesítmény	7,5	W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	77,67	%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	N/A	%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0,071	W

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Radio-réveil PROJECT UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

