

Coffret

SMART'TAB 1005



Guide rapide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Pour toute question technique,
avant de vous déplacer
contactez l'**assistance téléphonique**
Boulangier au **03 20 49 47 73**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITE D'UTILISATION** de nos produits.
Nous espérons que ce coffret vous donnera entière satisfaction.

connaître sa tablette


Contenu de la boîte

- 1 tablette
- 1 câble de charge micro-USB
- 1 adaptateur secteur USB
- 1 support de tablette
- 1 chargeur allume-cigare
- 1 coque de protection
- 1 guide rapide d'utilisation
- 1 notice d'utilisation


Présentation

VUE ARRIÈRE

Webcam

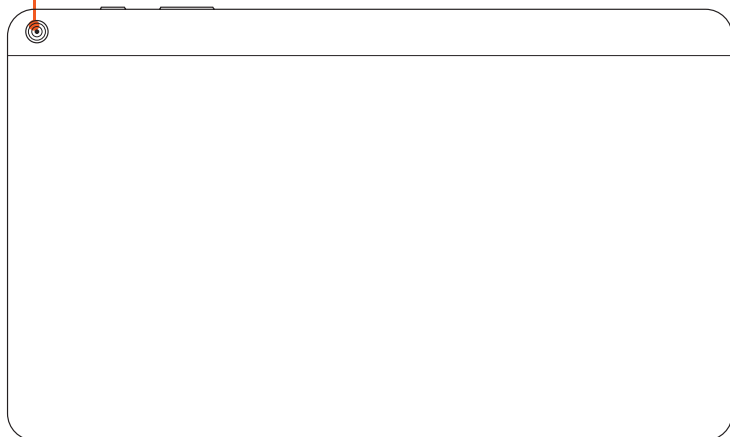


VUE DE DESSOUS



Compartiment pour carte micro-SD

VUE DE CÔTÉ

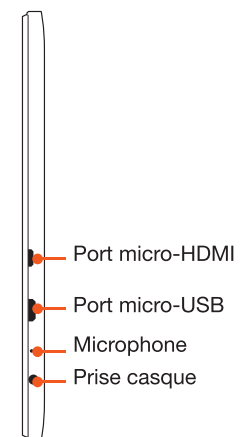

Port micro-HDMI

Port micro-USB

Microphone


Prise casque

VUE DE FACE

Haut-parleurs

Marche / Arrêt
Volume - / +

Caméra frontale

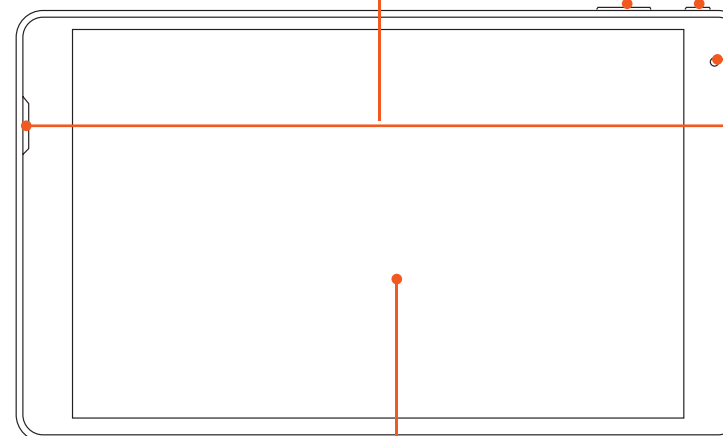


Écran tactile

mise en route

Recharger la batterie

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, vous devez recharger la batterie complètement. Lors des 3 premiers cycles, laissez la batterie se décharger entièrement avant de la recharger.

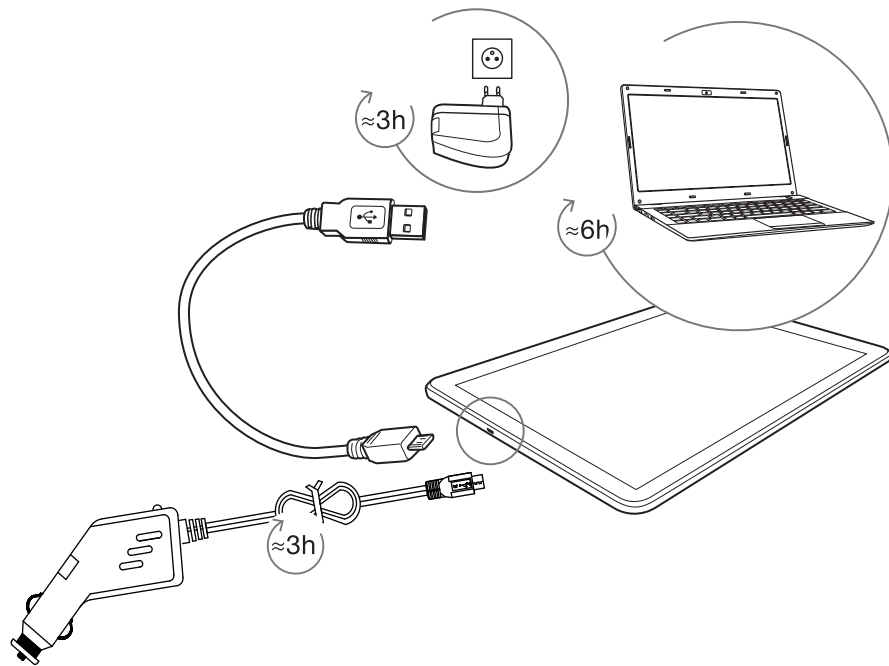

Insérer une carte


Si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage de votre tablette, vous pouvez ajouter une carte micro-SD de 64 Go maximum.

- Insérez directement la carte micro-SD dans la fente prévue à cet effet. Veillez à ce que les contacts métalliques soient orientés vers le haut.

Allumer / Éteindre l'appareil


Allumer

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.

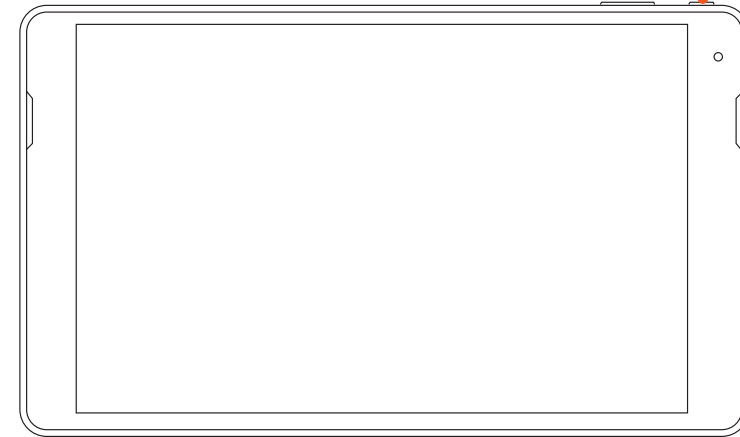


Éteindre

Maintenez la touche Marche/Arrêt Appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse.

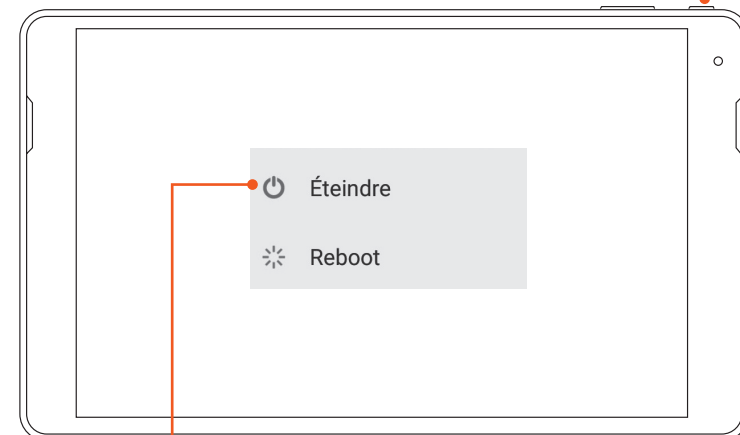

Appuyez sur **Éteindre** pour confirmer l'extinction de la tablette.

Verrouiller / Déverrouiller l'écran tactile

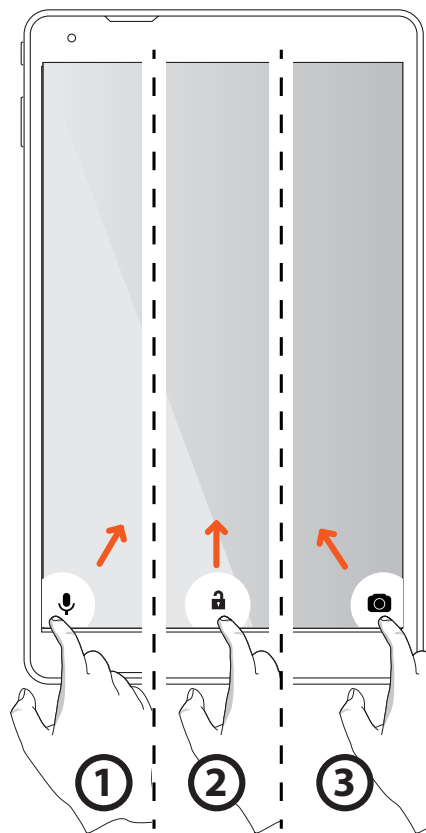

Verrouiller

Faites un appui court sur la touche **Marche / Arrêt** pour verrouiller.

À noter : L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée pendant un certain temps.

Déverrouiller

1. Appuyez sur puis faites glisser le cercle vers le coin en haut à droite pour effectuer une recherche vocale.
2. Appuyez sur puis faites glisser le cercle vers le haut pour déverrouiller la tablette.
3. Appuyez sur puis faites glisser le cercle vers le coin en haut à gauche pour accéder directement à l'appareil photo.


activer/désactiver le Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi en accédant aux paramètres de la tablette .

Dans la rubrique Wi-Fi du menu Paramètres, faites glisser le curseur vers la droite pour activer le Wi-Fi.



Pour désactiver le Wi-Fi, faites glisser le curseur du Wi-Fi vers la gauche.

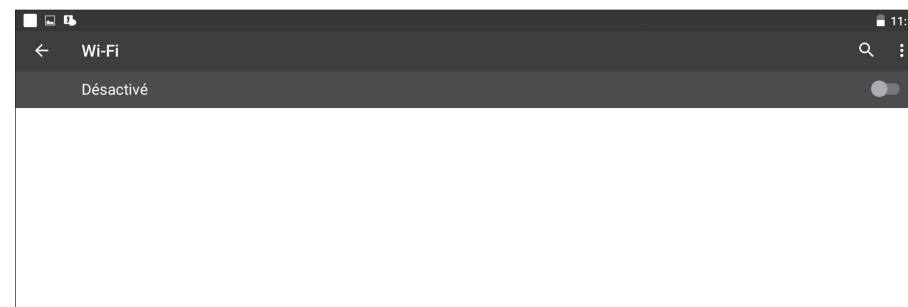


Quand le Wi-Fi est activé, l'icône apparaît dans votre barre de notification.


installation du support de tablette

1. Retirez votre appui tête avant. Alignez le support de fixation sur le haut du siège puis remplacez l'appui tête.


Si votre appui tête ne se démonte pas, dévissez les vis du support de fixation, positionnez le support de part et d'autre des barres de l'appui-tête. Enfin, serrez les vis pour fixer le support.

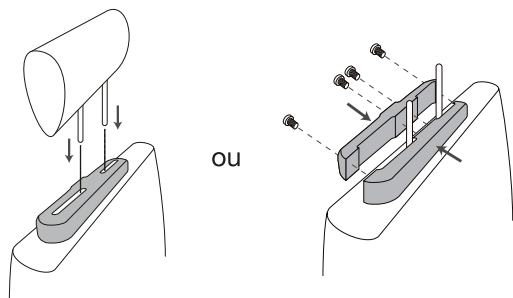


2. Clipsez le support angulaire au support de fixation.

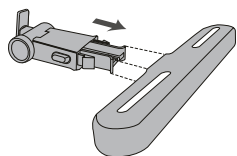


3. Clipsez ensuite le berceau de tablette au support angulaire.

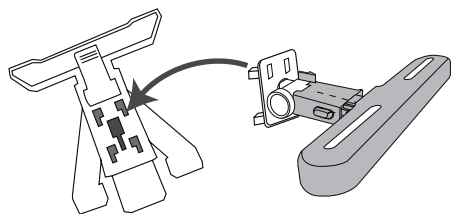


4. Desserrez le loquet à l'arrière du berceau de tablette pour placer votre tablette.

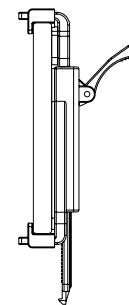

5. Ajustez la hauteur puis resserrez le loquet.

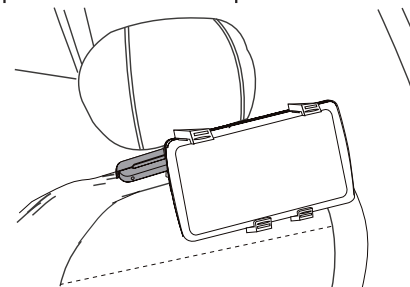

Pour déclipser le support angulaire du support de fixation, appuyez simultanément sur les ergots situés de part et d'autre du support angulaire.

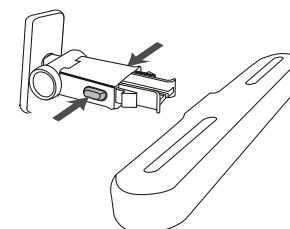

consignes d'usage

Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.



ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE L'APPAREIL.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,
 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Évitez de laisser tomber ou de lancer le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Ils risqueraient d'endommager le produit, de se blesser ou de blesser un tiers.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Déplacement

- Par mesure de sécurité, seul un passager, mais en aucun cas le chauffeur, peut utiliser l'appareil pendant que le véhicule se déplace. Référez-vous à la réglementation en vigueur dans votre pays ou votre juridiction pour prendre connaissance des limitations quant à l'utilisation d'appareils électroniques par le conducteur.
- Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité. Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation de ce type de

produits dans certaines zones. N'utilisez pas votre tablette dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre tablette à chaque fois que cela vous est demandé (panneau ou instructions). Votre tablette, équipée d'une connectivité sans fil, peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu.

- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz, ou de matériaux explosifs à proximité de votre tablette.
- Votre tablette peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre tablette ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel naviguant.

Radiofréquences

- Votre produit émet des signaux de radiofréquences (RF) qui peuvent perturber certains équipements médicaux dans les hôpitaux ainsi que le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.
- Conservez une distance minimale de 15 cm entre la tablette et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre produit perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.
- Cette tablette respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée de musiques ou vidéos sur la tablette peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Batterie

- Ne laissez pas votre batterie en charge plus longtemps que spécifié. Une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter la tablette dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :
 - Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
 - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc..)
- En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Ne jetez jamais une batterie au feu. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- Manipulez le chargeur avec précaution et débranchez-le du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures.

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel, à titre indicatif seulement, peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

Ce produit est strictement destiné à un usage privé. Le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

Protection des données

- Sécuriser l'accès de votre appareil : Conservez autant que l'usage le permet l'appareil près de vous. Changez régulièrement les codes d'accès (Code de l'écran de déverrouillage, code PIN, mots de passe, etc) de votre appareil.
- Éteignez votre appareil lorsqu'il ne sert pas ou pour éviter de capter des données sensibles.
- Installer les mises à jour du logiciel : Installez les mises à jour du logiciel dès que possible. Choisissez judicieusement les applications et leurs mises à jour. Téléchargez-les à partir de sources fiables ;
- Être attentif à la gestion des données : Soyez attentif aux données relatives à votre vie privée, notamment en désactivant le partage automatique des données, si vous associez l'objet à des réseaux sociaux.
- Effacer les données sur l'objet avant de le mettre au rebut, de le vendre ou de le remettre au Service Après-Vente : Supprimez l'association de l'objet avec vos différents comptes, notamment l'association avec les réseaux sociaux, effacez les données sur l'objet et supprimez le compte en ligne s'il n'est plus utilisé, utilisez la fonction « réinitialiser les paramètres d'usine » de l'objet si disponible.
- Utiliser au maximum des pseudonymes si l'ouverture d'un compte en ligne est exigé par l'appareil et ne communiquer que le minimum d'informations nécessaires au service.
- Avoir une adresse de messagerie personnelle différente pour chaque objet/compte en ligne

questions fréquemment posées

Je ne parviens pas à me connecter en Wi-Fi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wi-Fi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wi-Fi (par exemple l'ordinateur d'un ami).
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wi-Fi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairage ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wi-Fi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayez de vous connecter au point d'accès Wi-Fi d'un ami pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wi-Fi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wi-Fi de votre tablette. Pour ce faire, sélectionnez Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux, et décochez le paramètre « Wi-Fi ». Attendez que le message « Activer le Wi-Fi » apparaisse en petits caractères en dessous du paramètre « Wi-Fi », et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver (cela cochera la case de nouveau). Votre point d'accès Wi-Fi devrait apparaître dans la liste des réseaux, plus bas.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres l et O, ainsi que les lettres U et V. Ces fautes de frappes sont fréquentes.
- Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connecter à votre point d'accès Wi-Fi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

L'écran de ma tablette se fige. Que dois-je faire ?

Appuyez sur le bouton Power de la tablette jusqu'à ce que celle-ci s'éteigne.

Puis-je télécharger n'importe quelle application Android™

Certaines applications Android™ (autres que celles du Google Play™) exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur la tablette, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur la tablette depuis l'icône Google Play™.

Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil, en bas à gauche, pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet.

La tablette ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La tablette est compatible avec les formats suivants (liste non exhaustive) :

- H.264 jusqu'à 720p
- MPEG-4
- Realvideo™ jusqu'en résolution 720p
- MKV
- FLV

Avec les codecs ci-dessus, la tablette peut lire des vidéos avec les extensions suivantes: .avi, .mp4, .mkv, .mov, et .flv (avec les résolutions ci-dessus)

Est-il possible de charger mon appareil grâce au câble USB ?

Oui, la tablette peut-être chargée grâce au câble USB. Il est cependant recommandé de l'éteindre pendant la charge.

L'autonomie de la batterie est inférieure à ce qui est annoncé. Pourquoi ?

Certains programmes ainsi que la lecture de fichiers vidéo et de photo peuvent décharger rapidement la batterie. Suivez les conseils suivants pour économiser la batterie :

- Fermez les applications qui s'exécutent en tâches de fond,
- Appliquez un fond d'écran non animé sur la page d'accueil,
- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, désactivez cette fonction,
- Réduisez la luminosité de l'écran,
- Sélectionnez une durée de mise en veille plus courte,
- Effectuez toujours des charges complètes de la batterie. Veuillez également vous référer aux précautions relatives à la batterie dans la section « Consignes de sécurité » et chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la tablette.

Smart'Tab 1005	
Système d'exploitation	Android 6™ Marshmallow@
Processeur	MTK MT8163
Type de processeur	Quad-core
Cadence	1,3 GHz
Stockage et mémoire	
Type de mémoire	Flash
Capacité	16 Go
Mémoire RAM	1 Go
Lecteur de cartes	Micro SD jusqu'à 64 Go
Écran	
Tactile	Capacitif multipoint
Taille écran	10,1 pouces soit 25,65 cm
Type d'écran	IPS
Résolution	1280 x 800
Réseaux	
Wi-Fi	Oui, b/g/n Bande de fréquences Wi-Fi : 2412 - 2472 Mhz Puissance émise : 30,34 mW
Bluetooth*	Oui, 4.0 Bande de fréquences Bluetooth : 2402 - 2480 Mhz Puissance émise : 2,47 mW
Ethernet	Non
Bande de fréquences GPS	1518 - 1640 Mhz
Multimédia	
Caméra	Oui, une avant (2 Mpi) et une arrière (5 Mpi) Autofocus
Prise casque	Oui, 3,5mm
Haut-parleur	Oui (stéréo)
Connectique	
Micro-HDMI	Oui
Micro-USB	Oui

Batterie	
Type de batterie	Lithium-ion 7500 mAh
Modèle chargeur voiture	HWT-DC020
Entrée	DC 12-24V
Sortie	5V --- 2A
Modèle adaptateur secteur	PEF-0500200UE
Entrée	100-240V~ 50/60Hz 0,3A
Sortie	5V --- 2A
Logiciels	ROCO
Dimensions	259 x 153 x 8.2 mm
Poids	510 g

déclaration de conformité

Par la présente, Sourcing & Création déclare que cette tablette Smart'tab 1005 essentielb est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :
<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

Android, Google, Gmail, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon. Google, Google Play, Google Mail et Android sont des marques de Google Inc.

Coffret

SMART'TAB 1005



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Version 6.0

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004897
Ref. Coffret tablette SMART'TAB 1005
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

