


essentiel 

Téléviseur HD
KÉA 32" BLANC



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que ce téléviseur vous donnera entière satisfaction.



sommaire

votre produit	8
Contenu de la boîte	8
Caractéristiques techniques	8
Description du téléviseur	10
FACE AVANT	10
FACE ARRIÈRE	11
La télécommande	12
INSERTION DES PILES	12
ORIENTATION	12
FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE	13
consignes d'usage	15
assemblage du pied	18
branchements	19
Raccordement à une antenne	19
Raccordement avec un câble composite	19
Raccordement avec un câble HDMI	20
Raccordement avec un câble optique	21
Utilisation du port USB	21
Branchement avec un ordinateur	22
Branchement d'un casque audio	22
Branchement d'un module CI	23
Branchement Ethernet	23
première installation	26
utilisation de base	27
Mise en fonction ou en veille du téléviseur	27
- POUR ALLUMER LE TÉLÉVISEUR	27
- POUR METTRE LE TÉLÉVISEUR EN VEILLE	27
Sélection de la source	27
Réglage du volume	27
Sélection des programmes	27
Affichage de la liste des chaînes	28
Affichage des informations sur l'émission	28
Affichage des sous-titres	28
Accéder aux menus rapides	28
Enregistrement sur un support USB	28
Effectuer une mise en pause du direct (Timeshift)	28
Accéder aux fonctions Smart Center	28

navigation dans les menus	29
Menu IMAGE	29
MODE	29
CONTRASTE	29
LUMINOSITÉ	29
DÉFINITION	29
COULEUR	29
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	30
RÉTROÉCLAIRAGE	30
RÉGLAGES AVANCÉS	30
POSITION DU PC	31
RÉINITIALISATION	31
Menu SON	31
VOLUME	31
ÉGALISEUR	31
BALANCE	31
CASQUE	31
MODE SON	32
AVL (LIMITATION AUTOMATIQUE DU VOLUME)	32
CASQUE/LINEOUT (SORTIE DE LIGNE)	32
BASSE DYNAMIQUE	32
SON SURROUND	32
SORTIE NUMÉRIQUE	32
Menu RéGLAGES	32
ACCÈS CONDITIONNEL	32
LANGUE	32
PARENTAL	32
MINUTERIES	33
DATE/HEURE	33
SOURCES	33
PARAMÈTRES RÉSEAU / INTERNET	33
PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ	33
NETFLIX	33
PLUS	34
Menu INSTALLATION	35
RECHERCHE DE CHÂÎNES AUTOMATIQUE	35
RECHERCHE DE CHÂÎNES MANUELLE	35
RECHERCHE DE RÉSEAU	35
RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE	35
PARAMÈTRES D'INSTALLATION	35
INFORMATION SUR LE SIGNAL	35
INSTALLATION INITIALE	35

Menu LISTE DES CHAÎNES	36
MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES	36
GESTION DES FAVORIS	37
lecture d'un support USB	38
Enregistrement d'un programme	38
Mise en pause du direct (Timeshift)	39
Enregistrement instantané	39
Regarder les programmes enregistrés	40
Menu Navigateur Média	40
Options du programme	41
utiliser la fonction smart TV	42
Ouvrir le portail Smart TV	42
Naviguer dans le navigateur Internet	43
Système HBBTV	45
Visualiser une application ouverte sur le smartphone sur l'écran du téléviseur	45
Piloter le téléviseur avec son smartphone ou sa tablette	45
MISE EN ROUTE	46
ÉCRAN D'APPAREIL MOBILE	46
Visualiser des fichiers audio et vidéo depuis votre smartphone	47
Consulter des fichiers audio et vidéo depuis un réseau domestique	48
installation d'un support mural	49
branchement avec un ordinateur	50
résolution des problèmes	51
déclaration UE de conformité simplifiée	52

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 téléviseur HD 32"
- 1 télécommande (2 piles LR03 fournies)
- 1 pied (vis de montage fournies)
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel B
Référence du modèle	Kéa 32" Blanc
Classe d'efficacité énergétique	A+
Diagonale d'écran visible	80 cm 31,5 Pouces
Consommation électrique en mode marche	31 W
Consommation maximum	65 W
Consommation d'énergie de 45 kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Résolution de l'écran en nombre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale	1366x768
Alimentation	100-240V ~ 50/60Hz
Type de tuner	TNT HD
Type MPEG	MPEG2 / MPEG4
Sortie de son	2 x 6 W
Rétro-éclairage	LED Direct
Luminosité	250 Cd/m ²
Contraste	1200 : 1
Angle de vision	178° / 178°
Entrée RF	1
Entrée Composite	Entrée RCA

Sortie audio numérique	1
Prise casque	1
Mode composant	1366x768
VGA Entrée	1
Mode VGA	1366x768
Entrées HDMI	2
Mode HDMI	720p
Port USB	1
Formats vidéo supportés en USB	MPG / MPEG / DAT / VOB / MKV / MP4 / MOV / FLV / 3GP / AVI / ASF / WMV
Formats photo supportés en USB	JPG / JPEG / BMP / PNG
Formats audio supportés en USB	MP3 / WMA / WAV
PCMCIA	Oui, norme CI+
Enregistrement numérique (PVR)	Oui
Lecteur multimédia	Via le port USB 2.0
Mise à l'arrêt automatique	4 heures, si le téléviseur n'est pas sollicité
Pause du direct (Timeshift)	Oui
Minuterie sommeil	Oui
Dimensions avec le pied (L x H x P)	73,5 x 47,6 x 18,5 cm
Poids avec le pied	5,4 kg
Norme Vesa	200 x 100 vis M4
Fréquence de fonctionnement	Supérieure à 850 MHz

Description du téléviseur


FACE AVANT



Capteur de la télécommande : Reçoit les signaux émis par la télécommande. Ne pas l'obstruer.

Voyant lumineux : Rouge lorsque le téléviseur est en veille, éteint lorsque le téléviseur est en fonction.


.UTILISATION DU BOUTON DE COMMANDE

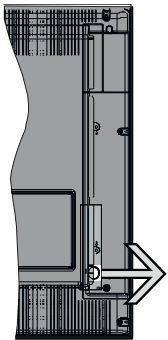

Le bouton de commande vous permet de contrôler votre téléviseur sans utiliser la télécommande.

- Augmentez le volume en actionnant le bouton de commande vers le haut. Diminuez le volume en actionnant le bouton de commande vers le bas.
- Pour changer de chaîne, appuyez brièvement sur la partie centrale pour faire apparaître à l'écran les informations sur le programme en cours. Puis actionnez le bouton de commande vers le haut ou vers le bas.
- Pour modifier la source, appuyez deux fois sur la partie centrale pour faire apparaître à l'écran la liste de sources. Parcourez les sources disponibles en actionnant le bouton de commande vers le haut ou vers le bas.
- Pour éteindre le téléviseur, maintenez enfoncée la partie centrale du bouton de commandes pendant quelques secondes jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode veille.

FACE ARRIÈRE

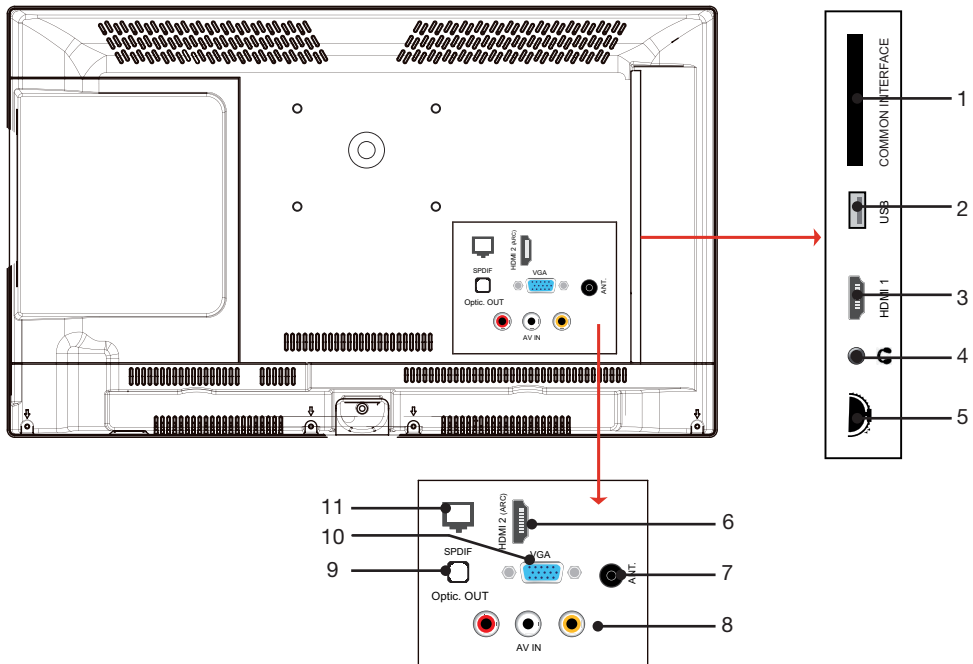


1	Port PCMCIA (Common interface)
2	Port USB / Enregistreur
3	Prise HDMI 1
4	Prise casque Jack 3,5mm (HEADPHONE)
5	Bouton de commande
6	Prise HDMI 2
7	Prise d'antenne (RF)
8	Prises RCA rouge et blanche (audio composite) / Prise RCA jaune (vidéo composite)
9	Prise optique (Optical OUT)
10	Prise VGA
11	Prise Ethernet




Le matériel représenté peut être quelque peu différent de votre téléviseur.

La télécommande

INSERTION DES PILES

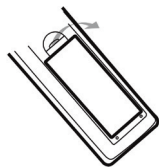

Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

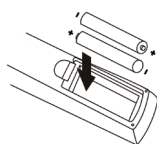

Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Remplacez le couvercle.

ORIENTATION

Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du téléviseur dans un angle de 30° pour que ce dernier reçoive les informations transmises.


- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.



La télécommande fonctionne avec 2 piles de type LR03 AAA 1,5 V. Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).

Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

FONCTIONS DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

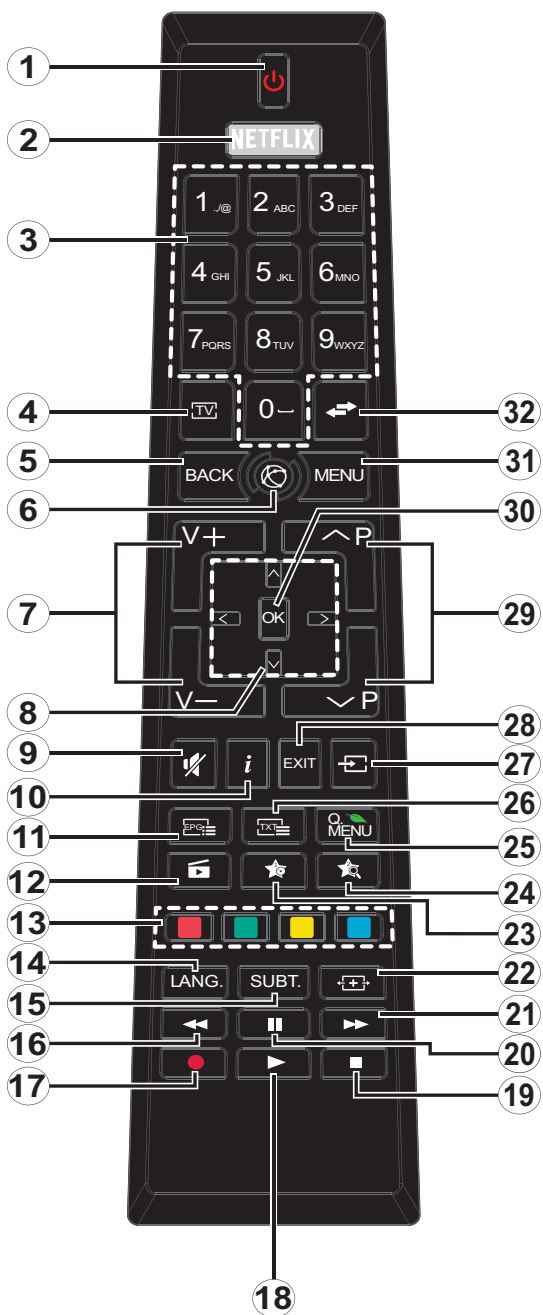

1	Allumer ou mettre en veille le téléviseur
2	Lancer l'application Netflix.
3	Touches numériques (0 à 9)
4	Afficher la liste des chaînes / Accéder au mode TV
5	Retourner à l'écran précédent,
6	Ouvrir la page d'accueil internet pour accéder aux différentes applications
7	Augmenter ou diminuer le volume
8	Touches de navigation dans les différents menus
9	Désactiver le volume
10	Afficher les informations sur le contenu affiché à l'écran
11	Afficher le guide électronique des programmes
12	Afficher l'écran de navigation multimédia
13	Touches de couleur
14	Basculer entre les modes sonores / Sélectionner une langue audio
15	Activer ou désactiver les sous-titres (si disponibles)
16	Lire à rebours en vitesse accélérée
17	Débuter un enregistrement instantané
18	Démarrer la lecture
19	Arrêter la lecture
20	Mettre en pause la lecture / Débuter la mise en pause du direct (Timeshift)
21	Lire à rebours en vitesse accélérée
22	Modifier le format de l'image
23	Mon bouton 1 (*)
24	Mon bouton 2 (*)
25	Afficher une liste de menus
26	Afficher le télétexte (si disponible)
27	Afficher la liste des sources disponibles
28	Fermer et quitter les menus affichés ou retourner à l'écran précédent
29	Afficher le programme suivant ou précédent
30	Confirmer une sélection / Afficher la liste des chaînes
31	Accéder aux menus de configuration
32	Défiler rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles

(*) MON BOUTON 1 ET MON BOUTON 2:

Ces boutons sont dotés de fonctions par défaut. Cependant, vous pouvez personnaliser les fonctions de ces deux boutons en appuyant pendant cinq secondes après avoir sélectionné la source ou la chaîne de votre choix. Un message de confirmation apparaît à l'écran. La fonction MON BOUTON est désormais associée à la fonction sélectionnée. Si vous procédez à une installation initiale, les touches MON BOUTON 1 et 2 retournent à leurs fonctions par défaut.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage commercial ou industriel. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Source d'alimentation

- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre et facilement accessible.
- La fiche d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, cette fiche doit être débranchée de la prise murale.
- Veillez à débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

Cordon d'alimentation

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Lorsque vous débranchez le téléviseur, tirez-le toujours au niveau de la prise d'alimentation, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Installation

- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable et de dimensions suffisantes pour l'accueillir.
- N'installez pas votre téléviseur sur un autre appareil électrique.
- Cet appareil doit être utilisé dans un climat tempéré et uniquement en intérieur.

Support

- Veillez à la stabilité du support sur lequel vous placez l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez l'appareil avec prudence afin d'éviter de le renverser et de blesser quelqu'un.
- Utilisez uniquement les socles, bases et trépieds recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un socle, veillez à ce qu'il ne tourne pas lors du transport de l'ensemble téléviseur + socle, ceci afin d'éviter de blesser quelqu'un. Le dispositif doit être fixé au sol ou au mur comme indiqué dans les instructions d'utilisation afin d'éviter tout dégât éventuel.

Humidité et eau

- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Évitez toute éclaboussure et ne placez pas d'objets contenant un liquide (comme un vase) sur ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas cet équipement dans un endroit humide et mouillé (évités les salles de bains, l'évier et la proximité d'une machine à laver).
- Si un liquide ou un objet pénètre dans le téléviseur, débranchez-le et ne l'utilisez plus avant sa vérification par le service après-vente.

Sources de chaleur

- N'installez pas cet appareil à proximité des sources de chaleur telles que les radiateurs, les fours, et autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.

- Ne pas placer sur ou à proximité de l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Veillez ne pas exposer cet appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vibrations.

Ventilation et intrusion d'objets

- Les fentes et les ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et assurent un fonctionnement fiable.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Ne placez pas l'appareil sur un lit, un divan ou toute autre surface similaire qui pourrait boucher les orifices de ventilation.
- Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une bonne ventilation.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les fentes ou les ouvertures de ventilation. L'appareil présente des hautes tensions, et l'insertion d'un objet peut entraîner des chocs électriques et/ou un court-circuit sur des parties internes.

Volume du casque

- Afin de préserver vos capacités auditives, nous vous recommandons de ne jamais régler le volume du casque à un niveau trop élevé.

Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols.

Assistance technique

- Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque :
 - câble d'alimentation endommagés,
 - introduction de liquides ou d'objets dans l'appareil,
 - exposition à la pluie ou à l'humidité,
 - dysfonctionnement ou chute.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur. Consultez le centre de service après-vente de votre magasin pour toute demande de maintenance.

Pièces de rechange

- Quand des pièces doivent être changées, assurez-vous que le technicien a utilisé les pièces de rechange spécifiées par votre revendeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les pièces d'origine.
- Des changements non autorisés peuvent provoquer un incendie, un choc électrique, ou d'autres dommages.

Instructions sur la mise au rebut

- L'emballage et les éléments qui le composent sont recyclables et doivent être recyclés. Les matériaux d'emballage doivent être tenus hors de portée des enfants.

L'écran à cristaux liquides (LCD) est un produit de haute technologie qui contient environ un million de transistors vous offrant une grande qualité d'image. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points bleus, verts, rouges (correspondants à des pixels non actifs) apparaissent sur l'écran. Ceci n'affecte pas la performance de votre produit.

Recyclage des piles de la télécommande




Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

assemblage du pied

1. Couvrez une surface plane et stable avec un chiffon doux. Posez l'appareil à plat côté face vers le bas sur le chiffon.
2. Fixez le pied sur la partie inférieure du téléviseur, en utilisant les 4 vis fournies, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. L'installation est terminée.

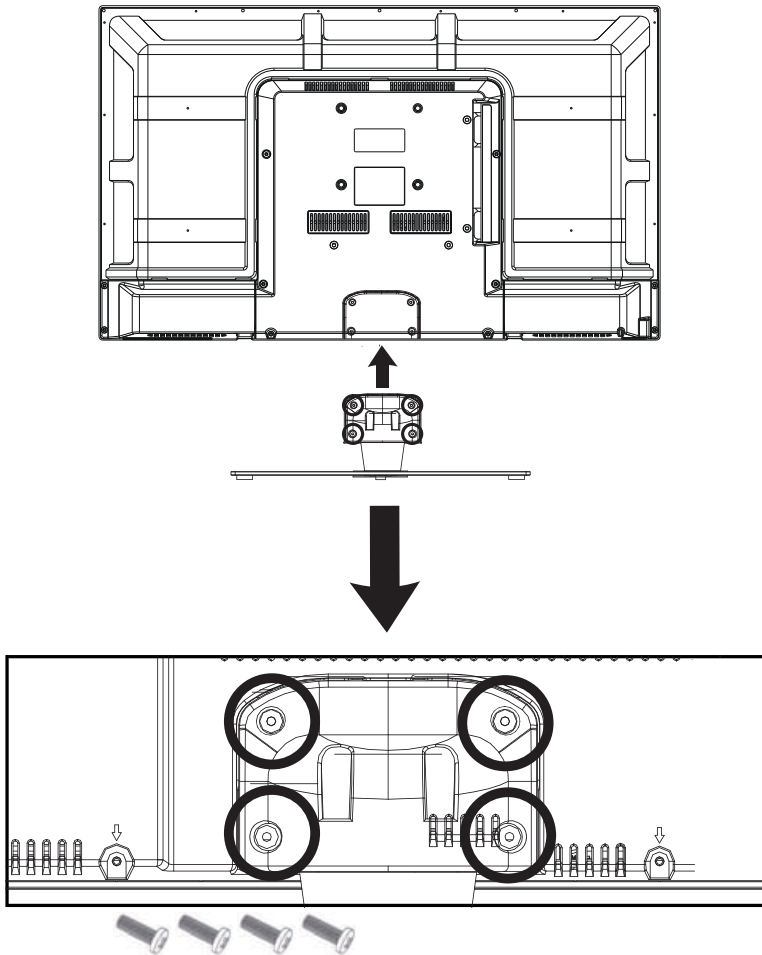


branchements




Avant de procéder aux raccordements d'appareils externes, assurez-vous que le téléviseur et les différents périphériques ne sont pas alimentés.


Raccordement à une antenne

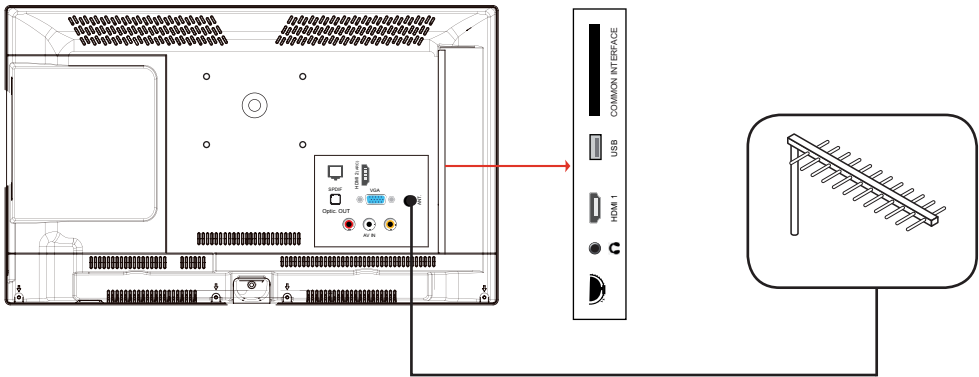


Afin d'obtenir la meilleure qualité d'image par voie hertzienne, il est fortement recommandé d'utiliser une antenne extérieure. Raccordez l'antenne à la prise d'entrée de l'antenne située sur le côté droit du téléviseur. La qualité de l'image varie en fonction de la qualité de votre réception.

Raccordement avec un câble composite

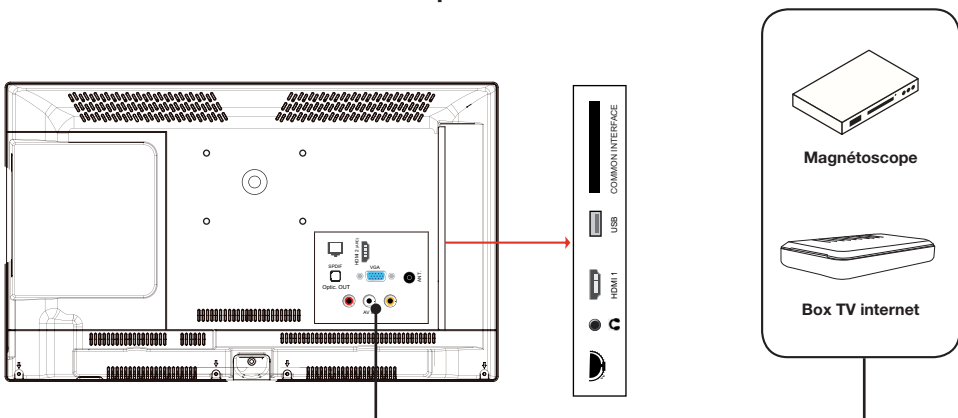


- Insérez un câble RCA / RCA jaune (non fourni) dans la prise RCA jaune située au dos de votre téléviseur.
- Raccordez les prises audio rouge et blanche de votre appareil sur les prises correspondantes de votre téléviseur.
- Sélectionnez la source BACK AV en appuyant sur la touche  de la télécommande et en validant avec la touche OK.

Raccordement avec un câble HDMI

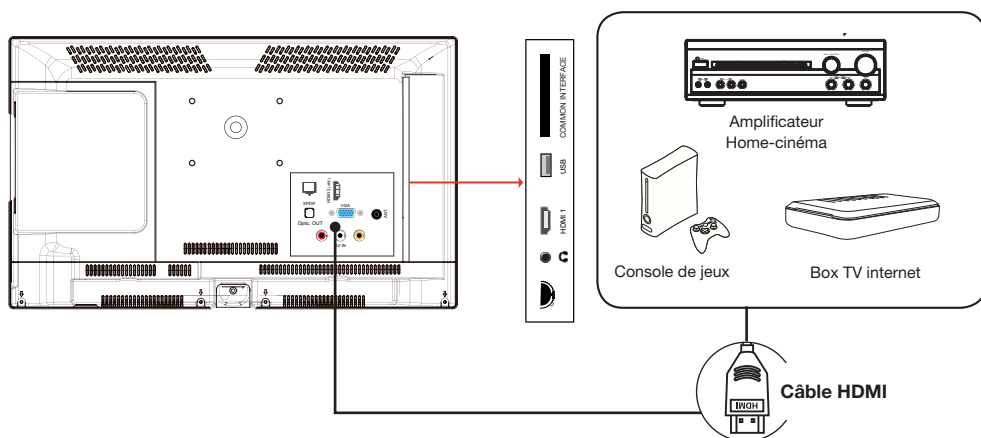



La connexion HDMI achemine des signaux exclusivement numériques. Si votre appareil (Box TV internet, boîtier décodeur...) est équipé d'une prise HDMI, nous vous conseillons d'utiliser ce mode de branchement afin d'obtenir une qualité vidéo optimale.

Sélectionnez la source HDMI1 ou HDMI2 en appuyant sur la touche  de la télécommande et en validant avec la touche OK.


Si vous utilisez un câble HDMI, le téléviseur reçoit des signaux vidéo et audio simultanément. Aucun câble pour la connexion audio n'est requis.

Raccordement avec un câble optique

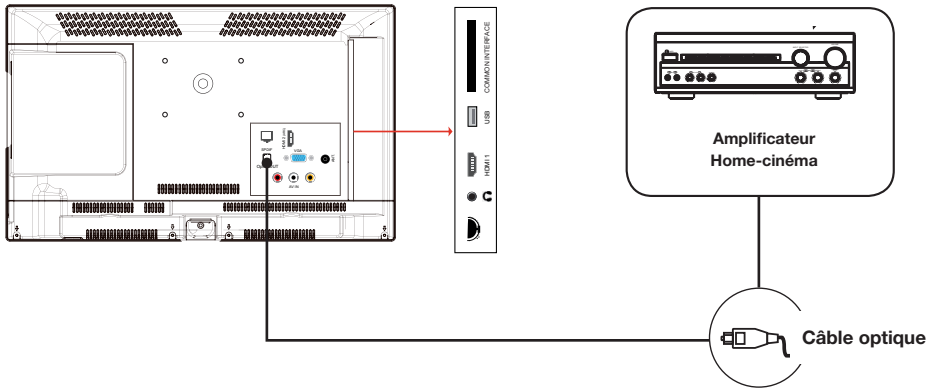


- Branchez la sortie optique du téléviseur à la borne d'entrée optique de l'amplificateur audio grâce à un câble optique
- Appuyez sur la touche  (Power) pour allumer le téléviseur, puis allumez les équipements externes.
- Réglez votre amplificateur audio sur le mode d'entrée coaxial. Référez-vous à la notice d'utilisation de votre amplificateur audio.


Utilisation du port USB

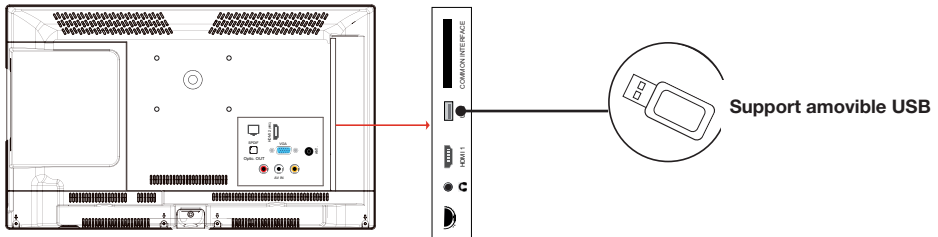


- Le téléviseur possède une prise USB destinée à consulter des vidéos, des images ou de la musique.
- Elle permet également l'enregistrement d'une émission en cours.

Branchement avec un ordinateur

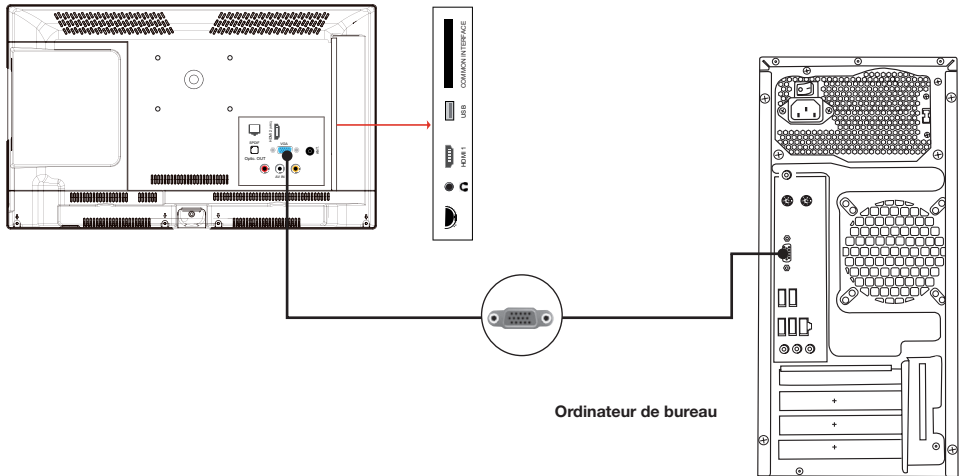


- Raccordez une des extrémités d'un câble VGA dans la prise VGA située sur le panneau arrière de votre téléviseur. Puis raccordez l'autre extrémité à la carte graphique de votre ordinateur.
- Sélectionnez la source VGA/PC en appuyant sur la touche  de la télécommande et en validant avec la touche OK.

Branchement d'un casque audio

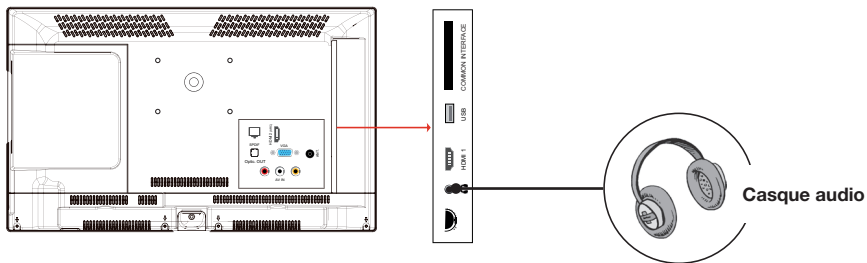

Branchez le câble jack sur la prise casque située au dos du téléviseur.
 Le volume du casque est automatiquement ajusté en fonction du volume du téléviseur

Branchement d'un module CI

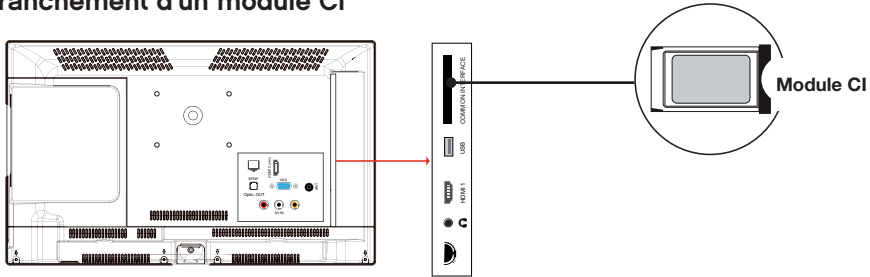

Certaines chaînes terrestres numériques fonctionnent à la carte. Ces chaînes requièrent un abonnement et un décodeur.

Pour utiliser le port CI (Common Interface), mettez votre téléviseur hors tension puis insérez votre module dans la fente.

Insérez ensuite votre carte à puces (uniquement de type I et type II) dans le module.




Reportez-vous au mode d'emploi accompagnant votre module pour plus de détails.

Branchement Ethernet

Vous devez avoir un modem / routeur alimenté par une connexion internet haut débit.

Connectez votre téléviseur à votre modem / routeur via un câble Ethernet en utilisant le port LAN situé à l'arrière du téléviseur.

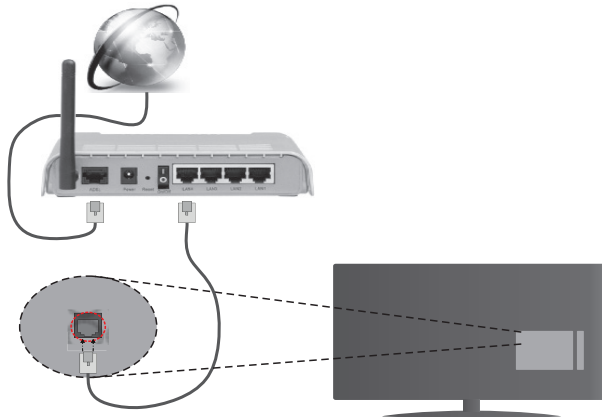










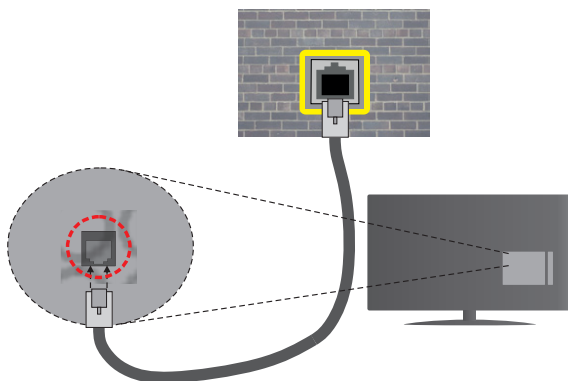





















- Appuyez sur la touche MENU de la télécommande, puis accédez au menu **Réglages** avec la touche ►.
- Appuyez sur la touche OK, puis accédez au menu **Paramètres réseau/Internet** avec la touche ▼.
- Appuyez sur la touche OK. Sélectionnez le type de réseau **Périphérique câblé**.

Pour accéder et lire les fichiers partagés (UPnP), sélectionnez l'option **Navigation Média**. Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner l'option **Navigation Média**. Appuyez sur OK pour continuer. Sélectionnez le type de fichier souhaité et appuyez sur OK. Utilisez toujours l'écran du menu **Navigation Média** pour accéder et lire les fichiers partagés.

Le lecteur Multimédia ou tout autre appareil compatible doit être utilisé avec une connexion filaire afin d'obtenir une qualité de lecture optimale.

Vous pouvez également utiliser un câble Ethernet pour connecter votre téléviseur directement à la prise murale du réseau, selon l'installation de votre domicile.



Connecteur	Type	Câbles (non fourni)	Périphérique
	VGA Branchement (arrière)		
ENTRÉE AUDIO 	Audio PC/ YPbPr Branchement (arrière)	 Câble Audio YPbPr/PC	
	HDMI Branchement (côté & fond)		
SPDIF 	Connexion SPDIF (Optical Out) (arrière)		
AV RETOUR 	Connexion AV retour (Audio/Vidéo) (arrière)	 Câble AV	
CASQUE 	Branchement du casque (latéral)		
YPBPR 	Connexion Vidéo YPbPr (arrière)	 Câble de connexion PC à YPbPr	
USB 	Connexion USB (latéral)		
	Connexion CI (latéral)		
LAN 	Branchement Ethernet (arrière)	 Câble LAN / Ethernet	

première installation

Branchez l'alimentation et l'antenne à votre téléviseur, puis allumez l'appareil. La première fois que vous utilisez votre téléviseur, le menu **Installation Initiale** apparaît à l'écran.

1. Sélectionnez la langue désirée avec les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche OK.
2. Sélectionnez votre pays de résidence, puis le type de recherche :
 - **Antenne numérique** : le téléviseur procède à la recherche des chaînes numériques.
 - **Câble numérique** : le téléviseur procède à la recherche des chaînes câblées numériques.
 - **Analogique** : le téléviseur procède à la recherche des chaînes analogiques.

Une fois vos réglages terminés, appuyez sur le bouton OK pour commencer la recherche.

3. À ce niveau, il vous est demandé de saisir et de confirmer un code PIN (le choix 0000 n'est pas accepté).
4. Vous pouvez activer à présent l'option **Mode Magasin** ou l'option **Mode Domicile**. Le **Mode Magasin** est uniquement destiné à l'usage en magasin. Nous vous recommandons de sélectionner le **Mode Domicile** pour un usage à votre domicile. Vous pouvez accéder à cette option à partir du menu Réglages > Autres réglages > Mode Magasin, afin de l'activer ou de la désactiver ultérieurement.
5. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour continuer et afficher le menu **Paramètres réseau/Internet**. Veuillez-vous référer à la partie **Connectivité** pour configurer une connexion internet. Après avoir terminé la configuration, appuyez sur le bouton OK pour continuer. Pour passer à l'étape suivante sans rien faire, sélectionnez **Non** et appuyez sur le bouton OK lorsque le message s'affiche demandant si vous souhaitez paramétrer le réseau.
6. Appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour lancer le balayage automatique des chaînes, en mode câble ou en mode antenne. Évitez d'éteindre le téléviseur lors de l'initialisation de la première installation.
7. Une fois toutes les chaînes et stations de radio disponibles enregistrées, la liste des chaînes s'affiche à l'écran. Sélectionnez la chaîne de votre choix avec les touches ▲ et ▼ puis appuyez sur la touche OK pour afficher cette chaîne en plein écran.

utilisation de base

Mise en fonction ou en veille du téléviseur


Ce téléviseur est en position marche ou en position veille. Il ne peut être complètement arrêté. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- Pour allumer le téléviseur


Veillez vous assurer que la prise secteur est branchée.

Appuyez sur la touche  (Power) de la télécommande ou directement au centre du bouton de commande situé sur le côté du téléviseur. L'indicateur d'alimentation clignote en rouge puis s'éteint.

- Pour mettre le téléviseur en veille



Appuyez sur la touche  (Power) de la télécommande ou maintenez enfoncé pendant 3 secondes le centre du bouton de commande situé sur le côté du téléviseur. L'indicateur d'alimentation devient rouge.

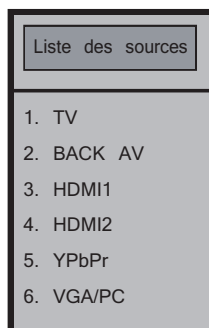Sélection de la source





Une fois les systèmes externes branchés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre vos différentes sources d'entrée : TV, BACK AV, HDMI1, HDMI2, YPBPR ou VGA/PC.

Appuyez sur la touche  de la télécommande.



Utilisez ensuite les touches  ou  de la télécommande pour mettre une entrée en surbrillance et appuyez sur la touche OK de la télécommande pour confirmer.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches V+ ou V- de votre télécommande pour régler le volume selon vos préférences.

Si vous souhaitez couper le son, appuyez sur la touche  (Mute) de votre télécommande. Appuyez de nouveau sur  pour annuler cette fonction.

Sélection des programmes


Appuyez sur les touches P ou P de la télécommande pour changer les chaînes.


Vous pouvez sélectionner directement la chaîne TV souhaitée en appuyant sur les touches 1, 2, 3... sur la télécommande. Pour sélectionner la chaîne 12 par exemple, appuyez d'abord sur la touche 1 puis sur la touche 2.

Affichage de la liste des chaînes

Lorsque vous regardez une chaîne, appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes mémorisées.

Affichage des informations sur l'émission


Lorsque vous regardez une chaîne, des informations supplémentaires au sujet de l'émission en cours peuvent être consultées (présentation du programme notamment). Appuyez deux fois sur la touche  pour y accéder.

Lorsque vous regardez un programme de la TNT, appuyez sur la touche  pour visualiser des informations telles que la liste des émissions, l'heure de début et de fin des programmes.

Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBT.** pour activer ou désactiver les sous-titres en mode TNT. L'affichage des sous-titres est désactivé lorsque **DÉSACTIVÉ** est sélectionné.


Accéder aux menus rapides



Appuyez sur la touche  pour accéder aux menus rapides de votre téléviseur : **Mode économie d'énergie**, **Image mode**, **Réglages de l'égaliseur**, **Favoris** ou **Minuterie sommeil**.

Enregistrement sur un support USB


Enregistrez un programme de la TNT sur un support externe USB, en appuyant sur la touche .

Effectuer une mise en pause du direct (Timeshift)

Appuyez sur la touche  pendant que vous regardez une diffusion pour basculer en mode de décalage temporel (Timeshift). Le programme marque une pause et est simultanément enregistré sur le disque USB connecté.

Appuyez à nouveau sur la touche  pour regarder le programme mis en pause. Appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement et revenir à la diffusion du direct.

Accéder aux fonctions Smart Center

Après avoir connecté votre téléviseur à Internet, appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder aux fonctions SmartTV. Appuyez sur les touches ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'une des applications disponibles, puis sur la touche OK pour valider.

navigation dans les menus

Après avoir installé les piles dans la télécommande, vous pouvez paramétrer votre téléviseur en naviguant parmi les menus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀, ▶, MENU, OK, BACK et EXIT.

Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu de configuration, puis appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner les différentes options de configuration.

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans un menu.
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément.
3. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner ou effectuer un réglage.
4. Si vous n'effectuez pas de sélection pendant plusieurs secondes, le menu principal se ferme automatiquement.
5. Appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu principal, ou sur la touche EXIT pour quitter le menu.

Menu IMAGE

Ce menu permet d'ajuster le contraste, la luminosité, la couleur, la netteté, la teinte, la température des couleurs, le format de l'image, la réduction du bruit...

MODE

Vous pouvez modifier le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode Image peut être réglé sur l'une de ces options : **Cinéma, Jeux, Dynamique et Naturel**.

CONTRASTE

Cette option règle le niveau de blanc de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou diminuez le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.

LUMINOSITÉ

Cette option règle la luminosité de l'image. Si vous augmentez la luminosité, les parties foncées de l'image sont éclaircies. Si vous diminuez la luminosité, vous ajoutez plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.

DÉFINITION

Cette option règle la netteté de l'image. Augmentez le niveau de netteté pour obtenir des images plus nettes ou diminuez le niveau de netteté pour des images moins définies.

COULEUR

Cette option règle le niveau de saturation de l'image.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette fonction permet de définir le mode Économie d'énergie sur **Arrêt, Minimum, Moyen, Maximum** et **Personnaliser**.

RÉTROÉCLAIRAGE

Ce paramètre contrôle le niveau du rétroéclairage de votre écran.

RÉGLAGES AVANCÉS

.CONTRASTE DYNAMIQUE

Cette option vous permet de régler le rapport de contraste dynamique.

.RÉDUCTION DU BRUIT

Si le signal de diffusion est faible et l'image bruyante, utilisez cette option pour réduire l'intensité du bruit.

.TEMPÉRATURE DE COULEUR

Cette option règle la valeur de la température de couleur désirée. Les options **Froide, Normale, Personnaliser** et **Chaud** sont disponibles.

- **Froide** : Ce mode est idéal pour les pièces à éclairage intense : les réglages de luminosité, couleur et netteté sont plus faibles que ceux des autres modes.
- **Normale** : Ce mode est généralement utilisé dans un environnement à luminosité constante.
- **Chaud** : Ce mode est idéal pour les environnements sombres. La luminosité est plus élevée que dans les autres modes.

.ZOOM IMAGE

Ce paramètre règle le format et la taille de l'image. Les options suivantes sont disponibles : **Auto, Format réel, 16:9, Sous-titres, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Cinéma**.

.MODE FILM

Les films sont enregistrés avec un nombre d'images par seconde différent des programmes de télévision classiques. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

.TON DE CHAIR

Cette option peut être modifiée entre -5 et 5.

.MODIFICATION DE COULEUR

Cette option vous permet de personnaliser les niveaux de rouge et de vert.

POSITION DU PC

Cette option apparaît uniquement lorsque la source d'entrée VGA / PC est sélectionnée.

.POSITION AUTOMATIQUE

Ce paramètre optimise automatiquement l'affichage à l'écran. Appuyez sur OK pour optimiser l'affichage.

.POSITION HORIZONTALE

Cette option déplace l'image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l'écran.

.POSITION VERTICALE

Cette option déplace l'image verticalement vers le haut ou le bas de l'écran.

.FRÉQUENCE PILOTE

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l'image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

.PHASE

Selon la source d'entrée (ordinateur...), vous pouvez voir une image voilée ou bruitée s'afficher à l'écran. Vous pouvez utiliser la phase pour obtenir une image plus claire.

RÉINITIALISATION

Cette option réinitialise les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

Menu SON

Ce menu permet de régler le mode audio de la bande-son.

VOLUME

Cette option permet de régler le niveau du volume.

ÉGALISEUR

Les paramètres de l'égaliseur peuvent être modifiés uniquement lorsque le mode **Utilisateur** est sélectionné.

BALANCE

Cette option vous permet d'ajuster la balance entre les haut-parleurs gauche et droit.

CASQUE

Cette option règle le volume du casque. Avant d'utiliser un casque, veuillez vous assurer que le volume est réglé à un niveau faible afin d'éviter que votre audition ne soit endommagée.

MODE SON

Vous pouvez sélectionner un mode son (**Dual-I**, **Dual-II** ou **Stéréo**) si la chaîne sélectionnée prend en charge cette option.

AVL (LIMITATION AUTOMATIQUE DU VOLUME)

Cette fonction vous permet de maintenir un niveau de volume égal lorsque vous changez de chaîne, ceci afin d'éviter des variations importantes.

CASQUE/LINEOUT (SORTIE DE LIGNE)

Si vous voulez connecter un amplificateur externe à votre téléviseur à l'aide d'une fiche pour casque audio, sélectionnez l'option **Lineout**. Si vous avez branché un casque à votre téléviseur, sélectionnez l'option **Casque**.

Veillez vous assurer avant d'utiliser un casque que cet élément du menu est défini en tant que **Casque**. S'il est réglé sur **Lineout**, la sortie de la prise de casque sera réglée à un niveau maximum qui pourrait endommager votre audition.

BASSE DYNAMIQUE

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la fonction **Grave dynamique**.

SON SURROUND

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Son Surround.

SORTIE NUMÉRIQUE

Cette fonction vous permet de régler le type de sortie audio numérique (PCM ou Compressé).

Menu RÉGLAGES

Ce menu permet de régler les différents paramètres du téléviseur.

ACCÈS CONDITIONNEL

Cette fonction contrôle votre module CI (Common interface), lorsque celui-ci est branché sur votre téléviseur.

LANGUE

Ce sous-menu vous permet de sélectionner la langue de votre choix (langue des menus, langue des sous-titres...).

PARENTAL

Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Le code PIN est par défaut 1234.

Verrouillage Menu: L'option **Verrouillage Menu** active ou désactive l'accès au menu.

Verrouillage Enfants : Cette option recherche l'information relative aux émissions parentales et si ce niveau parental a été inactivé, l'accès à la diffusion n'est pas activé.

Verrouillage d'enfants : Lorsque cette option est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l'aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Saisir le code PIN: Définit un nouveau code PIN. Le code PIN par défaut est 1234.

MINUTERIES

Cette fonction permet de paramétrer le délai de mise en veille du téléviseur après un certain délai d'inactivité. Elle permet également de paramétrer un enregistrement sur un support USB en appuyant sur la touche jaune de la télécommande.

DATE/HEURE

Cette fonction vous permet de définir la date et l'heure affichée à l'écran.

SOURCES

Cette fonction active ou désactive les sources sélectionnées.

PARAMÈTRES RÉSEAU / INTERNET

Cette fonction permet de visualiser les paramètres des réseaux ethernet.

PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ

.MALENTENDANT

Cette option active les fonctionnalités spécifiques envoyées par le diffuseur.

.DESCRIPTION AUDIO

Une piste de narration s'affiche à l'écran à destination du public aveugle ou malvoyant. Appuyez sur la touche OK pour voir toutes les options du menu Description Audio. Cette fonction est uniquement disponible si le diffuseur la prend en charge.

La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être disponible lors de l'enregistrement ou lorsque vous êtes en décalage temporel (Timeshift).

NETFLIX

Cette option vous permet d'afficher votre numéro ESN (*) et de désactiver l'accès à Netflix.

(*) Le numéro ESN est un numéro d'identification unique pour Netflix, créé spécialement pour identifier votre téléviseur.

PLUS

.MENU TEMPS

Cette option permet de changer la durée de temporisation des écrans de menu.

.VOYANT DE VEILLE

Cette option permet d'activer ou de désactiver le voyant de veille du téléviseur.

.HBBTV

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en la réglant en mode **Marche** ou **Arrêt**.

.MISE À JOUR LOGICIELLE

Sélectionnez cette fonction pour effectuer une mise à jour de votre téléviseur depuis un support amovible USB.

.VERSION DE L'APPLICATION

Cette fonction vous permet d'afficher la version du logiciel installé sur votre téléviseur.

.ARRÊT AUTOMATIQUE TV

Cette fonction vous permet de programmer l'extinction automatique du téléviseur si aucune action n'est effectuée au-delà d'un certain temps. (de 1 à 8 heures). Vous pouvez également désactiver cette fonction.

.MODE MAGASIN

Lorsque le Mode Magasin est activé (mode démonstration), certains éléments du menu ne sont pas disponibles.

.PARTAGE AUDIO/VIDEO

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction de partage audio et vidéo.

.MODE DE MISE SOUS TENSION

Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension. Les options Dernier statut et Veille sont disponibles.

.TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE

Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction de télécommande virtuelle.

.CEC

Cette fonction vous permet de contrôler les appareils compatibles HDMI CEC depuis la télécommande du téléviseur via la connexion HDMI.

.CEC MISE EN MARCHÉ AUTO

Cette fonction permet à l'appareil compatible HDMI-CEC connecté d'allumer le téléviseur et basculer automatiquement vers sa source d'entrée. Appuyez sur le bouton Gauche ou Droit pour activer ou désactiver cette fonction.

.HAUT PARLEURS

Cette option vous permet d'écouter le son du téléviseur sur un dispositif audio compatible connecté. Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume du dispositif audio.

.OSS

Cette option affiche les informations de licence du logiciel libre.

Menu INSTALLATION

Ce menu permet d'effectuer une recherche de chaîne ou de relancer une installation complète de votre téléviseur.

RECHERCHE DE CHAÎNES AUTOMATIQUE

Cette option affiche les options de réglage automatique : **Antenne Numérique** (Recherche et enregistre les chaînes TNT), **Câble Numérique** (Recherche et enregistre les chaînes câblées TNT), **Analogique** (Recherche et mémorise les stations analogiques), **Antenne Numérique et analogique** (Recherche et enregistre les chaînes analogiques et TNT), **Câble Numérique et analogique** (Recherche et enregistre les chaînes câblées analogiques et TNT).

RECHERCHE DE CHAÎNES MANUELLE

Cette fonction permet d'ajouter manuellement une chaîne à la liste déjà mémorisée.

RECHERCHE DE RÉSEAU

Cette fonction permet de lancer une recherche de chaînes dans le système de diffusion sélectionné : **Antenne Numérique** ou **Câble Numérique**.

RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE

Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques. Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées.

PARAMÈTRES D'INSTALLATION

Cette option affiche le menu des paramètres d'installation. En activant la **mise à jour dynamique de canal**, votre téléviseur recherche de nouvelles chaînes ou chaînes manquantes lorsque le téléviseur est en veille, puis les mémorise.

INFORMATION SUR LE SIGNAL

Cette option vous permet de vérifier la qualité du signal reçu par votre téléviseur.

INSTALLATION INITIALE

Cette option supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, et relance l'installation initiale du téléviseur (mot de passe par défaut 1234).

Menu LISTE DES CHÂÎNES

Votre téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant le menu

Liste de chaînes.

MODIFIER LA LISTE DES CHÂÎNES

Appuyez sur le bouton OK pour modifier la liste des chaînes.

.VISIONNER UNE CHAÎNE

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez visionner.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Regarder**.
- Appuyez à nouveau sur la touche OK pour afficher la chaîne en arrière-plan, une seconde fois pour la visionner en plein écran.

.DÉPLACER UNE CHAÎNE

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Déplacer**.
- Appuyez sur la touche OK, puis entrez le nouveau numéro de chaîne à l'aides des touches numériques de la télécommande.
- Appuyez sur la touche OK pour valider, ou sur Exit pour quitter.

.SUPPRIMER UNE CHAÎNE

- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez supprimer.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Supprimer**.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Un message d'avertissement apparaît à l'écran.
- Appuyez sur la touche OK pour valider, ou sur Exit pour quitter.


.ÉDITER LE NOM D'UNE CHAÎNE

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne dont vous souhaitez éditer le nom.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Editer nom**.
- Appuyez sur la touche OK, puis entrez le nouveau nom de la chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- Appuyez sur la touche OK pour valider, ou sur Exit pour quitter.

.VERROUILLER UNE CHAÎNE

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez verrouiller.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Verrouiller/Déverrouiller**.
- Appuyez sur la touche OK pour valider. Vous devez à présent entrer le code PIN.
- Un logo en forme de cadenas apparaît sur la ligne correspondante, signifiant que la chaîne sélectionnée est verrouillée.
- Pour déverrouiller la chaîne, effectuez la même opération.

GESTION DES FAVORIS

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez désigner comme favoris.
- Appuyez une fois sur la touche OK puis sélectionner **Ajouter/Éliminer Favoris**.
- Sélectionnez la liste de votre choix (**Liste 1 à Liste 4**) à l'aide des touches ▲ ou ▼, puis utilisez les touches ◀, ▶ pour activer ou désactiver la liste. Vous pouvez à présent visualiser uniquement les chaînes mémorisées dans votre liste de favoris.
- Pour accéder à vos favoris lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur la touche  pour accéder aux menus rapides de votre téléviseur, et sélectionnez la liste de votre choix dans le sous-menu **Favoris**.

lecture d'un support USB

- Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2.5 et 3.5 pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) à votre téléviseur via l'entrée USB de votre téléviseur.
- **IMPORTANT** : Sauvegardez les fichiers sur vos périphériques de stockage avant de les raccorder au téléviseur. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données.
- Certains types de périphériques USB (à l'exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur peuvent être incompatibles avec ce téléviseur.
- Le téléviseur prend en charge les formatages de disque FAT32 et NTFS. Toutefois, l'enregistrement ne sera pas possible avec les disques au format NTFS.
- Vous pouvez rencontrer certains problèmes lors du formatage des disques durs USB d'une capacité de stockage supérieure à 1 To (Téraoctet).
- Patientez un moment avant de brancher ou de débrancher l'appareil, car la lecture des fichiers peut être inachevée. Le cas échéant, cela peut physiquement endommager le lecteur USB et le périphérique USB lui-même. N'enlevez jamais un périphérique USB durant la lecture d'un fichier.
- Vous pouvez utiliser les concentrateurs USB avec l'entrée USB de téléviseur. Les concentrateurs USB qui sont équipés d'alimentation externe sont recommandés dans ce cas.
- Nous vous recommandons d'utiliser directement l'entrée USB du téléviseur, si vous désirez connecter un disque dur USB.
- Lors de la lecture des fichiers d'image, le menu Navigateur Média peut uniquement afficher 1000 fichiers image sauvegardés sur le périphérique USB connecté.

Enregistrement d'un programme

Pour enregistrer un programme, vous devez d'abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d'éteindre. Vous pouvez allumer le téléviseur pour activer la fonction enregistrement.

Nous vous conseillons l'utilisation d'un disque dur si vous prévoyez d'effectuer des enregistrements volumineux.

Pour l'enregistrement, votre clé USB doit avoir 2 Go d'espace libre et être compatible à USB 2.0. Si le disque USB n'est pas compatible, un message d'erreur s'affichera.

Pour enregistrer des programmes de longue durée comme les films, il vous est conseillé d'utiliser un disque dur externe USB.

Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L'enregistrement radio n'est pas pris en charge. Le téléviseur peut enregistrer jusqu'à dix heures de programmes.

Les programmes enregistrés sont divisés en partitions de 4 Go.

Si la vitesse d'écriture du disque USB connecté est insuffisante, l'enregistrement peut échouer et l'option de décalage horaire peut ne pas être disponible. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser

les lecteurs de disques durs USB pour l'enregistrement des programmes HD.

Évitez de déconnecter la clé USB ou le disque dur pendant l'enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d'endommager la clé USB/le disque dur connecté (e).

Si le cordon d'alimentation est débranché pendant que le réglage de la minuterie de l'enregistrement USB est actif, cette action est annulée.


Le support multipartition est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge. La première partition du disque USB est utilisée pour les options PVR disponibles. Il doit être également formaté en tant que première partition à être utilisée pour les fonctions prêtes de PVR.



Certains flux de données en paquets pourraient ne pas être enregistrés en raison des problèmes de signaux, d'où un éventuel gel des vidéos pendant la lecture

Les boutons pour **Enregistrer**, **Lire**, **Arrêter**, **Afficher** ne fonctionnent pas lorsque la fonction télétexte est activée. Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L'utilisation du télétexte est également désactivée lorsqu'une lecture est en cours.

Lorsque vous enregistrez un programme en arrière-plan, vous pouvez utiliser les options du menu, basculer vers une autre source ou utiliser les fonctions du Navigateur multimédia, telles que visionner les photos, lire les fichiers audio et vidéo, et même relire l'enregistrement en cours.




Mise en pause du direct (Timeshift)

Appuyez sur le bouton  lorsque vous regardez un programme pour activer la mise en pause du direct. Lors de la mise en pause, le programme est interrompu et est simultanément enregistré sur le disque USB branché.

Appuyez à nouveau sur le bouton  (**Lire**) pour revenir au programme en mode pause. Appuyez sur le bouton  pour arrêter l'enregistrement et retourner au programme en direct.

La fonction de mise en pause du direct ne peut pas être utilisée lorsque la radio est en marche.

Enregistrement instantané

Appuyez sur le bouton  pour démarrer l'enregistrement d'un événement tout en visionnant un programme. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton  de la télécommande pour enregistrer l'événement suivant. Appuyez sur le bouton  pour annuler l'enregistrement instantané.




Vous ne pouvez pas changer d'émission pendant l'enregistrement. Lors de l'enregistrement d'un programme ou pendant le décalage temporel, un message d'avertissement apparaît à l'écran si la vitesse de votre disque USB n'est pas suffisante.

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez **Enregistrements** à partir du menu **Navigation multimédia**. Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s'il a été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche OK pour afficher les Options de lecture. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton OK.

Au cours de la lecture, il est impossible d'afficher le menu principal et les éléments du menu.

Appuyez sur le bouton  pour arrêter une lecture et retourner au menu Enregistrements.

Si vous appuyez sur le bouton  lorsque vous regardez le programme enregistré, la fonction ralenti avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton  pour l'avance lente. Appuyer sur le bouton  de manière répétée changera la vitesse de l'avance lente.

Menu Navigateur Média


Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur.




Branchez un disque USB à l'une des entrées USB situées sur le côté du téléviseur. En appuyant sur le bouton Menu lorsque vous êtes encore en mode **Navigation Média**, vous avez accès aux options d'image, de son et aux menus de Réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton Menu l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les préférences de votre **Navigation Média** via votre menu Réglages.



- Le téléviseur est compatible avec les périphériques USB formatés avec les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS. Nous vous conseillons de formater le périphérique USB à l'aide du téléviseur avant d'y insérer vos données.
- Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité (fonctionnement et/ou alimentation du bus) avec tous les périphériques de stockage USB et ne pouvons être tenus responsables de toute perte de données pouvant survenir lorsqu'un périphérique est connecté à cet appareil.
- Lorsque les fichiers sont volumineux, leur lecture par le système peut prendre un certain temps.
- Certains périphériques USB peuvent ne pas être correctement reconnus.
- Suivant le contenu, la lecture ou l'affichage de certains fichiers peuvent être impossibles, même s'ils sont dans un format compatible.

guide des programmes (EPG)

Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des informations portant sur l'émission en cours et l'émission suivante. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu EPG.

- Touche rouge (Jour précédent) : Affiche les programmes du jour précédent.
- Touche verte (Jour suivant) : Affiche les programmes du jour suivant.
- Touche jaune (Zoom) : Affiche davantage d'informations concernant le programme.
- Touche bleue (Filtre) : Affiche les options de filtre.
- Appuyez sur la touche  pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront listés.
- Appuyez sur la touche  pour afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné.
- Boutons numériques (Sauter): Aller directement à la chaîne préférée via les touches numériques.
- OK : Affiche les options de répétition.
-  : Le téléviseur commencera à enregistrer le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer une nouvelle fois pour interrompre l'enregistrement.
- P+P- : Plus d'infos sur les événements.

Branchez un disque USB à votre téléviseur lorsqu'il est éteint. Allumez ensuite le téléviseur afin d'activer la fonction d'enregistrement. Pendant l'enregistrement, il est impossible de basculer à une diffusion ou à une source différente.

Options du programme

Dans le menu EPG, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu Options de l'événement. Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en même temps.

Sélectionner une chaîne

Grâce au menu EPG, vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

Enregistrer / Supprimer le minuteur d'enregistrement

Une fois un programme sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l'option **Enregistrement** et appuyez sur la touche OK. L'enregistrement est programmé.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche OK. Ensuite, sélectionnez l'option **Supprimer la minuterie d'enregistrement**. L'enregistrement est annulé.

Programmer un rappel / Supprimer le rappel

Une fois un programme sélectionné dans le menu EPG, appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l'option **Régler la minuterie sur Événement** et appuyez sur la touche OK. Pour annuler, sélectionnez le programme en question et appuyez sur la touche OK. Sélectionnez ensuite l'option **Supprimer la minuterie**.

utiliser la fonction smart TV



Votre téléviseur, lorsqu'il est raccordé à Internet par un câble réseau, vous permet d'accéder à une multitude de contenus Internet d'un simple clic sur votre télécommande. Avec les applications de la Smart TV, vous profitez de la musique, des vidéos et des films en streaming en temps réel à partir de plusieurs sites Internet.

Vous pouvez louer les films les plus récents et regarder des vidéos sur Internet. De plus, vous accédez à de nombreuses applications en ligne dans diverses catégories comme les actualités, le sport, les jeux, la météo, les divertissements, les réseaux sociaux et plus encore.


Votre téléviseur peut être piloté par votre smartphone grâce à une application dédiée.

Pour un affichage de qualité supérieure, une connexion internet haut débit est nécessaire.

Ouvrir le portail Smart TV


Pour accéder aux menus du portail Internet, appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche ▼ jusqu'à atteindre le logo  INTERNET. Vous pouvez également appuyer directement sur la touche  de la télécommande.

Une sélection de menus apparaît à l'écran : NETFLIX*, YOUTUBE*, Smart TV et le navigateur internet. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option Smart TV, puis appuyez sur la touche OK pour valider.

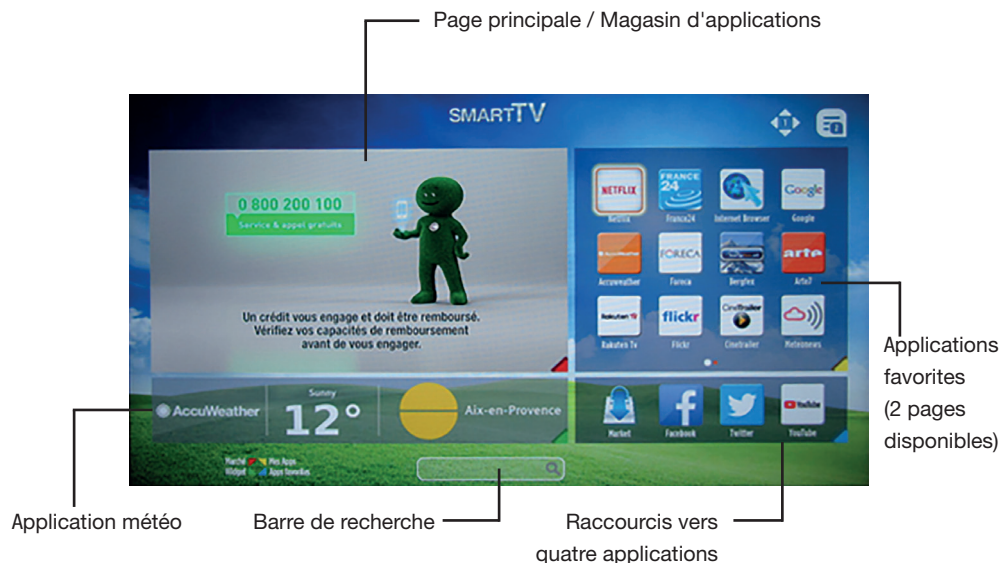




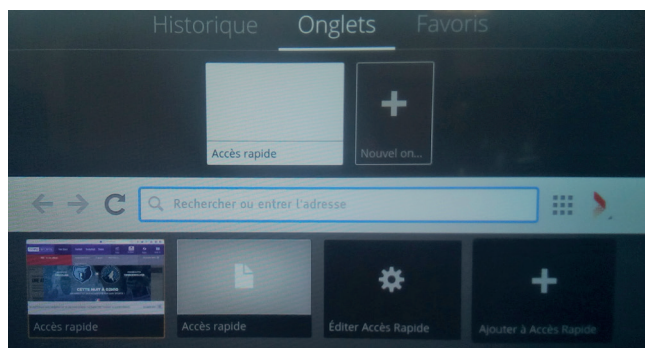
Les touches de couleur de la télécommande vous permettent de vous déplacer dans les écrans marqués de la même couleur en bas à gauche de l'écran.

	<p>Accéder au magasin d'applications / Sélectionner des applications vers la liste des applications favorites</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisez les touches numériques 1 à 5 pour sélectionner le thème de votre choix.• Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner une application. Il n'est pas possible d'installer de nouvelles applications.• Appuyez sur la touche OK. Une fenêtre s'ouvre, qui vous offre trois possibilités : ouvrir l'application (Aller à App), ajouter l'application à la fenêtre de droite (Ajouter) ou annuler).
	<p>Liste des applications favorites</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner une application et pour changer de page (2 pages disponibles).• Utilisez la touche numérique 1 pour déplacer ou supprimer cette application.• Vous pouvez également utiliser la touche numérique 2 pour accéder aux paramètres généraux, revenir à la navigation média, sélectionner un fond d'écran, accéder à une page d'assistance sur les différentes touches de la télécommande.• Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran principal.
	<p>Application météo (installée par défaut)</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la touche OK pour accéder à la météo détaillée.• Utilisez les touches de la télécommande pour saisir la première lettre de votre localité. Une sélection apparaît dans la barre de recherche, en haut à droite de l'écran.• Utilisez les flèches ▲ ou ▼ pour sélectionner la ville de votre choix, puis appuyez sur la touche OK.• Appuyez sur la touche BACK pour revenir à l'écran principal.
	<p>Raccourcis vers quatre applications : Market, Facebook*, Twitter* et Youtube*</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'application de votre choix, puis appuyez sur la touche OK pour y accéder.

Naviguer dans le navigateur Internet

Appuyez sur la touche MENU, puis sur la touche ▼ jusqu'à atteindre le logo  INTERNET.
Une sélection de menus apparaît à l'écran : NETFLIX*, YOUTUBE*, Smart TV et le navigateur internet.
Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option Navigateur internet, puis appuyez sur la touche OK pour valider.

- Dans l'écran initial du navigateur, les aperçus des liens prédéfinis d'accès aux sites web disponibles s'affichent sous la forme de raccourcis, ainsi que des options **Éditer accès rapide** et **Ajouter à accès rapide**.
- Pour faire défiler le navigateur web, utilisez les touches ◀ ou ▶ de la télécommande ou d'une souris connectée. Pour visualiser la barre d'options du navigateur, appuyez sur la touche ▲.



- Les options **Historique**, **Onglets** et **Favoris** et la barre du navigateur contenant les boutons **Précédent/Suivant**, **Actualiser**, la **barre d'adresse/de recherche** sont disponibles.
- Pour ajouter un site Web à la liste de raccourcis, appuyez sur la touche ▲. La barre du navigateur apparaît. Sélectionnez le bouton **Accès rapide** et appuyez sur le bouton OK.
- Ensuite, sélectionnez l'option **Ajouter à accès rapide** et appuyez sur le bouton OK. Remplissez les espaces vides en inscrivant les noms et adresses du site internet de votre choix, sélectionnez OK puis appuyez sur le bouton OK pour valider.
- Il existe plusieurs façons de chercher ou de visiter à des sites internet à l'aide de votre navigateur web. Entrez l'adresse du site Web (URL) dans la barre de recherche et sélectionnez le bouton **Envoyer**, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au site.

Remarques :

- Votre téléviseur est compatible avec les souris USB. Connectez votre souris ou adaptateur de souris sans fil au port USB de votre téléviseur pour une navigation plus facile et plus rapide.
- Certaines pages Internet contiennent des contenus flash. Ces pages ne sont pas prises en charge par le navigateur.
- Votre téléviseur ne prend en charge aucun téléchargement sur internet à partir du navigateur.
- Certains sites Internet peuvent ne pas être pris en charge. Des problèmes de contenu pourraient survenir en fonction du site. Certains contenus vidéo peuvent ne pas être lisibles.


Systeme HBBTV


- HbbTV (pour Hybrid Broadcast Broadband TV) est une norme de communication créée en 2009 pour faciliter la diffusion par les chaînes de télévision de contenus additionnels aux programmes qu'elles diffusent. Elle permet aux téléspectateurs d'accéder à des informations liées à des films (résumé, filmographie des acteurs...), à des événements sportifs (statistiques sur les joueurs, statistiques du match en direct, tableau des rencontres d'une compétition...) ou encore à des extraits vidéo d'un programme, au service de vidéo à la demande de la chaîne, à des votes en direct...
- Si des contenus additionnels sont disponibles, un encart apparaîtra en haut à droite de l'écran lors d'un changement de chaîne. La disponibilité des contenus dépend de l'heure de diffusion et de la chaîne.
- Lorsqu'un encart apparaît, appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour accéder aux différents services disponibles.
- Une fois la page ouverte, appuyez de nouveau sur la touche ROUGE pour retourner à la page précédente.
- Cette fonction peut être activée ou désactivée à partir de l'option **Autres** du menu Système>Paramètres.

Visualiser une application ouverte sur le smartphone sur l'écran du téléviseur

Votre téléviseur vous permet de visualiser le contenu de vos photos, de vos vidéos ou d'une application ouverte sur votre smartphone ou votre tablette Android*, sans avoir besoin d'installer une application dédiée. Pour cela, votre téléviseur et votre smartphone doivent être connectés sur la même box internet. Votre téléviseur sera connecté via le câble RJ45. Activez les paramètres Wi-Fi sur votre smartphone et connectez-le à votre box internet.

Vous pouvez connecter votre smartphone ou votre tablette à la smart TV via des applications disponibles sur l'App store* et le Play store* (Nero streaming player*, etc...). Une fois installées, ces applications vous permettent de partager du contenu vidéo, audio et photo sur votre téléviseur.

Les applications compatibles affichent automatiquement l'icône  si un périphérique compatible est disponible.

Un clic sur l'icône  en haut à droite permet de se connecter au téléviseur. Il est ensuite possible de continuer à utiliser le smartphone pendant la lecture d'une vidéo sur le téléviseur. L'application YouTube, par exemple, permet d'ajouter des vidéos à la liste de lecture ou de lancer une vidéo immédiatement. Le téléviseur va chercher directement la vidéo sur le web de manière autonome. La vidéo est lue même si le smartphone ou la tablette est éteint.

Piloter le téléviseur avec son smartphone ou sa tablette

L'application GENERIC SMART CENTER vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme une télécommande pour votre téléviseur. Une application pratique pour utiliser le clavier AZERTY de votre smartphone.



GENERIC SMART CENTER

Procédure de téléchargement sous Android*

Ouvrez le Play Store sur votre smartphone ou votre tablette, tapez GENERIC SMART CENTER dans la barre de recherche. Une fois l'application trouvée cliquez sur **Installer** et cliquez sur **Accepter et télécharger** pour finir l'installation.

Procédure de téléchargement sous iOS*

Ouvrez l'App Store sur votre iPhone, tapez GENERIC SMART CENTER. Une fois l'application trouvée, cliquez sur **télécharger** et entrez vos codes App Store afin de télécharger l'application.

GENERIC SMART CENTER est une application pour mobile exécutée à l'aide des plateformes iOS et Android. Sur votre tablette ou votre téléphone, vous pouvez facilement visionner en direct vos programmes. De plus, vous pouvez démarrer les applications du portail, utiliser votre tablette comme télécommande et partager des fichiers multimédia.

MISE EN ROUTE

- Assurez-vous que le téléviseur et l'appareil mobile sont connectés à la même box internet (cf page 41).
- Pour les fonctionnalités du partage de média, activez l'option Partage Audio/Vidéo.
- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande, sélectionnez le menu Système > Paramètres > Plus et appuyez sur OK. Sélectionnez le Partage Audio Vidéo et modifiez sur **Activé**. Votre téléviseur est maintenant prêt pour se connecter à votre appareil.
- Installez l'application Smart Center sur votre périphérique portable.
- Démarrez l'application Smart Center. Si toutes les connexions sont correctement configurées, le nom de votre téléviseur s'affichera sur votre mobile. Si le nom de votre téléviseur n'apparaît pas dans la liste, patientez un instant et appuyez sur Rafraîchir. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste.

ÉCRAN D'APPAREIL MOBILE

L'application récupère la liste des chaînes en cours à partir du téléviseur lors du démarrage. Sur la fenêtre principale, vous trouverez des onglets d'accès aux différentes fonctionnalités.


- **MES CHAÎNES** : Les programmes des quatre premières chaînes de la liste de chaîne récupérée à partir du téléviseur s'affichent. Vous pouvez modifier les chaînes sur la liste. Appuyez sur l'image miniature

de la chaîne et maintenez-la. Une liste de chaînes s'affiche et vous pouvez choisir la chaîne que vous souhaitez remplacer.

- **TV** : Vous pouvez voir le contenu à partir de l'onglet du téléviseur. Dans ce mode, vous pouvez faire défiler la liste des chaînes récupérées de votre téléviseur et cliquez sur l'image miniaturisée pour voir les détails des pages.
- **ENREGISTREMENTS** : Vous pouvez voir vos enregistrements (si disponibles) et aide-mémoires actifs à partir de cet onglet. Pour supprimer une entrée, appuyez simplement sur l'icône de suppression sur chaque ligne.
- **EPG** : Vous pouvez voir les programmes de diffusion des chaînes sélectionnées à partir de cet onglet. Vous pouvez également naviguer à travers les chaînes en sélectionnant une chaîne dans la grille EPG. Notez que mettre à jour / rafraîchir les informations EPG peut prendre du temps en fonction de la qualité de votre connexion et des services web. La connexion Internet est nécessaire pour les informations EPG liées au Web.
- **PORTAIL** : Cet onglet affiche les applications du portail en aperçu déroulant. Les applications sélectionnées s'affichent à l'écran de votre téléviseur.
- **PARAMÈTRES** : Configurez l'application à votre convenance. Vous pouvez modifier :
 - Verrouillage Auto (sur IOS uniquement) : L'écran de l'appareil s'arrête automatiquement après un certain temps. La configuration par défaut est désactivée, l'écran restera toujours allumé.
 - Démarrer diffusion TV : La fonction FollowMeTV (si disponible) démarre automatiquement lorsque ce paramètre est activé. La configuration par défaut est désactivée.
 - Connexion automatique au téléviseur : En mode activé, votre appareil mobile se connecte automatiquement au dernier téléviseur connecté et diffuse l'écran de recherche du téléviseur.
 - Changer de TV (sur IOS uniquement) : Affiche les téléviseurs connectés actifs. Vous pouvez choisir ce paramètre pour aller à l'écran **Recherche TV** et sélectionner un autre téléviseur.
 - Éditer la liste de chaînes : Vous pouvez modifier votre liste de chaînes personnalisée à partir de ces paramètres.
 - Sélectionner la source de la liste de chaînes : Vous pouvez choisir la source de la liste chaînes à utiliser avec l'application. Les options sont **Utiliser liste TV** et **Utiliser propre liste**. Vous pouvez également activer l'option **Mémoriser ma sélection** pour définir la source de la liste de chaînes sélectionnée comme choix permanent. Dans ce cas, si la source sélectionnée est disponible, elle sera utilisée dans l'application.
 - No de Version : Affiche la version de l'application en cours.

Visualiser des fichiers audio et vidéo depuis votre smartphone

Votre téléviseur vous permet de visualiser les fichiers audio et vidéo mémorisés sur votre smartphone ou votre tablette Android*, sans avoir besoin d'installer une application dédiée. Pour cela, votre téléviseur et votre smartphone doivent être connectés sur le même réseau.

- Téléchargez et ouvrez l'application GENERIC SMART CENTER.
- Cliquez sur la flèche  pour afficher les menus supplémentaires.



- Sélectionner le menu MEDIA SHARE. Acceptez l'accès de l'application aux fichiers mémorisés sur le téléphone.
- Vos photos s'affichent sur l'écran de votre smartphone. Glissez vos photos vers le haut.
- Glissez votre photo vers le haut pour l'afficher en plein écran sur le téléviseur.

Consulter des fichiers audio et vidéo depuis un réseau domestique

La fonction de Partage audio/vidéo (UPnP) permet d'afficher et de lire les photos, la musique et les vidéos mémorisées sur le serveur multimédia connecté à votre réseau domestique.

Sélectionnez le menu **Navigaton multimédia** à l'aide des boutons de direction à partir du menu principal et appuyez sur OK. Le navigateur multimédia s'affiche à l'écran.

- Sélectionnez le type de media souhaité à partir du menu principal du navigateur média et appuyez sur la touche OK. Si la configuration est faite correctement, l'écran **Sélection du dispositif** s'affiche à l'écran.
- Si des réseaux sont disponibles, ils apparaissent à l'écran. Sélectionnez le serveur multimédia ou le réseau auquel vous voulez vous connecter à l'aide des boutons ▲ ou ▼, puis appuyez sur OK. Si vous voulez actualiser la liste des périphériques, appuyez sur le bouton VERT. Appuyez sur le bouton MENU pour quitter.
- Sélectionnez le type de média comme par exemple **Vidéos**. Ensuite sélectionnez le dossier contenant les fichiers vidéo sur l'écran suivant. Tous les fichiers vidéo sont listés à l'écran.

Pour lire les autres types de médias, vous devez entrer à nouveau dans le menu principal du navigateur multimédia. Vous pouvez également appuyer sur le bouton BLEU pour rapidement passer au type de média suivant sans changer de réseau. Référez-vous à la partie du menu **Navigaton Multimédia** pour plus d'informations sur la lecture des fichiers.

En cas de problème avec le réseau, veuillez débrancher votre téléviseur de la prise murale et branchez-le à nouveau. Les modes lecture spéciale et différée ne sont pas pris en charge par la fonction de Partage audio-vidéo.

installation d'un support mural

- Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Veillez à utiliser des moyens de fixation adaptés à votre mur.
- Installez votre téléviseur uniquement sur un mur en brique ou en ciment.
- Veillez à ce que les enfants ne se suspendent pas au téléviseur et ne tentent pas de monter dessus.
- La fixation murale de type VESA est vendue séparément. Lors de l'installation, veuillez-vous référer à la notice fournie de votre fixation murale.


L = 200 mm

H = 100 mm

Dimensions des vis :


L = min/max : 5mm/8mm

Filetage : M4

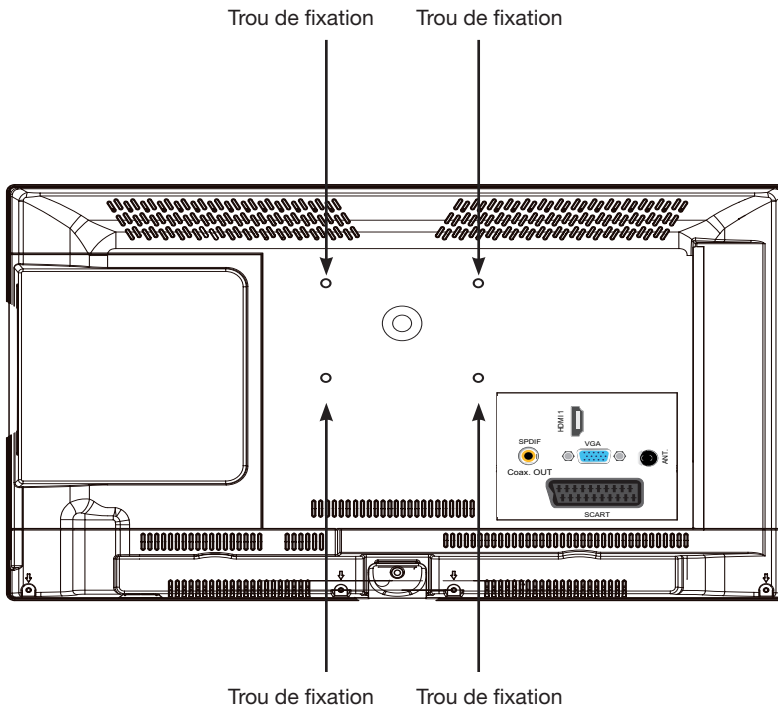

branchement avec un ordinateur

Vous avez la possibilité de brancher un ordinateur sur ce téléviseur. Pour cela, il est nécessaire de paramétrer votre ordinateur en utilisant l'une des résolutions suivantes, en fonction des capacités de votre carte graphique.

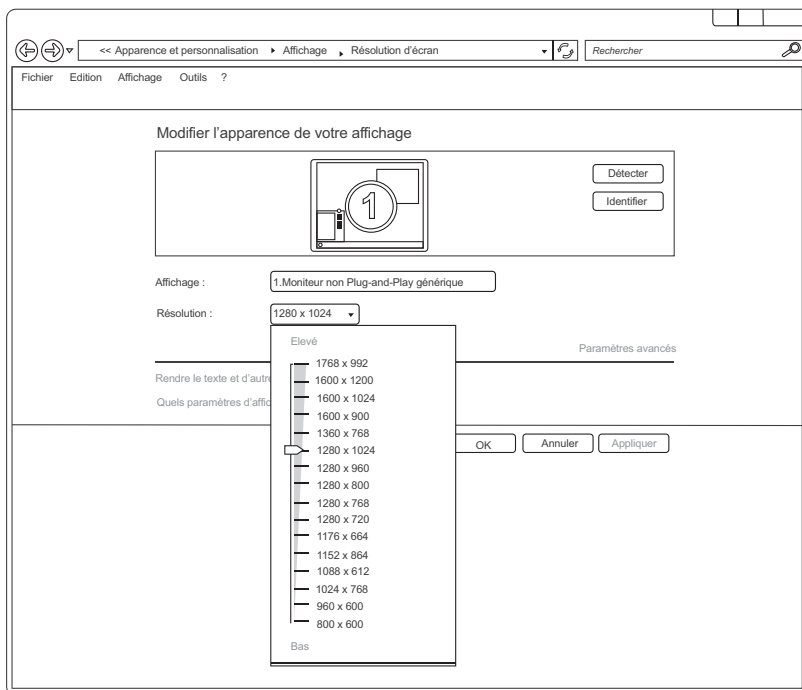

Si vous possédez un ordinateur équipé du système d'exploitation Windows7* ou Windows8*, la fenêtre des paramètres d'affichage apparaît comme ci-dessus :

- A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur Résolution d'écran. La fenêtre des propriétés d'affichage apparaît.
- Cliquez sur la liste déroulante Résolution, puis réglez la résolution d'affichage.
- Cliquez ensuite sur Paramètres Avancés. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Cliquez sur l'onglet Écran, puis réglez la Fréquence d'actualisation du moniteur en vous reportant au tableau des caractéristiques techniques.
- Cliquez deux fois sur OK pour fermer les deux fenêtres.
- Le paramétrage de l'ordinateur diffère en fonction de la carte graphique. Veuillez contacter votre revendeur afin d'obtenir une assistance technique.

Ce produit Essentiel B est compatible avec les marques citées*

(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

50

essentiel®
V.1.0

branchement avec un ordinateur

résolution des problèmes

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Absence d'alimentation.	La fiche d'alimentation n'est pas branchée.	Vérifiez que la fiche d'alimentation est bien branchée sur une prise murale.
	La prise secteur n'est pas alimentée.	Tentez de brancher la fiche d'alimentation sur différentes prises secteur, afin d'effectuer un test croisé.
Pas d'image ou de son.	Les paramètres de l'image sont mal réglés.	Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'image.
	Le son est coupé.	Vérifiez que le mode Muet n'est pas activé.
Chaînes TNT HD absentes ou présence de mosaïque.	La réception des chaînes HD de télévision numérique terrestre (TNT) n'est possible que dans les zones couvertes. Vérifiez la proximité d'un émetteur. Vérifiez la qualité et la puissance du signal de réception.	Vérifiez que le câble d'antenne est bien relié au téléviseur. Effectuez un retour aux paramètres usine. Faites contrôler votre installation par un professionnel.
La télécommande ne fonctionne pas.	Il n'y a pas de piles dans la télécommande, ou les piles sont usées.	Vérifiez que les piles sont correctement insérées dans la télécommande. Vérifiez les piles. Si elles sont usées, remplacez-les.
Pas de lecture du support amovible USB.	Le format n'est pas supporté.	Vérifiez les formats de lecture compatibles avec cet appareil. Débranchez le support amovible puis rebranchez-le à nouveau. Formatez le support USB, puis essayez à nouveau.
La totalité de l'enregistrement n'a pas été effectuée.	L'espace sur le support amovible est insuffisant.	Vérifiez l'espace disponible sur le support USB.

Interruption lors d'une lecture

- Maintenez une distance d'au moins trois mètres entre le four à micro-ondes, les téléphones portables, les appareils équipés d'un bluetooth* ou tout autre appareil compatible avec le Wi-Fi.
- Essayez de changer la chaîne active sur le routeur WLAN.

Connexion Internet indisponible / Partage Audio Vidéo Impossible

- Si l'adresse MAC (un numéro d'identification unique) de votre ordinateur ou modem a été régulièrement

enregistrée, il se peut que votre téléviseur ne soit pas connecté à Internet. Dans ce cas, l'adresse MAC est authentifiée chaque fois que vous êtes connecté à Internet. Il s'agit d'une précaution contre tout accès non autorisé. Puisque votre téléviseur dispose de sa propre adresse MAC, votre fournisseur Internet ne peut valider cette adresse. À cet effet, votre téléviseur ne peut se connecter à Internet. Contactez votre fournisseur de service Internet pour qu'il vous donne des informations concernant la façon de connecter un périphérique différent, comme votre téléviseur, à Internet.

- Il est par ailleurs possible que la connexion Internet soit indisponible à cause d'un problème de pare-feu. Si vous pensez que votre problème se trouve à ce niveau, contactez votre fournisseur de service Internet. Un pare-feu pourrait expliquer le problème de connectivité et de découverte pendant l'utilisation du téléviseur en mode Partage audio/vidéo ou pendant la navigation via la fonction Partage audio/vidéo.

Nom de domaine non valide

- Assurez-vous de vous être déjà connecté à votre ordinateur avec un nom d'utilisateur/mot de passe autorisé et veillez également à ce que votre domaine soit actif, avant de partager quelque fichier que ce soit dans le programme du serveur de média de votre ordinateur.
- Si le domaine n'est pas valide, vous pourrez rencontrer des problèmes au moment de parcourir les fichiers en mode Partage audio/vidéo.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Téléviseur Essentiel b Kéa 32" blanc est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : **<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>**.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Téléviseur HD KÉA 32" BLANC



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

