

vos écouteurs.

- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser vos écouteurs sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Les écouteurs ne doivent pas être immergés dans l'eau, ni être éclaboussés ou être placés près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez vos écouteurs dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même vos écouteurs. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de vos écouteurs régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Vos écouteurs utilisent la technologie sans fil. Ils transmettent et reçoivent des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs sans fil lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

chargement de la batterie

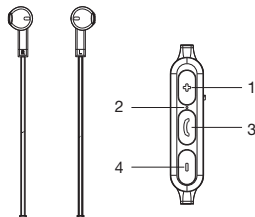
Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Le temps de charge est d'environ 80 minutes.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge des écouteurs, puis branchez le connecteur USB

à un port USB libre de votre ordinateur.

- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge des écouteurs, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).
- Pendant la charge, le voyant lumineux des écouteurs s'allume en rouge. Lorsque la charge est complète, le témoin lumineux devient bleu.
- Vous disposez alors d'une autonomie d'environ 6h30 en écoute musicale.
- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux rouge clignote à intervalles réguliers.

description des écouteurs





1	Augmenter le volume / Accéder à la piste suivante
2	Témoin lumineux
3	Allumer ou éteindre les écouteurs / Mettre en pause la lecture
4	Diminuer le volume / Accéder à la piste précédente

utilisation des écouteurs

Le cordon doit passer derrière la nuque pour un confort optimal et une plus grande liberté de mouvement. Chaque écouteur est marqué d'une lettre, L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.

utilisation de base


- Pour allumer les écouteurs, appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à allumer le témoin lumineux bleu.
- Le témoin lumineux clignote ensuite en bleu et rouge si les écouteurs ne sont pas déjà associés à un périphérique audio.
- Pour éteindre les écouteurs, maintenez appuyé le bouton  pendant 3 à 4 secondes.

Afin d'économiser de la batterie, les écouteurs s'éteignent automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 5 minutes.

Connexion sans fil

Si vous possédez un périphérique audio équipé de la technologie sans fil (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à vos écouteurs.





La connexion sans fil permet d'écouter la musique diffusée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Assurez-vous que votre périphérique sans fil soit compatible et que les écouteurs soient bien éteints.
2. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton  pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu. L'écouteur entre alors en mode appairage.
3. Sur votre téléphone portable, activez la fonction de recherche de périphériques sans fil. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
4. Pendant le processus d'appairage, la distance entre la source audio et votre écouteur ne doit pas excéder 1 mètre.
5. Lorsque la recherche est terminée, connectez votre appareil avec le périphérique **ESF01BT**.
6. Après connexion, le témoin lumineux bleu clignote toutes les cinq secondes.



Le mode appairage dure environ 5 minutes. Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, les écouteurs passent en mode veille automatiquement.

- Si la connexion échoue, éteignez les écouteurs puis tentez de nouveau l'opération de connexion. Référez-vous au manuel du fabricant pour plus d'informations.
- Si votre téléphone est équipé d'un système sans fil inférieur à la version 2.1, il est possible que les écouteurs vous demandent une clé d'identification. Si c'est le cas, tapez 0000 et validez.
- Après un appairage réussi, les écouteurs et votre téléphone portable se reconnectent automatiquement dès qu'ils seront à proximité l'un de l'autre. Les écouteurs peuvent mémoriser jusqu'à 8 appareils. Lorsque le nombre d'appareils est supérieur à 8, le premier sera remplacé.
- A chaque fois que les écouteurs sont allumés, il se connectera au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez l'appairer à un autre appareil, désactivez la fonction sans fil du dernier appareil connecté aux écouteurs.

Écouter de la musique

- Débutez la lecture sur votre périphérique audio sans fil.
- Pour passer à la piste suivante, maintenez appuyé le bouton .
- Pour revenir à la piste précédente, maintenez appuyé le bouton .
- Pour mettre en pause la lecture de la musique, appuyez sur le bouton .
- Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton .

Régler le volume

Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton .
Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur le bouton .

Composer un appel

Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone portable. Vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant via le micro intégré sur la télécommande.


Détection des appels entrants

Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de


la musique depuis votre téléphone portable vers vos écouteurs s'interrompt.

Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur vos écouteurs.


Prendre un appel

En cas d'appel entrant, un signal sonore retentit. Pour prendre l'appel entrant, appuyez sur le bouton .


Mettre fin à l'appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton .

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton  appuyé pendant environ 2 secondes.

Recomposer le dernier appel

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton  jusqu'à entendre un signal sonore.

guide de dépannage

1. **Pourquoi le témoin lumineux rouge clignote-t-il régulièrement?**
Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.
2. **Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas pendant le chargement ?**
a) Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur la télécommande.
b) Peut-être n'avez-vous pas utilisé les écouteurs pendant longtemps et que la batterie s'est complètement déchargée. Si c'est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.
3. **Quelle est la portée maximale effective entre les écouteurs et un téléphone portable sans fil ?**
Selon la norme sans fil, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.
4. **Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas les écouteurs ?**
La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et les écouteurs sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée (10 mètres). Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.
5. **Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans les écouteurs ?**
a) Vérifiez que les écouteurs sont allumés.
b) Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
c) Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés au téléphone portable.
d) Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée par la norme sans fil.

6. Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible lorsque j'appelle depuis les écouteurs ?

- a) Vérifiez que le téléphone portable reçoit un signal suffisamment fort.
- b) Vérifiez que les écouteurs se trouvent à portée de téléphone pour une liaison sans fil (1 mètre).

7. Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?

Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur sans fil prend effectivement en charge le profil AVRCP.


déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Écouteurs sans fil Essentiel b ESF-01 BT Blanc est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Protection de l'environnement

 Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie



essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8005053
Réf. ESF-01 BT Blanc
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

essentiel 

Écouteurs sans fil ESF-01 BT Blanc

Notice d'utilisation


Pour une prise en main facile de votre produit !

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au DESIGN, à la FIABILITÉ et à la FACILITÉ D'USAGE de nos produits. Nous espérons que ces écouteurs sans fil vous donneront entière satisfaction.

contenu de l'emballage

- 1 paire d'écouteurs sans fil ESF-01 BT Blanc
- 1 câble de recharge micro-USB / USB
- 1 notice d'utilisation

caractéristiques techniques

- Écouteurs résistants à la transpiration
- Technologie sans fil* 4.1, portée de 10 mètres
- Bandes de fréquence sans fil : 2402 - 2480 MHz
- Puissance émise : 3,6 mW
- Indicateurs lumineux de charge et d'appairage
- Alimentation : 5 V  0,25 A
- Réponse en fréquences : 180 Hz - 20 000 Hz
- Sensibilité : 100 dB @ +/-5dB
- Impédance : 16 ohms
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Autonomie en écoute et en appel : 6 heures 30*
- Temps de recharge : 80 minutes
- Couleur : blanc
- Poids du casque : 14 g

* Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute et d'appel.

mises en garde

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer vos écouteurs à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur vos écouteurs.
- Ne pas insérer d'autres objets dans vos écouteurs, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à