

- Puissance émise : 2.1 mW
- Portée : 10m
- Microphone intégré
- Réponse en fréquences : 20hz - 20kHz
- Diamètre des hauts parleurs : 40mm
- Sensibilité : 112±1dB/1KHz
- Impédance : 32 Ohms
- Batterie rechargeable intégrée Li-polymer 400mAh
- Entrée auxiliaire
- Rechargeable par câble USB / micro USB
- Autonomie : 14 heures (Autonomie moyenne observée dans des conditions normales d'écoute et d'appel)
- Temps de charge : 2h30
- Entrée auxiliaire
- Poids : 248g
- Fonction On/Off
- Fonction Play/pause
- Fonction Volume + / Volume -
- Fonction Suivant / Précédent
- Fonction prise d'appel
- Compatible avec toutes les marques de smartphones, tablettes, MP3/MP4, ordinateurs et chaines HiFi disposant de la technologie bluetooth*.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Casque sans fil Essentiel b AB1450 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

mises en garde

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer votre casque à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur votre casque.
- Ne pas insérer d'autres objets dans votre casque, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
- Autorisez les jeunes enfants à utiliser votre casque sans surveillance uniquement si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Le casque ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez votre casque dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même votre casque. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque régulièrement et/ou de

- maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre casque utilise la technologie sans fil. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre casque lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans

un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,

- zones de dynamitage

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Signification du témoin lumineux

Témoin lumineux (charge)	Statut du casque
Témoin lumineux rouge fixe	Chargement en cours
Témoin lumineux éteint	Chargement terminé
Témoin lumineux (bluetooth*)	Statut du casque
Témoin lumineux bleu clignotant deux fois	Casque allumé mais non connecté
Témoin lumineux bleu et rouge clignotant	Mode appairage actif
Témoin lumineux bleu clignotant toutes les 10s	Connecté à une source audio / Appel en cours

guide de dépannage

1. Pourquoi le témoin lumineux rouge clignote-t-il régulièrement?

Cela signifie que la batterie n'est plus suffisamment chargée et qu'elle doit être rechargée.

2. Pourquoi le témoin lumineux rouge ne s'allume-t-il pas pendant le chargement ?

a) Vérifiez que le dispositif de chargement est correctement branché sur l'écouteur droit du casque.
b) Peut-être n'avez-vous pas utilisé le casque pendant longtemps et que la batterie s'est complètement déchargée. Si c'est le cas, mettez la batterie à charger et attendez 30 minutes. Le témoin doit alors s'allumer.

3. Quelle est la portée maximale effective entre le casque et un téléphone portable sans fil ?

Selon la norme sans fil, la portée maximale possible est de 10 mètres pour des périphériques de classe II. Cette portée peut cependant être moindre selon l'environnement.

4. Pourquoi mon téléphone portable ne cherche-t-il pas et ne trouve-t-il pas le casque ?

La recherche ne peut démarrer que si le téléphone portable et le casque sont tous les deux en mode appairage. Vérifiez que c'est le cas et vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée (10 mètres). Ces deux conditions sont essentielles pour appairer et connecter vos périphériques.

5. Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible dans le casque ?

- Vérifiez que le casque est allumé.
- Vérifiez que le volume sonore n'est pas trop bas et que la sortie sonore n'est pas désactivée.
- Vérifiez que le casque est correctement connecté au téléphone portable.
- Vérifiez que les deux périphériques ne sont pas éloignés de plus de la distance maximale autorisée par la norme sans fil.

6. Pourquoi la voix de mon correspondant n'est-elle pas audible lorsque j'appelle depuis le casque ?

- Vérifiez que le téléphone portable reçoit un signal suffisamment fort.
- Vérifiez que le casque se trouve à portée du téléphone pour une liaison sans fil (1 mètre).

7. Pourquoi aucune des fonctions pause, lecture, chanson précédente et chanson suivante n'est accessible en mode lecture de musique ?

Ces fonctions ne sont accessibles que si le périphérique audio prend en charge le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control profile). Vérifiez que le téléphone portable ou l'émetteur sans fil prend effectivement en charge le profil AVRCP.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

essentiel

Casque sans fil AB1450

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.




essentiel
Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8005206
Ref. AB1450
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq

chargement de l'enceinte

Avant la première utilisation, veuillez charger la batterie entièrement. Le temps de charge est d'environ **150 minutes**.

- Pour charger la batterie, utilisez le câble USB/micro USB fourni. Branchez le connecteur micro-USB au port de charge de l'écouteur droit, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur.
- Vous pouvez également brancher la fiche micro-USB au port de charge de l'écouteur droit, puis branchez la fiche USB au port USB d'un adaptateur secteur USB (non fourni).

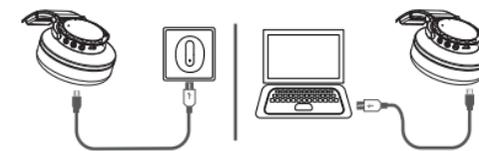

- Pendant la charge, le voyant lumineux du casque s'allume en rouge. Lorsque la charge est complète, le témoin lumineux s'éteint.
- Vous disposez alors d'une autonomie d'environ **14 heures** en écoute musicale.
- Lorsque la batterie est faible, le témoin lumineux clignote en rouge à intervalles réguliers.

utilisation du casque

Allumer ou éteindre le casque


- Pour allumer le casque, maintenez appuyé pendant 1 seconde l'interrupteur ON/OFF. Le témoin lumineux clignote en bleu.
- Pour éteindre votre casque, maintenez appuyé pendant 3 secondes l'interrupteur ON/OFF. Le témoin lumineux clignote en rouge.



Afin de prolonger l'autonomie de la batterie, le casque s'éteint automatiquement si aucun appareil n'est connecté après 5 minutes.

Connecter le casque par la prise jack 3,5mm

Vous pouvez connecter le casque à un smartphone, une tablette, ou tout autre appareil muni d'une prise jack 3.5 mm, en utilisant un câble jack (non fourni).

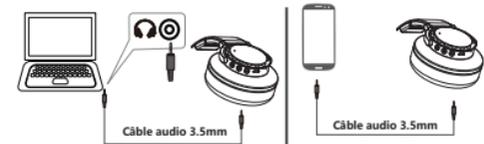


Établir une connexion bluetooth*

Si vous possédez un périphérique audio équipé de la technologie sans fil (smartphone, tablette, ordinateur portable...), vous pouvez appairer celui-ci à votre casque.

La connexion sans fil permet d'écouter la musique diffusée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

1. Assurez-vous que votre périphérique sans fil est compatible et que le casque est bien éteint.
2. Maintenez appuyé pendant 5 secondes l'interrupteur ON/OFF. Le témoin lumineux clignote en bleu et rouge. Le casque entre alors en mode appairage.
3. Sur votre téléphone portable, activez la fonction de recherche de périphériques sans fil. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus d'informations.
4. Pendant l'appairage, la distance entre la source audio et votre casque ne doit pas excéder 1 mètre.
5. Lorsque la recherche est terminée, connectez votre appareil avec le périphérique **essb_AB1450**.
6. Après connexion, le témoin lumineux bleu clignote toutes les dix secondes.

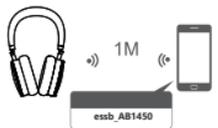

Le mode appairage dure environ 5 minutes. Si aucun appareil n'est appairé dans ce laps de temps, le casque passe en mode veille automatiquement.

- Si la connexion échoue, éteignez le casque puis tentez de nouveau l'opération de connexion. Référez-vous au manuel du fabricant pour plus d'informations.
- Si votre téléphone est équipé d'un système sans fil inférieur à la version 2.1, il est possible que le casque vous demande une clé d'identification. Si c'est le cas, tapez **0000** et validez.
- Après un appairage réussi, le casque et votre téléphone portable se reconnecteront automatiquement dès qu'ils seront

à proximité l'un de l'autre. Votre casque peut mémoriser jusqu'à 8 appareils. Lorsque le nombre d'appareils est supérieur à 8, le premier sera remplacé.

- A chaque fois que le casque est allumé, il se connectera au dernier appareil connecté. Si vous souhaitez l'appairer à un autre appareil, désactivez la fonction sans fil du dernier appareil connecté au casque.

Écouter de la musique

- Débutez la lecture sur votre périphérique audio sans fil.
- Pour passer à la piste suivante, maintenez appuyé le bouton **+**.
- Pour revenir à la piste précédente, maintenez appuyé le bouton **-**.
- Pour mettre en pause la lecture de la musique, appuyez sur le bouton **□**.
- Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton **□**.

Régler le volume

Pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton **+**. Pour diminuer le volume, appuyez brièvement sur le bouton **-**.

Composer un appel

Composez un numéro de téléphone sur votre téléphone portable. Vous pouvez ensuite parler avec votre correspondant via le micro intégré sur le casque.

Détection des appels entrants

Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers votre casque s'interrompt.

Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur votre casque.

Activer la commande vocale

Lorsque vous n'êtes pas en appel, maintenez appuyé pendant 2 secondes le bouton **□** pour activer la commande vocale.

Prendre un appel

En cas d'appel entrant, un signal sonore retentit. Pour prendre l'appel entrant, appuyez sur le bouton **□**.

Mettre fin à l'appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton **□**.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton **□** appuyé pendant environ 2 secondes.

Recomposer le dernier appel

Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton **□** jusqu'à entendre un signal sonore.

Appairage avec deux téléphones portables

La fonction multi-appairage vous permet d'appairer deux téléphones à votre casque et de choisir de répondre à l'un d'entre eux. Lors d'un appel, une sonnerie de notification vous signale un appel entrant sur le second téléphone appairé.

Pour répondre à un appel sur le second téléphone couplé, vous devez interrompre l'appel en cours en appuyant sur le bouton **□**. Le deuxième appel entrant sera ensuite

automatiquement connecté. Si vous choisissez d'ignorer le deuxième appel, il sera redirigé vers le répondeur.

Pour activer la fonction multipoint, appuyez pendant 2 secondes sur les boutons **□** et **-** jusqu'à entendre un signal sonore. Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau pendant 2 secondes sur les boutons **□** et **-** pendant la procédure d'appairage.

1. Connectez le casque à votre premier téléphone bluetooth*.
2. Éteignez le casque et faites de nouveau entrer le casque en mode appairage.
3. Connectez votre deuxième téléphone bluetooth*.
4. Reconnectez votre premier appareil bluetooth* au casque.

Après chaque appairage réussi, les informations de connexion sont sauvegardées dans la mémoire interne de chacun des appareils. Vous n'avez plus à recommencer la procédure d'appairage lors des connexions ultérieures, sauf si vous effacez ces informations, par exemple, en appairant un autre appareil au casque.

Annuler la connexion bluetooth*


Allumez votre casque et maintenez appuyées les touches **+**, **-** et **□** pendant 5 secondes jusqu'à entendre un bip sonore.

essentiel

Casque sans fil

AB1450

Découvrez votre casque AB1450

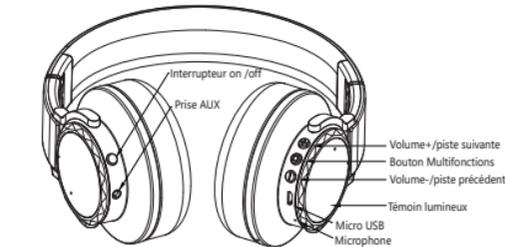

Chaque écouteur est marqué d'une lettre : L pour l'oreille gauche et R pour l'oreille droite.

vosre produit

Contenu de la boîte

- 1 casque AB1450
- 1 câble de recharge USB / micro USB
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Profil bluetooth* 4.1
- Bandes de fréquence : 2402-2480 MHz