

essentiel 

Barre de son

BBS-420



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à la **FIABILITÉ** et à la **FACILITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que cette barre de son vous donnera entière satisfaction.

sommaire	
votre produit	6
Contenu de la boîte	6
Caractéristiques techniques	6
Description de votre produit	7
FACE AVANT	7
DÉTAIL DES CONNECTIQUES	8
La télécommande	9
FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	9
UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE	10
REPLACEMENT DE LA PILE	10
consignes d'usage	11
Consignes de sécurité	11
Fréquences radioélectriques	12
Recyclage de la pile	12
installation de l'appareil	13
branchement d'une source audio externe	13
Branchement sur une prise secteur	13
Connexion optique	14
Connexion HDMI ARC	15
Connexion coaxiale	16
Connexions analogiques	17
AVEC UN CÂBLE JACK 3,5 MM / JACK 3,5 MM (FOURNI)	17
AVEC UN CÂBLE JACK / RCA (NON FOURNI)	17
utilisation de base	18
Allumer ou éteindre l'appareil	18
Sélectionner une source audio	18
Sélectionner un mode de lecture	18
Régler le volume	18
Connexion bluetooth*	19
UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION	20
DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS	20
ANNULER LA CONNEXION BLUETOOTH* ACTIVE	20
Lire un support amovible USB	20
guide de dépannage	21
déclaration UE de conformité simplifiée	22

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 barre de son
- 1 télécommande (pile CR2025 incluse)
- 1 câble audio 3,5mm
- 1 câble coaxial
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

Marque	Essentiel b
Modèle	BBS-420
Tension d'alimentation	AC 220-240V ~ 50/60Hz
Profil bluetooth*	Version 4.2
Puissance émise	< 1mW
Bandes de fréquences	2402 MHz ~ 2480 MHz
Consommation (max)	30 W
Puissance de sortie (max)	2 x 15W
Distorsion harmonique	1%(1kHz, 1W)
Puissance max. transmise	-7.3dBm
Bande passante	40Hz - 20KHz
Impédance	8 Ω x 2
Entrées	1 HDMI ARC 1 entrée optique 1 entrée coaxiale 1 entrée jack 3,5 mm 1 port USB pour la lecture d'un support amovible
Dimensions (L x P x H)	42 x 9,2 x 6,45 cm
Poids	1 kg

*Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Description de votre produit

FACE AVANT

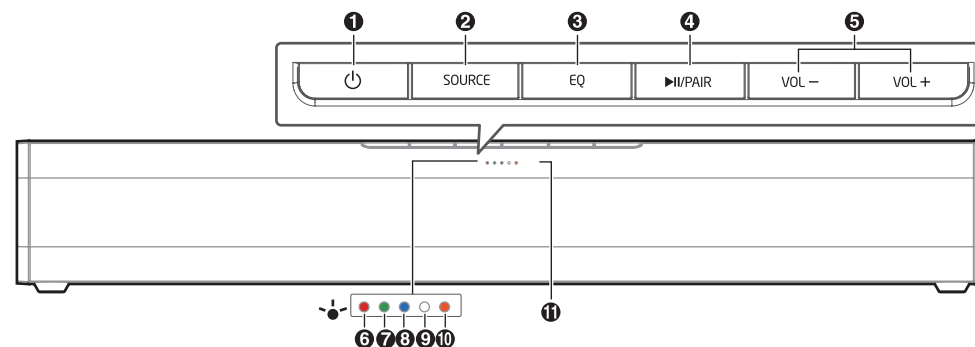

1	Allumer ou mettre en veille la barre de son
2	Sélectionner la source de lecture
3	Sélectionner un mode de lecture (TV, FILM ou MUSIC)
4	<ul style="list-style-type: none"> • Débuter ou mettre en pause la lecture en mode bluetooth* et en mode USB • Annuler la connexion active en mode bluetooth*
5	Augmenter ou diminuer le volume
6	Témoin lumineux ROUGE : allumé lorsque l'appareil est en veille, éteint lorsque l'appareil est allumé
7	Témoin lumineux VERT : allumé lorsque la source auxiliaire est sélectionnée
8	Témoin lumineux BLEU : clignotant lorsque le mode appairage est activé, fixe lorsque la liaison bluetooth* est établie
9	Témoin lumineux BLANC : clignotant lorsque le mode USB est sélectionné, fixe lorsque le mode HDMI est sélectionné
10	Témoin lumineux ORANGE : clignotant lorsque le mode COAXIAL est sélectionné, fixe lorsque le mode OPTICAL est sélectionné
11	Capteur de la télécommande


DÉTAIL DES CONNECTIQUES

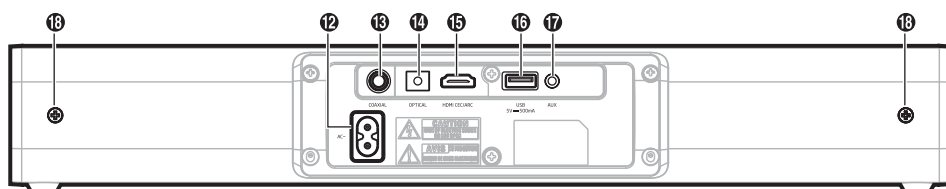

12	Connecteur d'alimentation
13	Prise coaxiale (pour une qualité de son numérique) : permet de relier votre barre de son au téléviseur.
14	Prise optique (pour une qualité de son numérique) : permet de relier votre barre de son au téléviseur.
15	Prise de sortie HDMI ARC (pour une qualité de son numérique) : permet de relier votre barre de son au téléviseur compatible ARC (sans câble audio supplémentaire) ou non compatible ARC (avec un câble audio supplémentaire).
16	Prise USB, destinée à la lecture d'un support amovible USB
17	Prise jack (pour une qualité de son analogique) : permet de relier votre barre de son à un périphérique audio par un câble Jack/ Jack 3,5mm ou un câble Jack 3,5mm/RCA.
18	Vis destinées à la fixation murale de la barre de son

La télécommande

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

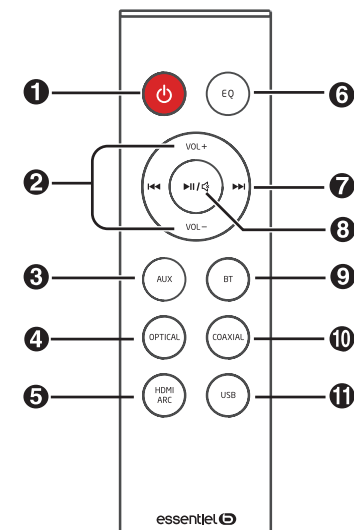


1	Allumer ou mettre en veille la barre de son
2	Augmenter ou diminuer le volume
3	Sélectionner la source de lecture auxiliaire (AUX)
4	Sélectionner la source de lecture optique (OPTICAL)
5	Sélectionner la source de lecture HDMI (HDMI ARC)
6	Sélectionner un mode de lecture (TV, FILM ou MUSIQUE)
7	Accéder à la piste précédente ou à la piste suivante en mode bluetooth* ou en mode USB
8	Débuter ou mettre en pause la lecture / Annuler l'appairage en cours (appui long)
9	Sélectionner la source de lecture bluetooth*(BT)
10	Sélectionner la source de lecture coaxiale (COAXIAL)
11	Sélectionner la source USB

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE





Certains éclairages de type Néon peuvent perturber le signal de la télécommande.

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant de la barre de son pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 6 mètres.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne se reflète pas dessus.
- Lors de la première utilisation, retirez la protection en plastique, comme indiqué sur le schéma ci-contre.

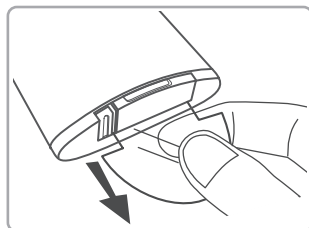

REPLACEMENT DE LA PILE

Pour insérer la pile dans la télécommande ou effectuer son remplacement, veuillez procéder comme suit :

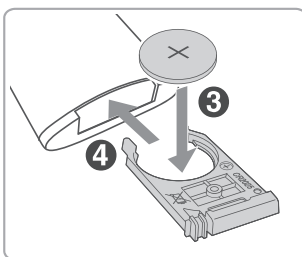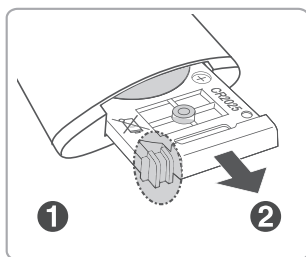

1. Appuyez sur la touche d'éjection du compartiment à pile, et ouvrez complètement le tiroir.
2. Insérez la pile de type CR 2025 en respectant les polarités (+/-).
3. Remplacez le compartiment à pile à l'intérieur de la télécommande.

- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée dans cette notice.
- La performance de la télécommande est optimale dans un angle de 30° par rapport au capteur de la télécommande. Si la plage de fonctionnement se réduit, il est peut-être nécessaire de remplacer la pile.
- Conservez les piles et batteries, neuves ou usagées, hors de portée des enfants. Prenez garde à ne pas avaler les piles et batteries, sous peine de risque de brûlure chimique. La télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si cette pile bouton est avalée, elle peut provoquer en moins de 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort. S'il n'est plus possible de fermer totalement le logement de la pile, cessez d'utiliser le produit. Si vous pensez que la pile a peut-être été avalée ou placée à l'intérieur du corps, consultez immédiatement un organisme médical.



Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre barre de son pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Consignes de sécurité



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS L'APPAREIL

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
 1. si le câble d'alimentation est endommagé,
 2. en cas de mauvais fonctionnement,

3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau de la fiche, de la prise de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable (évités, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
- N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Une ventilation adéquate d'au moins 5 cm autour de l'appareil est nécessaire pour assurer une bonne ventilation.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.

- Ne pas ouvrir l'appareil pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise secteur. La prise doit rester aisément accessible après l'installation de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- L'appareil doit être éteint avant de débrancher le câble d'alimentation.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation mais en saisissant la fiche d'alimentation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,

sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si votre appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats tempérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Fréquences radioélectriques

Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas cette barre de son lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,

- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 8 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Recyclage de la pile

Ne jetez pas la pile avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la pile conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-la dans votre magasin.


Ne rechargez jamais une pile non-rechargeable, ne démontez pas la pile, ne la jetez pas dans un feu.

Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.

Ne l'incinerez pas.

installation de l'appareil

Positionnement de la barre de son

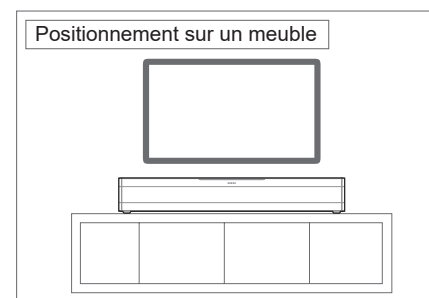

1. Pour profiter au maximum de la qualité sonore du produit, la barre de son doit être installée de manière centrée au-dessous de votre téléviseur, face à la position d'écoute, comme indiqué sur le schéma ci-contre.


2. Placez la barre de son sur une surface plane et stable pour éviter tout risque de chute.

branchement d'une source audio externe



Pour une restitution optimum du son, privilégiez les connexions numériques (optique, HDMI ou coaxiale). D'une connexion à l'autre, la restitution du son peut être différente. A vous de choisir celle qui vous satisfera le plus.

Branchement sur une prise secteur

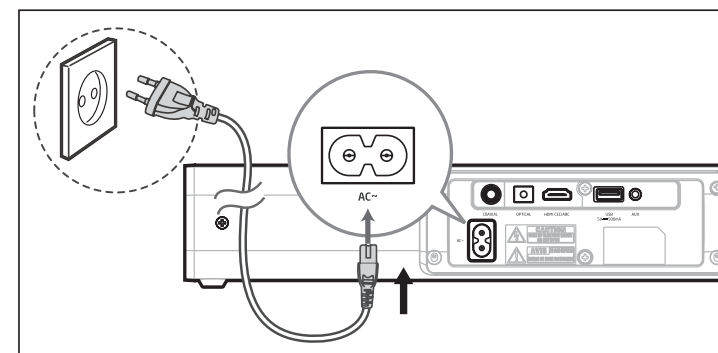



Branchez l'extrémité du cordon d'alimentation sur une prise murale. L'appareil s'allume en mode veille, et le témoin lumineux s'éclaire en rouge.

Connexion optique

Cette connexion effectue la retransmission du son la plus exacte via un câble en fibre optique (sans perte du signal).


! Lorsque vous utilisez un câble optique, n'oubliez pas de retirer le capuchon de protection du connecteur. Lors de l'insertion du connecteur, une légère résistance peut être ressentie avant que le connecteur ne soit complètement enfoncé.

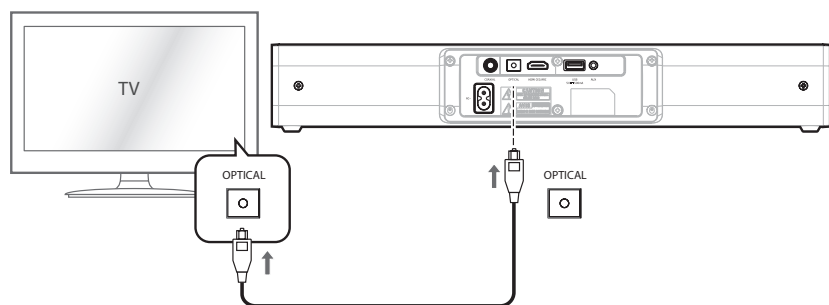


1. Branchez une extrémité du câble optique (non fourni) dans la prise d'entrée OPTICAL, située au dos de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à la sortie optique de votre source audio externe. Consultez la notice d'utilisation de cet appareil pour connaître l'emplacement de cette connectique.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en orange.
4. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

Connexion HDMI ARC


Si vous raccordez votre barre de son à un téléviseur compatible HDMI-CEC et ARC (Canal de retour audio), vous pouvez retransmettre le son de votre téléviseur via votre barre de son sans utiliser de câble audio supplémentaire.

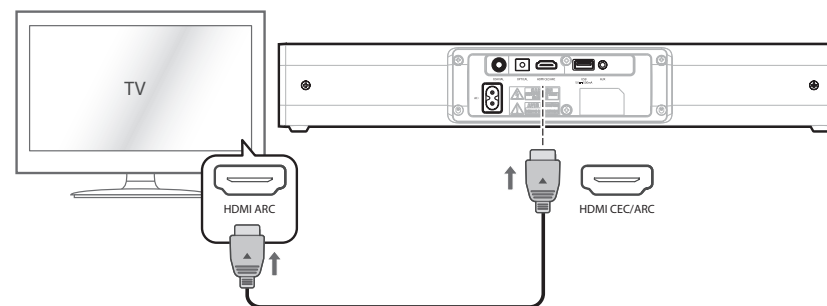


1. Utilisez un câble HDMI haute vitesse prenant en charge la fonction ARC (non fourni) pour relier le connecteur HDMI ARC de votre barre de son au connecteur HDMI ARC de votre téléviseur. Pour plus de détails sur l'emplacement de cette connectique, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
2. Sur votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC et ARC. Pour cela, reportez-vous à sa notice d'utilisation.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en blanc.
4. Une fois la connexion établie, utilisez la télécommande de votre téléviseur pour ajuster le volume.

! Si votre téléviseur n'est pas compatible HDMI-CEC et ARC, vous devez connecter un câble audio pour diffuser le son de votre téléviseur via les enceintes de votre barre de son.

Connexion coaxiale

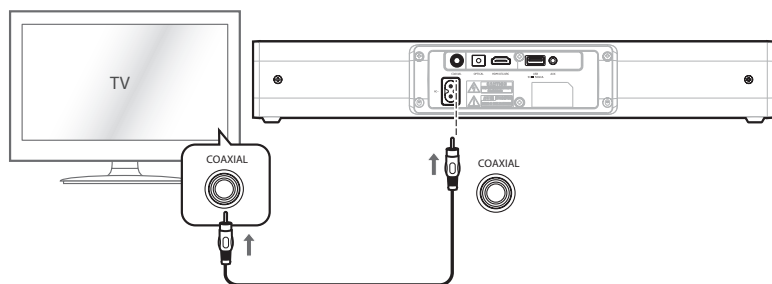

Cette connexion audio transmet un signal numérique par un câble coaxial.


1. Branchez l'extrémité du câble coaxial fourni dans la prise d'entrée COAXIAL, située au dos de la barre de son.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à la sortie coaxiale de votre source audio externe. Consultez la notice d'utilisation de cet appareil pour connaître l'emplacement de cette connectique.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en orange.
4. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son transite par la barre de son.


Si vous avez opté pour une connexion numérique via HDMI ARC, coaxial ou optique, assurez-vous que votre périphérique (lecteur DVD, console de jeux, téléviseur) soit bien réglé en traitement numérique (PCM) dans les paramètres pour que la barre de son puisse diffuser le son correctement.

Connexions analogiques


Vous pouvez également connecter un appareil audio externe à la barre de son en utilisant la prise AUX. Cette prise analogique sert au raccordement audio de tous types de sources (lecteur CD ou lecteur MP3, console de jeux, téléviseur...).


AVEC UN CÂBLE JACK 3,5 MM / JACK 3,5 MM (FOURNI)

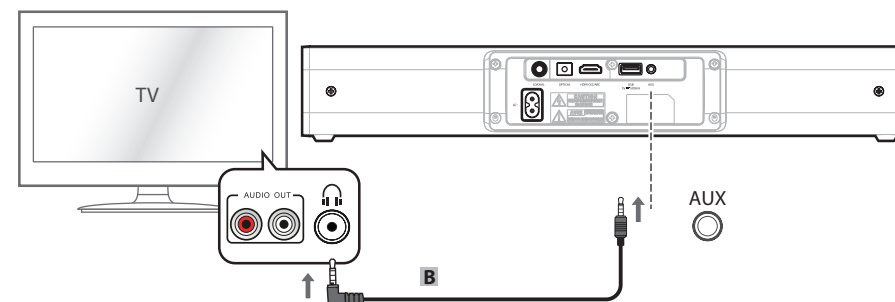

1. Utilisez le câble jack 3,5 mm / jack 3,5 mm fourni pour connecter la prise casque de votre source audio à la prise AUX de la barre de son.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en vert.
3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

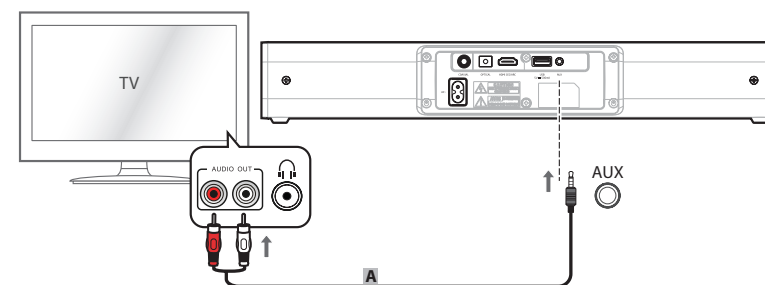

AVEC UN CÂBLE JACK / RCA (NON FOURNI)



1. Utilisez un câble jack 3,5 mm / RCA (non fourni) pour connecter les prises RCA rouge et blanche de votre source audio à la prise AUX de la barre de son. Prenez garde à bien respecter les couleurs des prises.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux s'allume en vert.
3. Débutez la lecture sur votre source audio externe. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

utilisation de base

Allumer ou éteindre l'appareil








1. Pour allumer la barre de son, appuyez brièvement sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. Le témoin lumineux rouge s'éteint et la dernière source sélectionnée est active.
2. Pour éteindre la barre de son, appuyez brièvement sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil. Le témoin lumineux s'allume en rouge.




Votre appareil est équipé d'une fonction de mise en veille automatique. Si, dans un délai de 15 minutes aucun signal audio n'est détecté, celui-ci se met automatiquement en veille.

Sélectionner une source audio

Lorsque la barre de son est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche de la télécommande correspondant à la source de votre choix :

Touches							
Indicateur	• Rouge	• Vert	• Bleu	• Blanc	• Blanc clignotant	• Orange	• Orange clignotant
Mode	Veille	AUX	BT	HDMI ARC	USB	OPTICAL	COAXIAL

Sélectionner un mode de lecture

Pour sélectionner le mode de lecture approprié au type de fichier audio que vous souhaitez écouter et obtenir une qualité d'écoute optimale, appuyez sur la touche  de la télécommande ou de l'appareil : TV (le témoin lumineux clignote en vert), FILM (le témoin lumineux clignote en orange) ou MUSIQUE (le témoin lumineux clignote en bleu).

Régler le volume


Pour augmenter ou diminuer le volume, utilisez les touches VOL – et VOL + de la télécommande ou de la barre de son.


Pour désactiver le volume, appuyez brièvement sur la touche  de la télécommande.


Appuyez à nouveau brièvement sur la touche  ou sur les touches VOL – et VOL + pour réactiver le volume.

Connexion bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à la barre de son. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble.

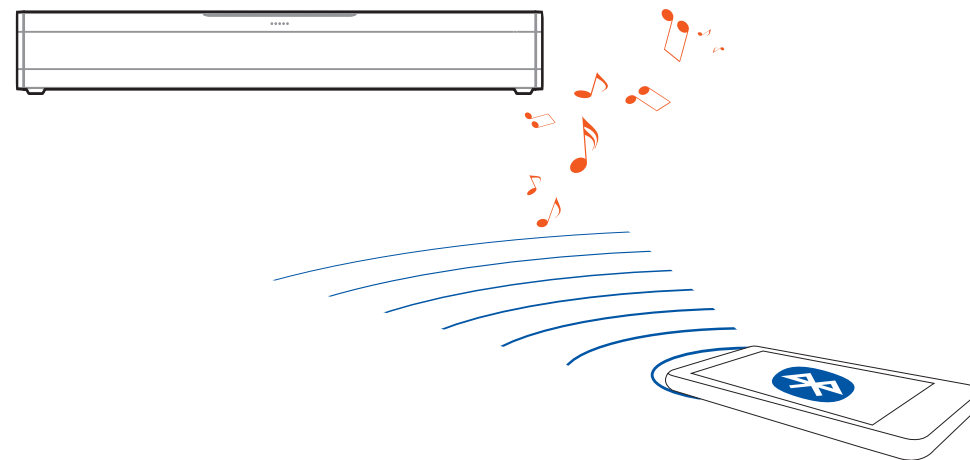




1. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en bleu.
2. Veuillez vous référer ensuite au mode d'emploi de votre appareil audio bluetooth* pour l'appairage avec la barre de son. Celui-ci se nomme **BBS-420** dans la liste des périphériques bluetooth* détectés.
3. Entrez le code de liaison « 0000 » si votre appareil audio bluetooth* vous y invite, puis validez. L'appairage est réussi lorsque vous entendez un signal sonore. Le témoin lumineux bleu devient fixe.
4. Débutez la lecture sur votre périphérique audio. Le son est diffusé sur les haut-parleurs de la barre de son.

- Cette barre de son peut être appairée à l'ensemble des appareils équipés de la technologie sans fil bluetooth*.
- Une fois l'appairage effectué, votre source audio et la barre de son se reconnectent automatiquement dès que la source bluetooth* est sélectionnée.
- La fonction bluetooth* de la barre de son passe automatiquement en mode veille au bout de deux minutes si aucun signal bluetooth* n'est détecté. Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour réactiver le mode bluetooth*.
- L'appareil ne peut être appairé qu'à un seul périphérique bluetooth* à la fois. Pour appairer un autre appareil, annulez l'appairage bluetooth* de votre périphérique puis répétez les étapes 1 à 4 précédentes avec le nouveau périphérique.
- Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que la barre de son et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

UTILISATION DES TOUCHES DE FONCTION

En cours de lecture, utilisez les touches suivantes pour piloter votre périphérique bluetooth* directement à partir de la télécommande de votre barre de son :

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour revenir au titre précédent.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour accéder au titre suivant.



DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS

- Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le smartphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone vers votre barre de son s'interrompt.
- Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur les haut-parleurs de votre barre de son.

ANNULER LA CONNEXION BLUETOOTH* ACTIVE

- Lorsque vous souhaitez annuler la connexion entre la barre de son et votre périphérique bluetooth*, pour créer une nouvelle connexion avec un autre périphérique, maintenez appuyée la touche ►/PAIR pendant 2 ou 3 secondes, jusqu'à entendre la mention PAIRING.
- Le témoin lumineux clignote à nouveau en bleu, signifiant que votre barre de son peut être appairée à une nouvelle source audio bluetooth*.

Lire un support amovible USB

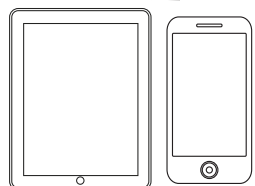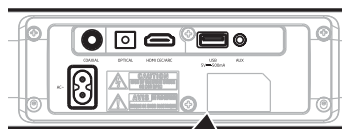

Le port USB vous permet de lire le contenu d'un support amovible USB, mais également de charger votre Smartphone ou tout appareil muni d'un port USB (MP3/MP4, GPS, iPod*/ iPhone*, appareil photo numérique...).

Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou directement sur la touche  de la télécommande. Le témoin lumineux clignote en blanc.

guide de dépannage

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez votre magasin.

SYMPTÔMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
La barre de son ne s'allume pas.	La prise de l'appareil n'est pas branchée.	Branchez la fiche de l'appareil sur une prise secteur.
	La prise secteur n'est pas alimentée en électricité.	Branchez un autre appareil sur la même prise secteur pour effectuer un test croisé.
Aucun son.	Le volume est réglé au minimum ou est désactivé.	Ajustez le volume. Appuyez brièvement sur la touche ►/🔊 ou la touche VOL+ pour augmenter ou réactiver le volume.
	Les connexions ne sont pas correctement effectuées.	Connectez un câble audio entre votre périphérique audio et la barre de son. Toutefois, vous n'avez pas besoin d'une connexion audio séparée si la barre de son et le téléviseur sont reliés par une connexion HDMI ARC.
	La source sélectionnée n'est pas correcte.	Sélectionnez la source audio adéquate à l'aide de la touche SOURCE de l'appareil ou les touches de la télécommande.
Dysfonctionnement.	La barre de son fonctionne de manière anormale, ou émet un son inhabituel.	Débranchez l'appareil pendant 30 minutes. Après 30 minutes, mettez à nouveau la barre de son en fonction.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance entre la télécommande et la barre de son est trop grande.	Approchez la télécommande de l'appareil.
	Un obstacle est présent entre la télécommande et l'appareil.	Ôtez tout obstacle entre les deux éléments.
	La pile est déchargée.	Procédez au remplacement de la pile. Reportez-vous à la section "La télécommande - Remplacement de la pile".
La connexion bluetooth* ne peut être établie.	Votre source audio n'est pas en mode appairage.	Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.
	Votre barre de son est déjà appairée avec une source audio.	Maintenez appuyée la touche ►/🔊 pendant 2 à 3 secondes. La mention PAIRING retentit, et le témoin lumineux bleu clignote. Votre barre de son peut être appairée à une nouvelle source audio.
Assurez-vous que la barre de son et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 8 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.		

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Barre de son Essentiel b BBS-420 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Barre de son

BBS-420



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

