Guide rapide

Prise en main facile de votre pack caméra sport !

Découvrez VOTRE B'XTREM FULL HD

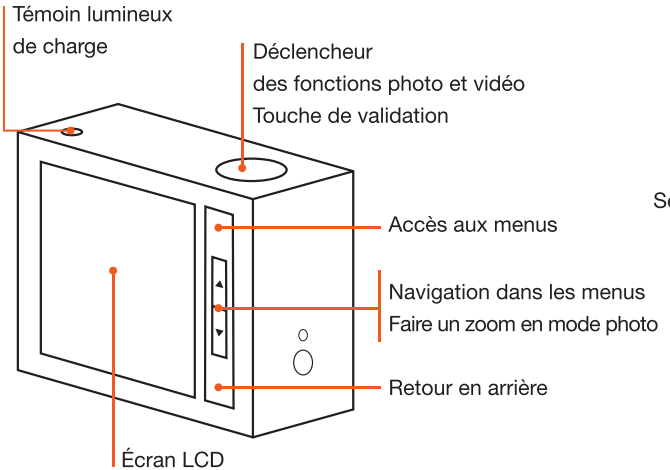

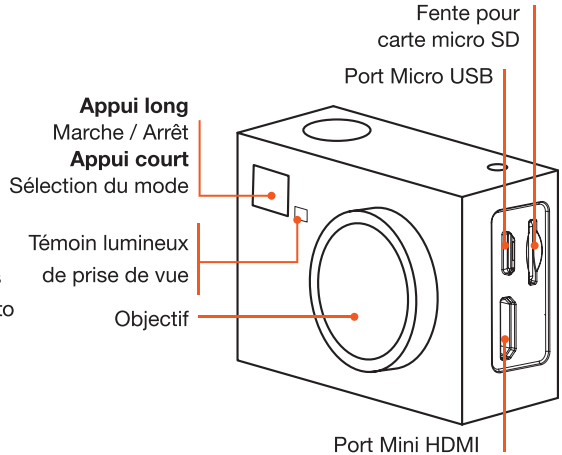

INSÉRER UNE CARTE SD

Insérez avec précaution une carte micro SD (non fournie). La carte mémoire est conçue pour s'insérer facilement dans l'appareil, dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la forcer dans le logement.

Nous vous recommandons l'utilisation d'une carte mémoire SD ou SDHC haut débit de Classe 10.

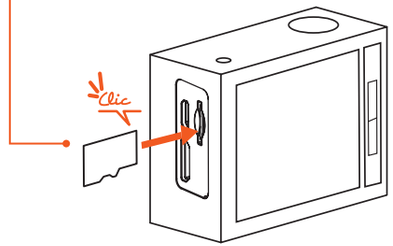

INSÉRER LA BATTERIE

La batterie fournie n'est pas chargée au maximum, nous vous conseillons de la charger entièrement avant utilisation.

1. Ouvrez le couvercle pour accéder au logement de la batterie.

2. Insérez la batterie dans son logement, en prenant soin de respecter la polarité ! Refermez le logement de la batterie.

CHARGER LA BATTERIE

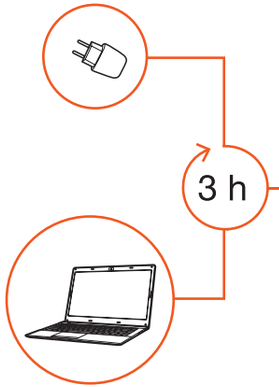

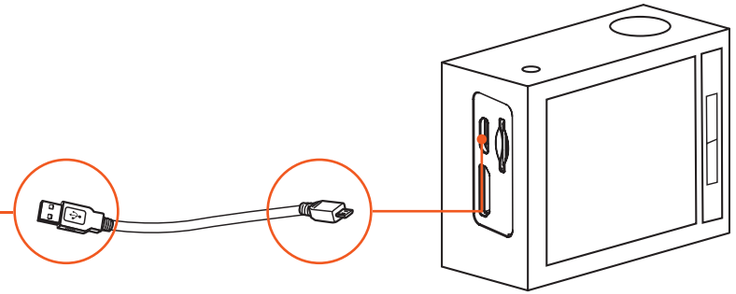

Après l'avoir éteinte, connectez la caméra à un ordinateur ou à un chargeur secteur via le câble USB fourni. Le témoin lumineux s'éteint lorsque la charge est terminée.

AUTONOMIE



Environ 120 minutes (2 heures) sont nécessaires pour charger entièrement la batterie.

La batterie entièrement chargée permet une autonomie de 90 minutes, selon les conditions d'utilisation.

Utilisez VOTRE B'XTREM FULL HD

ALLUMER ET ÉTEINDRE

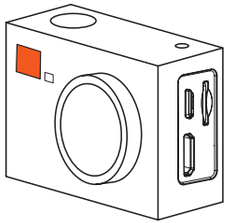

1. **Pour allumer la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ 5 secondes, un bip sonore retentit et l'écran LCD s'allume.
2. **Pour éteindre la caméra**, appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ 2 secondes, l'écran LCD s'éteint.

Remarque : la caméra s'arrête automatiquement lorsqu'elle reste inactive pendant 5 minutes.

SÉLECTIONNER UN MODE

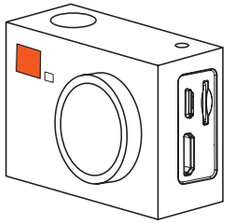

Après avoir allumé la caméra, appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le mode d'utilisation de votre choix (**Vidéo**, **photo** ou **lecture**).

L'icône correspondante au mode activé s'affiche sur l'écran LCD.

Vidéo Photo Lecture

Mode vidéo

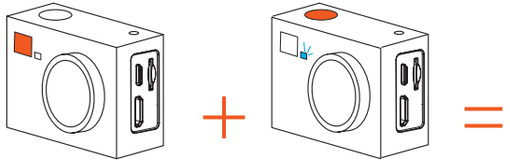

Choisissez le mode vidéo .

Débutez et arrêtez l'enregistrement.

Mode photo

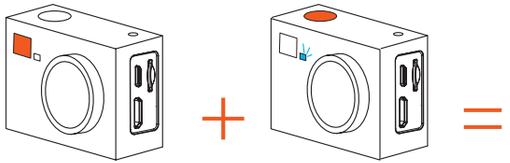

Choisissez le mode photo .

Prenez une photo.

Mode lecture

Vous pouvez consulter vos photos et vos vidéos sur l'écran de la caméra. Le mode lecture vous permet également, en appuyant sur la touche MENU, de protéger ou de supprimer les prises de vues mémorisées sur la carte mémoire.

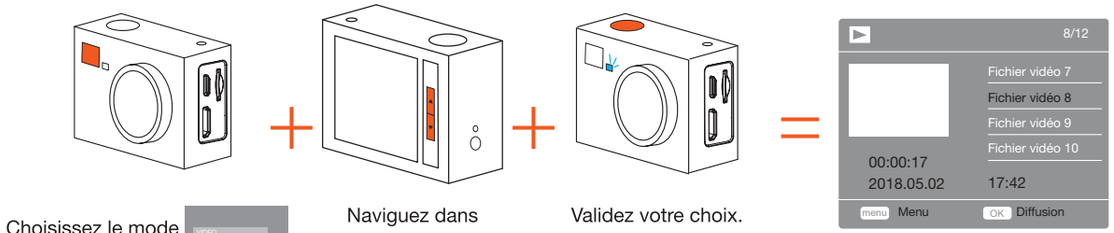

Choisissez le mode lecture.

Naviguez dans la liste des photos et vidéos disponibles.

Validez votre choix.

VISIONNEZ VOS EXPLOITS SUR UN ÉCRAN EXTERNE

sur un ordinateur avec le câble USB (caméra allumée).

sur un écran avec un câble Mini HDMI (non fourni).

Branchement en USB

Lorsque la caméra est allumée et connectée à un ordinateur ou à un chargeur secteur via le câble USB fourni, vous pouvez choisir quatre modes différents :

Charge mode	Chargement de la batterie uniquement
USB mode	Transfert de fichiers entre la caméra et l'ordinateur
Webcam mode	Utilisation de la caméra en mode webcam
Dashcam mode	Utilisation de la caméra en mode voiture

Mode webcam

Ce mode vous permet d'utiliser votre B'Xtrem Full HD comme une webcam. La caméra est automatiquement détectée et installée par l'ordinateur.

Mode voiture (Dashcam)

Dans ce mode, la caméra filme en boucle et enregistre des séquences vidéo d'une durée déterminée (1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou enregistrement continu). Lorsque la carte mémoire est pleine, le fichier le plus ancien est effacé pour être remplacé par le dernier fichier généré.

Équipez VOTRE B'XTREM FULL HD avec LES ACCESSOIRES FOURNIS

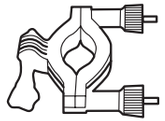

1 fixation vélo

2 adaptateurs universels (1 mâle / 1 femelle)

1 grande fixation

3 rallonges : 1 grande, 1 petite et 1 articulée

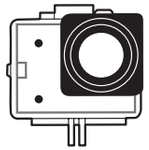

1 caisson waterproof

1 fixation plate et 1 fixation bombée, avec leurs adhésifs

2 batteries 750 mAh

Colliers de serrage

Attache de sécurité en métal

1 fixation pour harnais

1 caisson de protection

Sangles

Lingette pour lentille

Protection arriere

Pour plus d'informations sur votre caméra, reportez-vous à la notice d'utilisation disponible sur **www.boulanger.com**

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Pack caméra sport
B'XTREM FULL HD

GARANTIE 2 ans GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8005464
Réf. B'Xtrem Full HD
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Faites un geste eco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie