



Notice d'utilisation

Sèche-linge  
Pompe à chaleur

SHLP 7L1



## SOMMAIRE

<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	<b>5</b>
<b>FICHE PRODUIT</b>	<b>15</b>
<b>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</b>	<b>17</b>
<b>INSTALLATION</b>	<b>17</b>
EMPLACEMENT D'INSTALLATION APPROPRIÉ	18
RETIRER LE MONTAGE DE SÉCURITÉ RÉSERVÉ AU TRANSPORT	18
MONTAGE SUR UN LAVE-LINGE	19
RÉGLAGE DES PIEDS	19
PREMIÈRE MISE EN SERVICE	19
TRANSPORT	20
BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT	20
<b>BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE</b>	<b>21</b>
<b>PRÉPARATION DU LINGE</b>	<b>22</b>
MESURES À ADOPTER POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE	22
LINGE ADAPTÉ À UN SÉCHAGE EN MACHINE	22
LINGE NON ADAPTÉ À UN SÉCHAGE EN MACHINE	23
PRÉPARATION DU LINGE AU SÉCHAGE	23
CAPACITÉ DE CHARGE APPROPRIÉE	24
CHARGEMENT	24
<b>UTILISATION</b>	<b>25</b>
DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES	25
ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL	26
SÉLECTION DES PROGRAMMES	26
ANNULATION DU SIGNAL SONORE	28
LES TÉMOINS LUMINEUX	28
MODIFIER UN PROGRAMME EN COURS	29
AJOUT/RETRAIT DU LINGE EN COURS DE PROGRAMME	29
SÉCURITÉ ENFANTS	30
ANNULER UN PROGRAMME EN COURS	31
PROGRAMMER UNE FIN DIFFÉRÉE	31

FIN DU PROGRAMME	31
TABLEAU DES PROGRAMMES	33
<b>NETTOYAGE ET ENTRETIEN</b>	<b>34</b>
NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES	34
NETTOYAGE DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA PORTE	35
NETTOYAGE DES CAPTEURS D'HUMIDITÉ	35
VIDER LE BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU CONDENSÉE	35
NETTOYAGE DU FILTRE DE L'ÉVAPORATEUR	36
NETTOYAGE DE L'ÉVAPORATEUR	37
<b>GUIDE DE DÉPANNAGE</b>	<b>39</b>

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Cette section comprend des informations relatives à la sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dégâts matériels. Le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de la garantie et de toute responsabilité.

### **USAGE PRÉVU**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Il n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements à caractère résidentiel et des environnements de type chambres d'hôtes, restauration et autres applications similaires.
- Utilisez l'appareil uniquement pour sécher du linge qui porte une étiquette autorisant cette opération.
- Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

## **SÉCURITÉ DES ENFANTS**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçues des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les appareils électriques sont dangereux pour les enfants. Maintenez-les à l'écart de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne. Ne les laissez pas jouer à proximité de l'appareil.
- Il convient d'éloigner les enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Mettez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ou débarrassez-vous-en, en les classant conformément aux directives sur les déchets.

- Ne laissez pas les enfants s'asseoir, grimper ou entrer dans le sèche-linge.
- Les petits animaux domestiques peuvent se glisser dans le tambour du sèche-linge. Contrôlez le tambour avant de mettre l'appareil en fonctionnement. Fermez la porte lorsque vous quittez la pièce où se trouve le sèche-linge.

## **DÉBALLAGE**

- Retirez toutes les parties de l'emballage.
- Retirez toutes les étiquettes et autocollants.
- Veuillez contrôler soigneusement que votre appareil ne présente aucun dommage une fois déballée. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur.

## **INSTALLATION**

- N'installez jamais votre appareil sur un tapis ou un sol recouvert de moquette. Dans le cas contraire, l'absence de circulation d'air en-dessous de votre machine pourrait entraîner la surchauffe des pièces électriques. Ceci pourrait engendrer des problèmes avec votre appareil.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.

- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- La prise du câble d'alimentation doit être accessible facilement après l'installation.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.
- N'installez pas cet appareil, ou ne le laissez pas dans des endroits où il pourrait être exposé aux conditions extérieures.

## **BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE**

- Branchez l'appareil sur une prise équipée d'une mise à la terre et protégée par un fusible de capacité adaptée (reportez-vous à la plaque signalétique), correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- L'appareil doit être branché au réseau électrique par l'intermédiaire d'un interrupteur omnipolaire (par exemple les disjoncteurs, les fusibles, les disjoncteurs différentiels et les contacteurs) avec un écartement minimal de 3 mm entre les contacts.

- Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre du produit peut provoquer une électrocution. Si vous avez le moindre doute concernant le branchement de mise à la terre, faites-le vérifier par un électricien qualifié, un agent de service ou par du personnel de maintenance.
- N'utilisez pas de rallonges, de multiprises ou d'adaptateurs pour brancher le sèche-linge au secteur afin de réduire le risque d'électrocution.
- N'apportez aucune modification à la prise fournie avec l'appareil. Si la prise n'est pas compatible avec la prise murale, faites changer celle-ci par un électricien qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être branché pendant les travaux d'installation, de maintenance et de réparation. Ces travaux doivent toujours être réalisés par le service technique. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages découlant de ces processus réalisés par des personnes non autorisées.

## UTILISATION

- Utilisez votre appareil à des températures comprises entre + 5°C et + 35°C.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du sèche-linge.
- Vérifiez le linge pour vous assurer que tous les éléments (briquets, pièces de monnaie, objets, aiguilles, etc.) oubliés ont été retirés avant de le charger dans le sèche-linge.
- N'utilisez jamais le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées. Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble, saisissez uniquement la prise pour le débrancher. Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e) !
- La dernière partie du cycle de séchage est réalisée sans chaleur (cycle de refroidissement) pour garantir que les articles sont laissés à une température qui ne les endommagera pas.
- N'arrêtez pas le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage sauf si vous retirez tout le linge rapidement de la machine pour l'étendre et dissiper la chaleur.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés selon les instructions fournies avec l'adoucissant.


- Lorsque votre sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation ou après avoir sorti le linge à la fin du processus de séchage, éteignez l'appareil en tournant le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ». Lorsque le sèche-linge est allumé, maintenez la porte du sèche-linge fermée.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

### **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'USAGE**

- Ne séchez pas de linge non lavé dans le sèche-linge.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge tambour.
- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas

séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Les articles lavés ou nettoyés avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que les articles contaminés ou tachés par ce type de matériaux, ne doivent pas être séchés dans le produit car ils dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas d'articles nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- La lingerie contenant des renforts métalliques ne doit pas être placée dans le sèche-linge. Si les renforts métalliques se détachent pendant le séchage, cela peut endommager le sèche-linge.
- **AVERTISSEMENT** : Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez du linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.

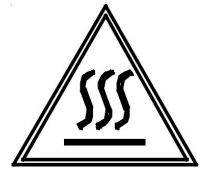

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

- Nettoyez toujours le filtre à peluches avant ou après chaque chargement.
- Ne laissez pas d'accumulation de peluche autour du sèche-linge.
- On ne doit pas laisser de la bouffe s'accumuler autour du sèche-linge à tambour (non applicable pour les appareils raccordés à une

- ventilation vers l'extérieur de l'immeuble).
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec de l'eau ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution ! Avant de procéder au nettoyage, coupez toujours l'alimentation de l'appareil en le débranchant.
  - Le conduit d'échappement et l'intérieur de l'appareil doivent être nettoyés par du personnel qualifié régulièrement.
  - Empêchez l'accumulation de fibres, poussières et saletés autour de la zone d'évacuation des gaz et dans les zones adjacentes.

### **PRÉCAUTIONS EN CAS DE DÉFAILLANCE DE L'APPAREIL**

- N'essayez jamais de réparer la machine vous-même. Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations fournies dans cette notice : Éteignez l'appareil, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

### **MISE AU REBUT**

- Débarrassez-vous de votre ancien appareil d'une manière qui soit respectueuse de l'environnement.
- Vous pouvez consulter votre agent local ou le centre de collecte des déchets solides de votre municipalité pour en savoir plus sur la procédure à suivre concernant la mise au rebut

de votre machine.

- Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, coupez la prise secteur et rendez le verrou de la porte inutilisable pour éviter des situations à risque pour les enfants.

## **CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE RoHS**

- L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS (2011/65/UE) de l'Union Européenne. Il ne comporte pas de matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

## **INFORMATIONS RELATIVES À L'EMBALLAGE**

- Les matériaux d'emballage de ce produit sont faits de matériaux recyclables, conformément à nos réglementations nationales en matière d'environnement. Ne jetez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou autres. Ramenez-les dans des points de collecte de matériaux d'emballage désignés par les autorités locales.


## FICHE PRODUIT

Toutes les valeurs indiquées dans ce tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121 : 2012.

Désignation	Valeur	Unité
Marque	Listo	
Référence du modèle	SHLP 7L1	
Code article	8005491	
Capacité max. de linge sec pour le coton avant le lavage	7	kg
Type de sèche-linge	Condensation - Pompe à chaleur	
Classe d'efficacité énergétique	A+	

Consommation d'énergie de **276 kWh par an**, sur la base de 160 cycles de lavage standard par an pour les programmes coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Sèche-linge à tambour automatique	Oui	
Consommation d'énergie du programme « coton » standard à pleine charge	2,29	kWh
Consommation d'énergie du programme « coton » standard à demi-charge	1,26	kWh
Consommation électrique en mode « arrêt »	0,5	W
Consommation électrique en mode « laissé sur marche »	1	W

Le programme « coton standard  » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie pour le coton.


Durée du programme « coton standard » à pleine charge	174	min
Durée du programme « coton standard » à demi-charge	107	min
Durée pondérée du programme « coton standard » à pleine charge et à demi-charge	136	min

Désignation	Valeur	Unité
Taux de condensation C <sub>dry</sub> du programme « coton standard » à pleine charge	86	%
Taux de condensation C <sub>dry</sub> <sup>1/2</sup> du programme « coton standard » à demi-charge	86	%
Taux de condensation pondérée Ct du programme « coton standard » à pleine charge et à demi-charge	86	%
Émission acoustique - Valeur moyenne pondérée - L <sub>wa</sub> exprimée en dB(A) re 1 pW	65	dB
Sèche-linge intégrable	Non	
Nombre de programmes	15	
Possibilité de lancer un programme en différé	Oui	
Délai maximum de fin différée	9	heures
Alimentation	230 - 240	V~
Fréquence	50	Hz
Puissance max.	900	W
Calibre de protection	10	A
Hauteur (minimale/maximale)*	84,6 / 86,6	cm
Largeur	59,7	cm
Profondeur	56,8	cm
Poids net	42,5	kg

\* Hauteur minimale : hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables ne sont pas étirés.

Hauteur maximale : hauteur de votre appareil lorsque les pieds réglables sont étirés au maximum.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

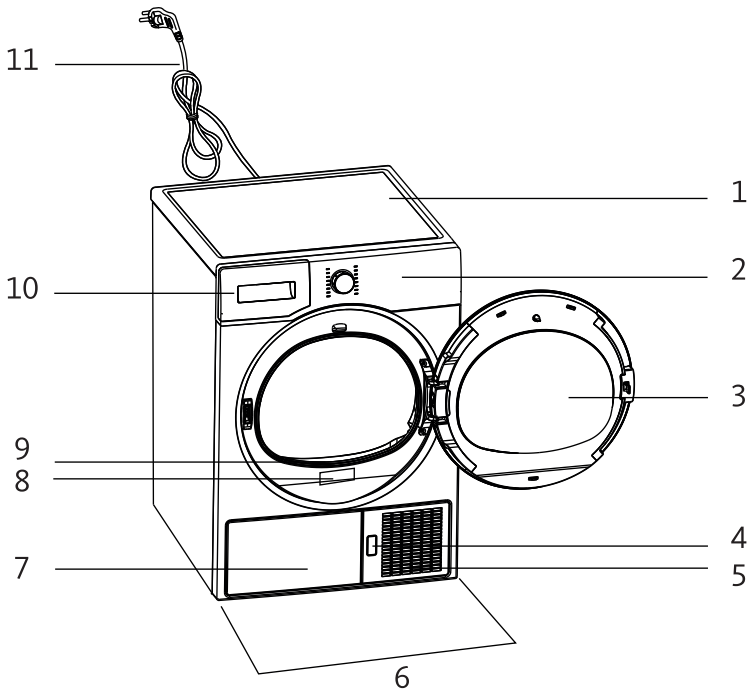

- |   |  |
|---|--|
| 1. Couvercle supérieur  | 7. Trappe d'accès au filtre de l'évaporateur     |
| 2. Bandeau de commandes   | 8. Fiche signalétique                            |
| 3. Porte de chargement  | 9. Filtre à peluches                             |
| 4. Bouton d'ouverture de la trappe d'accès au filtre de l'évaporateur | 10. Bac de récupération de l'eau de condensation |
| 5. Grilles d'aération   | 11. Cordon d'alimentation                        |
| 6. Pieds réglables  |  |

## INSTALLATION

La préparation du site et de l'installation électrique de l'appareil relève de la responsabilité du client.

- L'installation et les branchements électriques doivent être réalisés par du personnel qualifié.

- Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si tel est le cas, ne procédez pas à l'installation. Un appareil endommagé peut présenter des risques pour votre sécurité.
- Attendez 12 heures avant de faire fonctionner votre sèche-linge.


### EMPLACEMENT D'INSTALLATION APPROPRIÉ

- Installez l'appareil dans un environnement qui ne comporte aucun risque de gel, dans une position stable et à niveau.
- Utilisez votre appareil dans un environnement bien aéré et non poussiéreux.
- N'obstruez pas les conduites d'air de l'appareil.
- Ne placez pas le produit sur une moquette ou des surfaces similaires.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte battante ou coulissante ou dont les charnières sont situées du côté opposé à celles du sèche-linge. Vous devez toujours pouvoir ouvrir la porte du sèche-linge entièrement.
- Lorsque l'appareil est installé, il doit rester au même endroit où les branchements ont été réalisés. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la paroi arrière ne soit en contact avec aucun objet (robinet, prise murale) et veillez également à installer l'appareil à son emplacement définitif.
- **Ne posez pas l'appareil sur son câble d'alimentation.**
- Laissez un espace libre d'au moins 1,5 cm entre l'appareil et les meubles adjacents.

### RETIRER LE MONTAGE DE SÉCURITÉ RÉSERVÉ AU TRANSPORT

**Veillez retirer le montage de sécurité réservé au transport (sac en nylon et mousse en polystyrène) avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ne laissez aucun objet dans le tambour.**

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Vous trouverez un sac en nylon dans le tambour qui contient un morceau de mousse de polystyrène. Tenez-le au niveau de la section portant l'inscription XX.
3. Tirez le sac en nylon vers vous pour retirer le montage de sécurité réservé au transport.

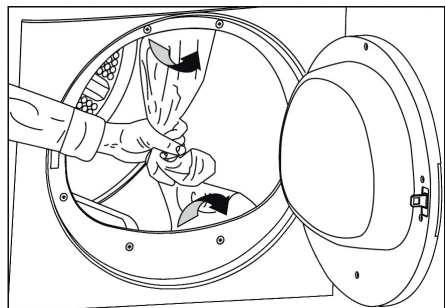

## MONTAGE SUR UN LAVE-LINGE

- Un dispositif de fixation doit être utilisé entre les deux appareils pour pouvoir utiliser le sèche-linge sur un lave-linge.
- Le poids total du lave-linge et du sèche-linge en chargement plein quand ils sont placés l'un sur l'autre atteint environ 180 kg. Placez l'appareil sur un sol solide qui a une capacité de résistance suffisante !


**ATTENTION : Évitez de poser le lave-linge sur le sèche-linge. Faites attention aux avertissements ci-dessus lors de l'installation sur votre lave-linge.**

Installation pour lave-linge et sèche-linge							
Profondeur du sèche-linge	Profondeur du lave-linge						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Peut être installé						Ne peut pas être installé
60 cm	Peut être installé				Ne peut pas être installé		

## RÉGLAGE DES PIEDS

Afin de s'assurer que votre appareil fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et à niveau. Mettez le sèche-linge à niveau en agissant sur les pieds réglables.

1. Desserrez les pieds à la main.
  2. Ajustez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit à niveau et équilibré.
- **Ne dévissez jamais les pieds réglables de leur logement.**

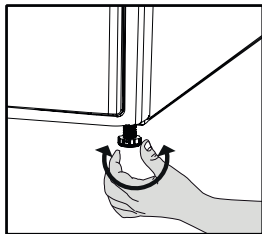

## PREMIÈRE MISE EN SERVICE


- Pour préparer l'appareil avant l'arrivée du transporteur, assurez-vous que le site et l'installation électrique sont appropriés. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié pour que les dispositions nécessaires soient effectuées.
- Assurez-vous que les branchements de l'appareil sont conformes aux instructions fournies dans les chapitres correspondants de cette notice d'utilisation.

## TRANSPORT

- Débranchez le sèche-linge et le tuyau de vidange raccordé à l'appareil.
- Vidangez complètement l'eau restante dans l'appareil avant son transport.
- **AVERTISSEMENT : Nous vous recommandons de transporter le sèche-linge en position verticale. S'il n'est pas possible de le transporter en position verticale, le sèche-linge doit être transporté en l'inclinant sur la droite vue de face.**

## BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT

- Parfois, le compresseur génère un son métallique : ceci est normal.
- Pendant le fonctionnement, l'eau collectée est pompée dans le réservoir d'eau. A ce stade, le bruit de fonctionnement de la pompe est normal.

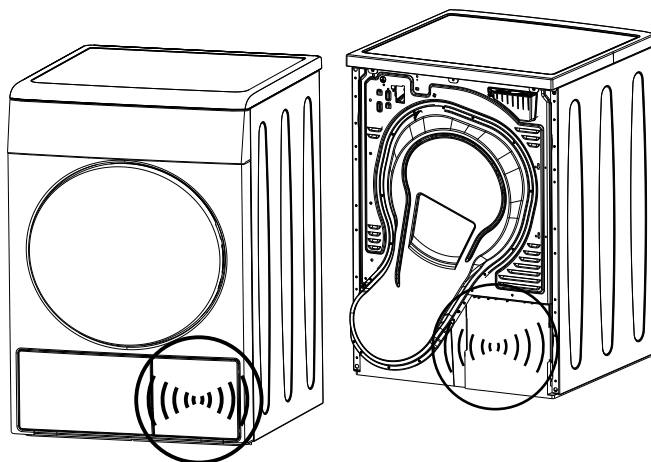

## BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Votre appareil ne peut être branché que sur une prise murale alimentée en 230 - 240 V~ 50 Hz monophasé.

Avant de brancher votre sèche-linge, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil et que la fiche du câble est adaptée à la prise de courant.



### MISE À LA TERRE

- Cet appareil est équipé d'une prise électrique de terre.
- Il doit être branché sur une prise murale équipée d'une prise de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
- Cette prise doit impérativement rester accessible après l'installation.
- ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de choc électrique.



En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

- En cas de questions concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accidents ou d'incidents provoqués par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour raccorder l'appareil.
- Si la valeur du fusible ou du disjoncteur de votre domicile est inférieure à 10 ampères, demandez à un électricien qualifié d'installer un fusible de 10 ampères.
- Une distance de contact minimum de 3 mm doit être respectée entre le fusible et les interrupteurs principaux.
- Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé ! Vous vous exposeriez à un risque d'électrocution !












## PRÉPARATION DU LINGE

### MESURES À ADOPTER POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- Assurez-vous de faire fonctionner l'appareil à pleine charge. Toutefois, veillez à ne pas surcharger la machine.
- Essorez le linge à la vitesse maximale au cours du lavage. Cela permet de réduire le temps de séchage et la consommation énergétique.
- Veuillez suivre les instructions dans la notice d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Triez votre linge en fonction de son type et de son épaisseur. Veillez à sécher les mêmes types de linge ensemble (par exemple : les torchons de vaisselle et les nappes peu épaisses sèchent plus vite que les serviettes de bain plus épaisses).
- Assurez-vous qu'un espace suffisant est aménagé à l'arrière et à l'avant de l'appareil pour la circulation d'air.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant le séchage sauf si cela est nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte, veillez à ne pas la laisser ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge mouillé en cours de séchage.
- Les peluches et fibres qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le filtre à peluches. Assurez-vous de toujours nettoyer le filtre avant ou après chaque séchage.
- Nettoyez le filtre de l'évaporateur régulièrement lorsque le symbole d'avertissement du nettoyage du filtre de l'évaporateur apparaît ou après 5 cycles de séchage.
- Ventilez la pièce où est situé le sèche-linge pendant le séchage.

### LINGE ADAPTÉ À UN SÉCHAGE EN MACHINE

- Respectez toujours les recommandations stipulées sur les étiquettes du linge. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette stipule que l'utilisation du sèche-linge est appropriée.

	Séchage à température normale		Fer à repasser à 110°C max
	Séchage à basse température		Fer à repasser à 150°C max
	Adapté au sèche-linge		Fer à repasser à 200°C max
	Ne pas sécher au sèche-linge		Ne pas repasser
	Sécher à plat		Sécher sur un cintre
	Suspendre humide		

## **LINGE NON ADAPTÉ À UN SÉCHAGE EN MACHINE**

- Les vêtements présentant des pièces métalliques comme les boucles de ceinture et les boutons métalliques peuvent endommager le sèche-linge.
- Ne mettez pas d'articles tels que des vêtements en laine, en soie, en nylon, les tissus brodés délicats, des vêtements présentant des accessoires métalliques et des articles volumineux comme des sacs de couchage, dans le sèche-linge.
- Les tissus délicats ainsi que les rideaux en dentelle peuvent se froisser. Ne les séchez pas au sèche-linge !
- Ne séchez pas d'articles réalisés avec des fibres imperméables, comme les oreillers ou les édredons, dans le sèche-linge.
- Les vêtements comportant de la mousse ou du caoutchouc se déformeront. Ne séchez pas d'articles contenant du caoutchouc dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements ayant été exposés à de l'essence, de l'huile, des agents combustibles ou explosifs dans le sèche-linge, même si vous les avez lavés au préalable.
- Le linge excessivement imbibé d'eau ou dégoulinant ne doit pas être introduit dans l'appareil.
- Le linge lavé ou nettoyé avec du diesel, de l'essence, des solvants de nettoyage à sec et d'autres matériaux combustibles ou explosifs, ainsi que le linge contaminé ou taché par ce type de matériaux, ne doit pas être séché dans le sèche-linge car il dégage des vapeurs inflammables ou explosives.
- Ne séchez pas de vêtements nettoyés à l'aide de produits chimiques dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas de vêtements n'ayant pas été lavés au sèche-linge.
- Le linge taché avec des huiles de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, des détachants, de l'essence de térébenthine, de la paraffine, des détachants pour paraffine, doit être lavé à l'eau chaude avec une grande quantité de détergent avant d'être placé dans le sèche-linge.

## **PRÉPARATION DU LINGE AU SÉCHAGE**

- Le linge doit être essoré au préalable avec votre lave-linge à la plus grande vitesse possible admise pour le type de textile.
- Il se peut que le linge soit emmêlé suite au lavage. Séparez votre linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Mettez les vêtements avec des accessoires métalliques tels que les fermetures à glissière à l'envers pour les sécher.
- Fixez les fermetures à glissière, les crochets, les boucles et les boutons.

## CAPACITÉ DE CHARGE APPROPRIÉE


- Veuillez consulter les informations contenues dans le « Tableau des programmes ».
- Il est conseillé de ne pas ajouter plus de linge dans la machine qu'indiqué dans le tableau. Les performances de séchage se réduiront si l'appareil est surchargé. Par ailleurs, cela pourrait endommager le sèche-linge ainsi que vos vêtements.
- Placez votre linge déplié dans le tambour de façon à ce qu'il ne soit pas emmêlé.
- Il se peut que le linge de grande taille (par ex. : draps, édredons, nappes) s'emmêle fortement. Limitez la quantité des grosses pièces de linge. Lorsque le linge s'emmêle, il se peut que le centre du linge ne soit pas bien séché. Dépliez le linge en question et replacez-le au sèche-linge un court moment pour terminer le séchage.

Les poids suivants sont donnés à titre indicatif :

Linge de maison	Poids approximatif (en gramme)	Linge	Poids approximatif (en gramme)
Édredon en coton (double)	1500	Chemisier	150
Édredon en coton (simple)	1000	Chemise en coton	300
Drap de lit (double)	500	Chemise	200
Drap de lit (simple)	350	Robe en coton	500
Grande nappe	700	Robe	350
Petite nappe	250	Jeans	700
Serviette de table	100	Mouchoirs (10 articles)	100
Serviette de bain	700	T-shirt	125
Essuie-mains	350		


## CHARGEMENT

- Ouvrez la porte de chargement.
- Placez le linge dans le sèche-linge sans le tasser.
- Fermez la porte. Veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.

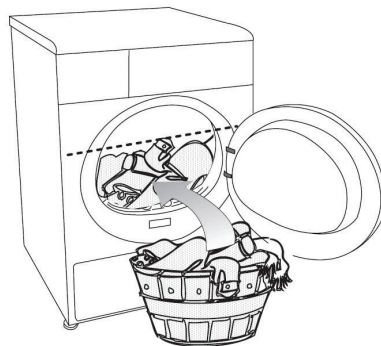

## UTILISATION

### DESCRIPTION DU BANDEAU DE COMMANDES

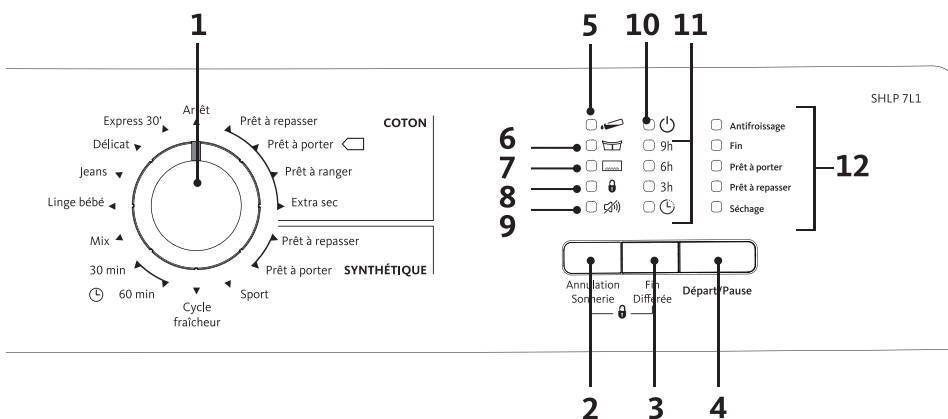

<b>1</b>	Bouton marche/arrêt et sélection des programmes Pour allumer et éteindre l'appareil et sélectionner un programme.
<b>2</b>	Touche d'annulation du signal sonore Pour annuler le signal sonore en fin de programme.
<b>3</b>	Touche Fin différée Pour sélectionner une fin différée de 3, 6 ou 9 heures
<b>4</b>	Touche Départ/Pause Pour démarrer ou mettre en pause un programme.
<b>5</b>	Témoin d'avertissement du bac plein (le bac de récupération de l'eau de condensation doit être vidé)
<b>6</b>	Témoin d'avertissement de nettoyage du filtre à peluches (dans le tambour)
<b>7</b>	Témoin d'avertissement de nettoyage du filtre de l'évaporateur
<b>8</b>	Témoin de verrouillage des touches (sécurité enfant) Si le témoin est allumé, cela signifie que le bandeau de commande est verrouillé.
<b>9</b>	Témoin lumineux d'annulation du signal sonore
<b>10</b>	Témoin lumineux de mise sous tension
<b>11</b>	Témoins lumineux de fin différée
<b>12</b>	Témoins de suivi du déroulement du programme

Verrouillage de sécurité enfant : appui simultané sur les touches (2) et (3) pendant 3 secondes.

## **ALLUMER/ÉTEINDRE L'APPAREIL**

Pour allumer l'appareil, tournez le bouton de sélection des programmes sur un programme.

Pour éteindre l'appareil, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ».

## **SÉLECTION DES PROGRAMMES**

1. Sélectionnez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programmes.  
Sélectionnez soit :
  - Un programme principal en fonction du type de textile (coton ou synthétique) et du niveau de séchage souhaité,
  - Un programme spécial adapté à un type de linge ou,
  - Un temps de séchage prédéfini (un programme minuté).
2. Par ailleurs, vous pouvez choisir d'annuler ou non le signal sonore à la fin du programme (voir paragraphe « Annulation du signal sonore »).
3. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le programme de séchage.

NOTE : Pour obtenir de meilleurs résultats de séchage, le linge doit être préalablement lavé puis, essoré avec un programme adapté.

### 1) Les programmes principaux :

- **COTON**

Vous pouvez sécher vos vêtements résistants avec ces programmes. Il permet un séchage à haute température. Il est conseillé pour le linge en coton (tels que le linge de lit, les serviettes, etc.).

- **SYNTHÉTIQUE**

Vous pouvez sécher vos vêtements moins résistants avec ces programmes. Le séchage est réalisé à une température moins élevée qu'avec le programme Coton. Il est conseillé pour vos vêtements en synthétique.

- **ANTIFROISSAGE**

Un programme « antifroissage » de 2 heures s'active automatiquement si vous ne retirez pas le linge de l'appareil à la fin d'un programme. Le cycle antifroissage fait tourner le linge quelques secondes toutes les 10 minutes pour éviter qu'il ne se froisse.

- **SÉLECTION DU NIVEAU DE SÉCHAGE**

Sélectionnez le niveau de séchage souhaité en fonction du type de textile (coton ou synthétique) en vous basant sur le tableau ci-après.

Extra sec	Séchage à haute température. Uniquement pour le linge en coton épais et multicouche (par ex : linge de maison, serviettes, jeans, etc.).
Prêt-à-ranger	Pour le linge en coton. Le linge sera plus sec que pour le programme « Prêt-à-porter ». Séchage à température normale.
Prêt-à-porter	Pour tout type de linge. Le linge sera moins sec que pour le programme « Prêt-à-ranger ». Séchage à température plus basse pour le coton et le synthétique.
Prêt-à-repasser	Pour tout type de linge. Le linge reste légèrement humide pour pouvoir être repassé.

## 2) Les programmes spéciaux :

Pour les cas particuliers, des programmes supplémentaires sont disponibles :

- **EXPRESS 30'**

Utilisez ce programme pour sécher une petite quantité de linge préalablement essoré à grande vitesse dans votre lave-linge.

- **DÉLICAT**

Vous pouvez sécher à basse température votre linge délicat (chemisiers en soie, lingerie fine, etc.) pouvant être séché en machine ou le linge pour lequel un programme « lavage à la main » est recommandé.

- **JEANS**

Vous pouvez utiliser ce programme pour sécher vos pantalons, jupes, chemises ou vestes en jean.

- **LINGE BÉBÉ**

Utilisez ce programme pour les vêtements de bébé pouvant être séché en machine.

- **Mix**

Vous pouvez sécher les vêtements en synthétique et coton en même temps avec ce programme.

- **CYCLE FRAÎCHEUR**

Seule l'aération est réalisée pendant 10 minutes, sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements qui sont restés dans des environnements fermés pendant une longue période et ainsi éliminer les odeurs déplaisantes à l'aide de ce programme.

- **SPORT**

Ce programme est spécialement adapté aux vêtements de sport pouvant être séchés au sèche-linge.

### 3) Les programmes minutés :

Vous pouvez sélectionner un temps de séchage de 30 ou 60 minutes en tournant le bouton de sélection des programmes sur « 30 min » ou « 60 min ».

Ces programmes séchent le linge à basse température sans tenir compte du niveau de séchage souhaité.

### ANNULATION DU SIGNAL SONORE

Votre appareil émet un signal sonore lorsque le programme se termine. Si vous ne souhaitez pas que le signal sonore retentisse, appuyez sur la touche « Annulation

Sonnerie ». Si le témoin lumineux  est allumé, il n'y aura pas de signal sonore en fin de programme.

Vous pouvez sélectionner cette option avant ou pendant le programme.

### LES TÉMOINS LUMINEUX

1) « Réservoir » (bac de récupération d'eau plein) : 

Le témoin lumineux du réservoir commence à clignoter lorsque le réservoir est rempli d'eau. Le sèche-linge cesse de fonctionner si le témoin d'avertissement est allumé et qu'un programme est en cours. Videz l'eau du réservoir pour redémarrer le sèche-linge. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le programme après avoir vidé le réservoir. Le témoin d'avertissement s'éteint et le programme se relance.

2) « Filtre » (nettoyage du filtre à peluches) : 

Le témoin lumineux du filtre s'allume pour vous rappeler de nettoyer le filtre à peluches dans le tambour à la fin du programme.

3) « Évaporateur » (nettoyage de l'évaporateur) : 

Ce témoin lumineux s'allume pour vous rappeler de nettoyer l'évaporateur.

#### 4) Déroulement du programme :

Le déroulement d'un programme s'affiche sur l'indicateur de suivi du programme. Au début de chaque nouvelle étape de séchage, le témoin lumineux correspondant s'allume et celui de l'étape précédente s'éteint. Le déroulement se fait de bas en haut.

- Antifroissage
- Fin
- Prêt à porter
- Prêt à repasser
- Séchage

- **LE TÉMOIN « SÉCHAGE » :**

Ce témoin est allumé durant le processus de séchage, jusqu'à ce que le niveau de séchage atteigne le niveau « Prêt-à-repasser ».

- **LE TÉMOIN « PRÊT-À-REPASSER » :**

Ce témoin s'allume lorsque le niveau de séchage atteint « Prêt-à-repasser » et reste allumé jusqu'au niveau de séchage « Prêt-à-porter ».

- **LE TÉMOIN « PRÊT-À-PORTER » :**

Ce témoin s'allume lorsque le niveau de séchage atteint « Prêt-à-porter » et reste allumé jusqu'au niveau suivant.

- **LE TÉMOIN « FIN » :**

Ce témoin s'allume lorsque le programme de séchage que vous avez sélectionné est terminé.

- **LE TÉMOIN « ANTIFROISSAGE » :**

Ce témoin s'allume lorsque la fonction d'antifroissage du linge est activée. Le sèche-linge fait tourner le linge quelques secondes toutes les 10 minutes pour éviter qu'il ne se froisse.

### **MODIFIER UN PROGRAMME EN COURS**

1. Sélectionnez un autre programme en tournant le bouton sélecteur de programmes.
2. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le nouveau programme.

NOTE : La sécurité enfants ne doit pas être activée si vous souhaitez modifier ou annuler un programme en cours. Si la sécurité enfants est activée, désactivez-la avant de réaliser ces opérations.

### **AJOUT/RETRAIT DU LINGE EN COURS DE PROGRAMME**

Pour ajouter ou retirer du linge après le démarrage d'un programme :

1. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour mettre l'appareil en mode « pause ». Le processus de séchage sera interrompu.

2. Ouvrez la porte. Ajoutez ou retirez du linge puis, refermez la porte.
3. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le programme.

- Le linge ajouté pendant le processus de séchage peut entraîner le mélange du linge déjà séché dans la machine avec du linge mouillé. Cela aura comme conséquence que le linge sera toujours mouillé à la fin du processus de séchage.
- Du linge peut être ajouté ou retiré aussi souvent que vous le souhaitez pendant un cycle de séchage. Cependant, cela entraînera l'interruption répétée du processus de séchage et allongera la durée du programme, entraînant une augmentation de la consommation énergétique. Pour cette raison, il n'est pas recommandé d'ajouter ou de retirer du linge lorsque le programme a été lancé.
- Si vous sélectionnez un nouveau programme en tournant le bouton de sélection des programmes alors que le sèche-linge est en mode « pause », le programme en cours se termine.
- **AVERTISSEMENT : Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez du linge en cours de programme parce qu'elle est chaude.**


## SÉCURITÉ ENFANTS


La sécurité enfants permet d'éviter toute interruption du programme en verrouillant les touches lorsqu'un programme est en cours.

Toutes les touches à l'exception de l'arrêt de l'appareil (en tournant le bouton de sélection des programmes) sont désactivées lorsque la sécurité enfants est activée.

### – Pour activer la sécurité enfants :

Appuyez simultanément et maintenez les touches « Annulation sonnerie » et « Fin différée » enfoncées pendant 3 secondes. Un signal sonore retentit lorsque la

sécurité est activée et le témoin lumineux  est allumé.

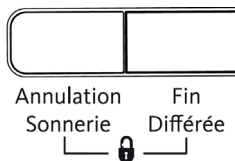

- Lorsque vous tournez le bouton de sélection des programmes ou si vous appuyez sur une touche, des signaux sonores retentissent pour vous informer que la sécurité enfants est activée.
- Pour lancer un nouveau programme à la fin du précédent ou pour interrompre le programme, vous devez désactiver la sécurité enfants.

– **Pour désactiver la sécurité enfants :**

Appuyez simultanément et maintenez les touches « Annulation sonnerie » et « Fin différée » enfoncées pendant 3 secondes.

La sécurité enfants est également désactivée lorsque vous éteignez et rallumez l'appareil en tournant le bouton de sélection des programmes.

**ANNULER UN PROGRAMME EN COURS**


Pour annuler un programme en cours, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ».

**AVERTISSEMENT : L'intérieur de l'appareil est très chaud : lancez un programme « Cycle fraîcheur » pour le refroidir.**

**PROGRAMMER UNE FIN DIFFÉRÉE**

Vous pouvez programmer une fin différée de 3, 6 ou 9 heures.

1. Choisissez un programme à l'aide du bouton sélecteur de programme.
2. Appuyez sur la touche « Fin différée » :
  - **1 fois** pour choisir une fin différée de **3 heures**,
  - **2 fois** pour choisir une fin différée de **6 heures** ou
  - **3 fois** pour choisir une fin différée de **9 heures**.

Le témoin lumineux  clignote avec le témoin lumineux « 3 h », « 6 h » ou « 9 h » allumé.

Si vous appuyez une quatrième fois sur la touche « Fin différée », la fin différée sera annulée.



3. Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour enregistrer la fin différée.
4. A la fin du décompte de temps, le témoin lumineux de fin différée s'éteint et le programme démarre.

Vous pouvez ajouter ou retirer du linge dans l'intervalle précédant la fin différée.

– **Pour modifier ou annuler un programme différé avant le début du programme :**

Éteignez l'appareil en tournant le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt » puis, rallumez l'appareil et répétez la procédure ci-dessus si vous souhaitez programmer une nouvelle fin différée.

**FIN DU PROGRAMME**


Les témoins lumineux « Fin », « réservoir plein »  et « nettoyage du filtre à peluches »  s'allument à la fin du programme.

Pour éteindre votre sèche-linge, tournez le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ».

NOTE : Un programme antifroissage de 2 heures s'active automatiquement si vous ne retirez pas le linge de l'appareil à la fin d'un programme. Le témoin lumineux « Antifroissage » s'allume. Le linge tourne toutes les 10 minutes pour éviter qu'il ne se froisse.


- La dernière partie du cycle de séchage (cycle de refroidissement) est réalisée sans chaleur afin de conserver le linge à une température qui ne puisse les endommager.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation (reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à peluches »).
- Videz le bac de récupération de l'eau de condensation après chaque programme de séchage (reportez-vous au paragraphe « Vider le bac de récupération d'eau »).


## TABLEAU DES PROGRAMMES

Programmes	Capacité (en kg)	Vitesse d'essorage de votre lave- linge (en tr/ min)	Durée de séchage (en minutes)
<b>Coton / Couleur</b>			
Extra sec	7	1000	190
Prêt-à-ranger	7	1000	179
Prêt-à-porter* 	7 / 3,5	1000	174 / 107
Prêt-à-repasser	7	1000	139
Express 30'	0,5	1200	30
Délicat	1,5	1200	55
Jeans	4	1200	125
Linge bébé	3	1000	90
Mix	4	1000	120
30 min	-	-	30
60 min	-	-	60
Cycle fraîcheur	-	-	10
Sport	4	1000	110
<b>Synthétique</b>			
Prêt-à-porter	3,5	800	70
Prêt-à-repasser	3,5	800	59

### NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES

Les peluches et fibres textiles qui se dégagent du linge dans l'air au cours du cycle de séchage sont récupérées par le « filtre à peluches ». Ces particules se forment généralement à cause de l'usure et du lavage.

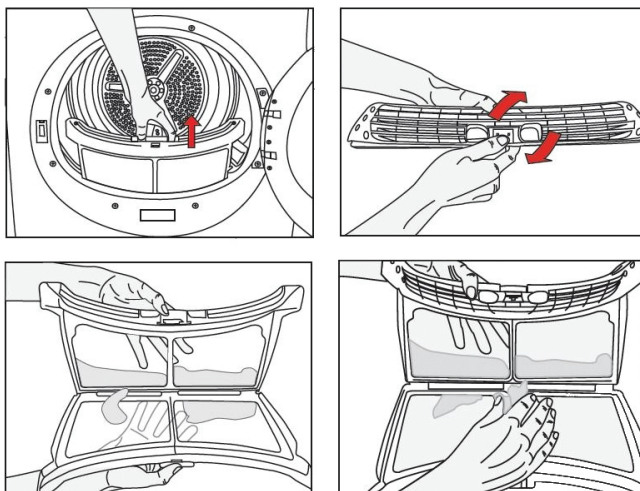


Nettoyez toujours le filtre après chaque programme de séchage et lorsque le témoin lumineux  est allumé.

– **Pour nettoyer le filtre :**

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le filtre à peluches de son logement en le soulevant.
3. Ouvrez le filtre en appuyant sur la languette pour séparer les deux extrémités.
4. Retirez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux.
5. Refermez le filtre à peluches et replacez-le correctement dans son logement.


NOTE : Au fil du temps, la surface du filtre peut être obstruée après l'utilisation. Dans ce cas, lavez le filtre avec de l'eau.

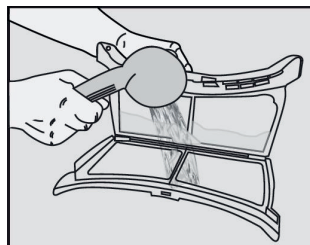

**IMPORTANT : Assurez-vous que les mailles du filtre soient bien sèches avant de le replacer dans son logement.**

### **NETTOYAGE DE LA SURFACE INTÉRIEURE DE LA PORTE**

Essuyez la surface intérieure de la porte et la serrure de porte à l'aide d'un chiffon doux et sec.

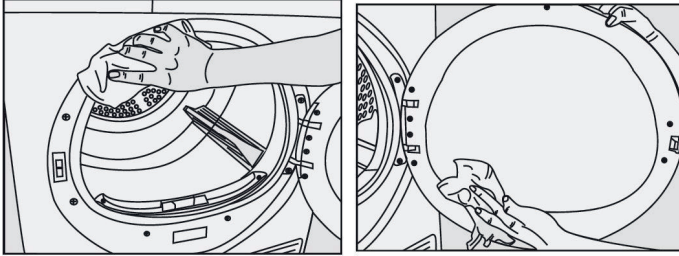


### **NETTOYAGE DES CAPTEURS D'HUMIDITÉ**

Votre appareil est équipé de capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs d'humidité :

1. Ouvrez la porte du sèche-linge.
2. Laissez l'appareil se refroidir si un séchage vient d'être réalisé.
3. Nettoyez les capteurs métalliques à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis, séchez-les.

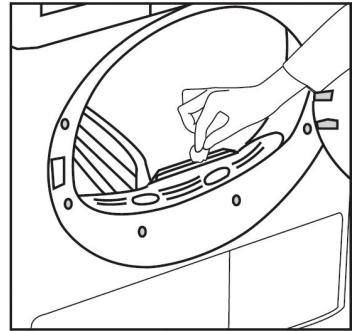


Nettoyez les capteurs métalliques 4 fois par an.

N'utilisez pas d'outils métalliques pour nettoyer la surface métallique des capteurs.

**N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits nettoyants similaires pour le nettoyage.**

### **VIDER LE BAC DE RÉCUPÉRATION DE L'EAU CONDENSÉE**



L'humidité du linge mouillé est éliminée par condensation. **Vous devez vider le bac de récupération de l'eau de condensation à la fin de chaque programme** ou lorsque le témoin d'avertissement du « réservoir plein »  s'allume.

**ATTENTION : L'eau condensée n'est pas potable !**

**Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsqu'un programme est en cours.** Si vous avez oublié de vider le réservoir d'eau, le sèche-linge s'arrêtera de fonctionner et le témoin « Réservoir plein » sera allumé. Videz le réservoir et appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le cycle de séchage.


– **Pour vider le bac de récupération d'eau :**

1. Retirez le bac de son logement en le saisissant par sa poignée et en le tirant vers vous.

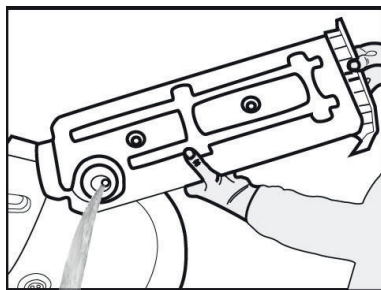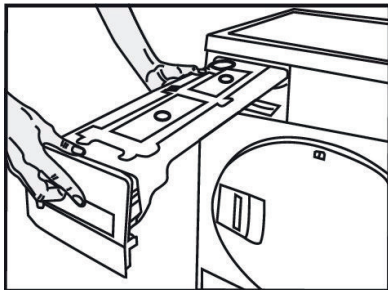

2. Retournez-le pour vider l'eau puis, remettez le bac dans son logement.
3. S'il y a une accumulation de bouloches dans le bac de récupération, rincez-le sous l'eau courante.


### **NETTOYAGE DU FILTRE DE L'ÉVAPORATEUR**

Les peluches et fibres n'ayant pas été récupérées par le filtre à peluches sont bloquées dans le tiroir du filtre situé derrière la trappe de protection. Le témoin lumineux de nettoyage du filtre de l'évaporateur  s'allume pour vous rappeler que vous devez le nettoyer.



**Nettoyez l'évaporateur au moins une fois par mois ou tous les 5 cycles d'utilisation du sèche-linge.**

– **Pour nettoyer le tiroir du filtre :**


1. Appuyez sur le bouton pour ouvrir la trappe de protection.

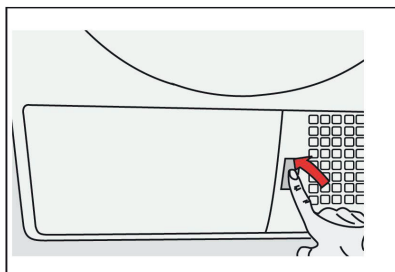


2. Déverrouillez les 3 sécurités puis, retirez le condenseur de son logement en le saisissant par sa poignée.

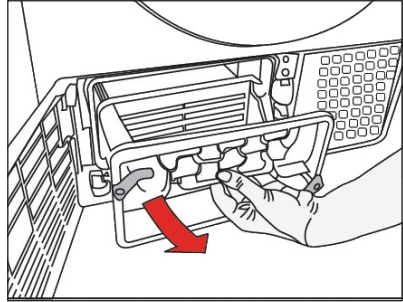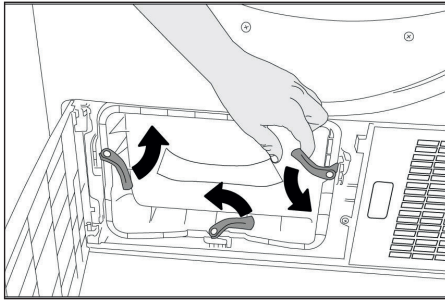

3. Ouvrez le tiroir du filtre en appuyant sur le bouton (voir schéma ci-dessous).


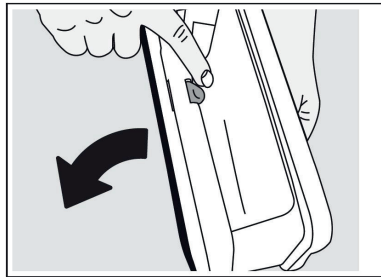


4. Retirez le filtre en mousse. Retirez les peluches, les fibres et les résidus de coton à la main ou à l'aide d'un chiffon doux. Ne nettoyez pas ce filtre à l'eau car le filtre pourrait s'obstruer.

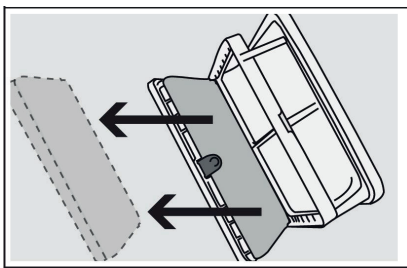

5. Lavez le filtre en mousse à l'eau. Essorez-le pour retirer le surplus d'eau et laissez-le sécher complètement avant de le replacer dans le tiroir du filtre.

6. Refermez le tiroir du filtre en le verrouillant avec le bouton.

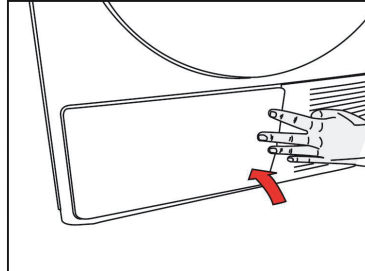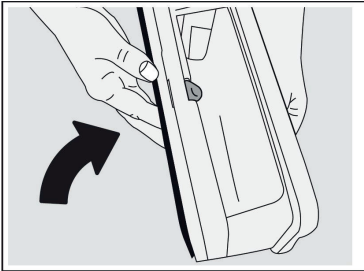

7. Remplacez le tiroir du filtre dans son logement. Verrouillez les 3 sécurités.

8. Refermez la trappe d'accès au tiroir du filtre.


**IMPORTANT : L'utilisation du sèche-linge sans les 2 filtres (filtre en mousse et filtre de l'évaporateur en tissu) pourrait endommager l'appareil.**

NOTE : Si les filtres du tiroir du filtre sont obstrués, cela augmente la durée de séchage et la consommation d'énergie.

### NETTOYAGE DE L'ÉVAPORATEUR



Nettoyez les peluches accumulées sur les ailes de l'évaporateur situé derrière le tiroir du filtre avec un aspirateur.

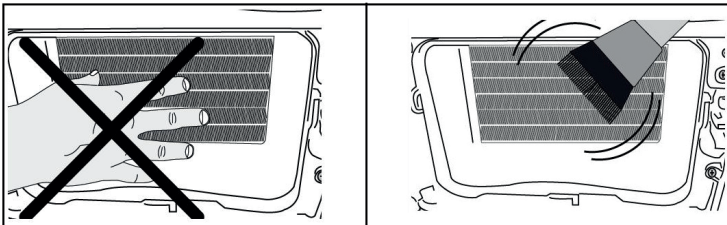

Vous pouvez aussi nettoyer l'évaporateur à la main si vous portez des gants de protection. Ne nettoyez pas l'évaporateur à mains nues car vous pourriez vous blesser.



## GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le processus de séchage est excessivement long.	Contrôlez l'état des filtres (filtre à peluches, filtre en mousse, filtre de l'évaporateur).	Vérifiez qu'ils ne sont pas obstrués.
	La grille de ventilation située à l'avant de l'appareil est obstruée.	Retirez les objets (s'il y en a) qui bloquent la ventilation devant la grille.
	La ventilation n'est pas suffisante car la pièce où est situé l'appareil est très petite.	Ouvrez la porte ou la fenêtre de la pièce pour éviter une élévation excessive de la température de la pièce.
	Un dépôt de calcaire s'est formé sur les capteurs d'humidité.	Nettoyez les capteurs d'humidité.
	Vous avez trop chargé le sèche-linge.	Ne surchargez pas votre sèche-linge. Respectez les capacités maximales indiquées dans le tableau des programmes.
	Le linge n'a pas été bien essoré.	Essorez votre linge à une vitesse supérieure par rapport à celle réalisée par votre lave-linge.
Le linge est mouillé à la fin du séchage.	Après le séchage, les vêtements chauds semblent plus humides que leur niveau réel d'humidité.	
	Il se peut que le programme sélectionné ne convenait pas au type de linge.	Vérifiez les étiquettes sur les vêtements ; choisissez un programme en fonction du type de linge et complétez éventuellement avec un programme minuté.
	Contrôlez l'état des filtres (filtre à peluches, filtre en mousse, filtre de l'évaporateur).	Vérifiez qu'ils ne sont pas obstrués.
	Vous avez trop chargé le sèche-linge.	Ne surchargez pas votre sèche-linge. Respectez les capacités maximales indiquées dans le tableau des programmes.

<b>Problèmes</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Solutions</b>
Le linge est mouillé à la fin du séchage (suite).	Le linge n'a pas été bien essoré.	Essorez votre linge à une vitesse supérieure par rapport à celle réalisée par votre lave-linge.
L'appareil ou le programme ne se met pas en marche.	Il se peut que l'appareil ne soit pas branché.	
	La porte du sèche-linge est peut-être entrouverte.	Veillez à ce que la porte de chargement soit bien fermée.
	Vous n'avez pas sélectionné de programme ou vous n'avez pas appuyé sur la touche « Départ/pause » pour lancer le programme.	
	La sécurité enfants est peut être activée.	Désactivez la sécurité enfants.
	Vous avez peut-être sélectionné une fin différée.	
Le programme s'est interrompu sans raison.	La porte est peut-être entrouverte.	Veillez à ce que la porte soit bien fermée.
	Il y a peut-être eu une coupure de courant.	Appuyez sur la touche « Départ/pause » pour relancer le programme.
	Le bac de récupération d'eau est plein.	Videz le bac de récupération d'eau lorsque le symbole  s'allume.
Le linge a rétréci ou s'est abîmé.	Sélectionnez toujours un programme adapté au type de linge à sécher.	Ne séchez que du linge adapté au séchage en machine après avoir vérifié les étiquettes sur vos vêtements.
Le symbole de nettoyage du filtre à peluches  est allumé/clignote.	Le filtre est obstrué avec des peluches.	Nettoyez le filtre.

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le symbole du « bac de récupération d'eau plein »  est allumé/clignote.	Le bac de récupération d'eau est plein.	Videz le bac de récupération d'eau.
	Le tuyau de vidange est plié.	Si l'appareil est raccordé directement à un tuyau de vidange des eaux usées, vérifiez le tuyau de vidange.
Le symbole de nettoyage du filtre de l'évaporateur  est allumé/clignote.	Les filtres de l'évaporateur sont obstrués.	Nettoyez les filtres de l'évaporateur (filtre en mousse et filtre en tissu).
Des signaux sonores retentissent lorsque vous appuyez sur les touches ou que vous tournez le bouton sélecteur de programmes.	La sécurité enfants (verrouillage des touches de commande) est activée.	Désactivez la sécurité enfants.

**Si les informations ci-dessus ne vous aident pas à résoudre votre problème spécifique, veuillez ne pas procéder vous-même aux réparations. Contactez le service après-vente de votre magasin.**

*Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.*

*All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.*



**Attention :**



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

**Conditions de garantie :**

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.

 	 	Sourcing & Création 21 avenue de l'Harmonie 59650 VILLENEUVE D'ASCQ	Fabriqué en Turquie Art. 8005491 Réf. SHLP 7L1
--	---	---	--