

essentiel 

Radio-réveil

SUNNY UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce radio-réveil vous donnera entière satisfaction.

sommaire

| | |
|---|-----------|
| votre produit | 6 |
| Contenu de la boîte | 6 |
| Caractéristiques techniques | 6 |
| Description du radio-réveil | 7 |
| Description de la sonde extérieure | 9 |
| consignes d'usage | 10 |
| Tenez cet appareil éloigné de l'eau | 10 |
| Avertissement concernant la ventilation | 11 |
| Installation de l'appareil | 11 |
| Influence de l'environnement sur la réception | 11 |
| Alimentation électrique | 12 |
| Nettoyage de l'appareil | 13 |
| Recyclage des piles | 13 |
| insertion des piles | 14 |
| Insertion des piles dans le radio-réveil (facultatif) | 14 |
| Insertion des piles dans la sonde extérieure | 14 |
| installation | 15 |
| réglages de base | 16 |
| Réglage de l'heure | 16 |
| Réglage du format horaire (12 ou 24 heures) | 17 |
| Réglage de la date | 17 |
| Réglage météo | 18 |
| réglage des alarmes | 19 |
| Programmer les alarmes | 19 |
| Réglage du rappel d'alarme | 20 |
| Activer ou désactiver les alarmes 1 et 2 | 20 |
| Arrêter et reprogrammer une alarme pour le lendemain | 20 |
| Rappel d'alarme | 20 |

| | |
|--|-----------|
| utilisation de la radio | 20 |
| Réglage de la radio | 21 |
| Mémoriser des stations | 21 |
| Fonction mise en veille | 21 |
| utilisation avancée | 23 |
| Fonction projection | 23 |
| Réglage de la luminosité de l'écran | 24 |
| En cas de disparition de la température extérieure | 24 |
| guide de dépannage | 25 |
| déclaration UE de conformité | 26 |

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 radio réveil Sunny Up
- 1 sonde extérieure sans fil
- 1 adaptateur secteur
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


| | |
|---|--|
| Adaptateur secteur | Modèle : HX06-0500600-AG Entrée : 100-240V ~ 50/60Hz 0,3A max Sortie : 5V \equiv 600mA |
| Puissance sonore | 0.5W RMS |
| Puissance émise | >1mW |
| Plage de fréquences radio | FM : 87.5 - 108 MHz |
| Fréquence utilisée pour la sonde extérieure | 433 MHz |
| Dimensions | 166 x 73 x 31 mm |
| Rotation affichage du projecteur | 90° |
| Stations radios mémorisables | 10 |
| Mise à jour de la température | Toutes les 60 sec. |
| Température intérieure | 0 à 50 C° +/-2°C |
| Température extérieure | 0 à 50 C° +/-2°C |
| Portée de la sonde | Jusqu'à 60 mètres |

Description du radio-réveil


• VUE AVANT




• VUE DE DESSUS

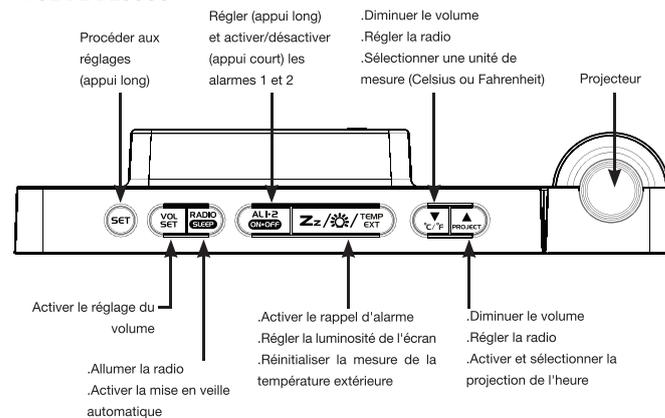

VUE ARRIÈRE

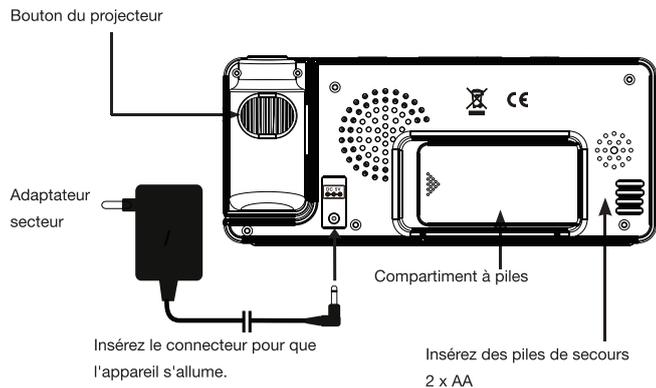

Description de la sonde extérieure

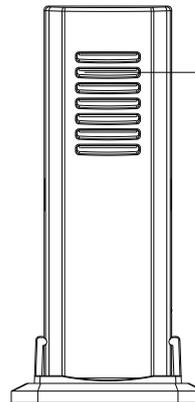


Témoin lumineux

Le voyant s'allume en rouge toutes les minutes, lorsque l'émetteur et le radio-réveil entrent en liaison pour actualiser la mesure de la température.

Support de montage

Assemblez le support en plastique sur la partie inférieure de l'émetteur, pour le maintenir droit. Vous pouvez poser l'émetteur, ou fixer le support de montage sur un mur à l'aide d'une vis (non fournie). Des encoches sont prévues pour le maintien à la verticale ou à l'horizontale.

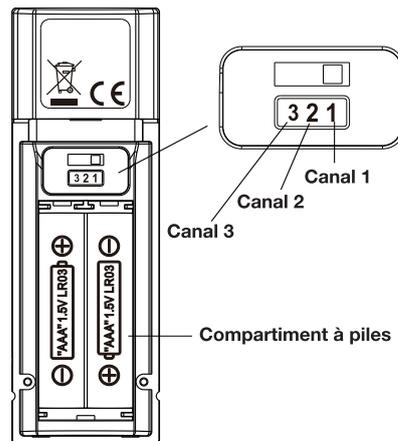

Le canal 1 est le canal de diffusion utilisé par défaut par votre radio-réveil. Sélectionnez le canal 1 sur la sonde extérieure afin d'assurer la liaison entre les deux éléments.

Attention : N'exposez pas la sonde extérieure aux éclaboussures et à la pluie. Placez la sonde sous un abri.

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur l'adaptateur secteur.
- N'utilisez pas cet appareil :
 - . si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur,
 - . s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - . en cas de mauvais fonctionnement,
 - . si vous l'avez laissé tomber,
 - . s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie.Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil

Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.

- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.

Influence de l'environnement sur la réception

Votre radio-réveil vous indique l'heure précise grâce à la technologie sans fil. Comme pour tous les appareils sans fil, ses propriétés de réception peuvent être amoindries par différentes circonstances, notamment les suivantes :

- Une longue distance de transmission
- La proximité de montagnes et de vallées
- La proximité de grands bâtiments
- La proximité de câbles de chemin de fer à haute tension, etc.

- La proximité d'un aéroport, etc.
- La proximité de sites en travaux
- La présence dans un bâtiment en béton
- La proximité d'appareils électriques
- La proximité d'ordinateurs et de télévisions
- La présence dans un véhicule en mouvement
- La proximité de structures métalliques

Placez votre radio-réveil dans un lieu permettant la réception d'un signal optimal, par ex. : proche d'une fenêtre et éloigné de toute surface métallique ou de tout appareil électrique.

Alimentation électrique

Veillez à ce que le cordon du bloc secteur ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches et au point de raccordement à l'appareil.

- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez-le toujours au niveau du bloc secteur, ne tirez pas sur le câble.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne manipulez pas l'appareil ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
- En cas de dysfonctionnement dû à des décharges électrostatiques, réinitialisez l'appareil pour rétablir le fonctionnement normal. Arrêtez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation, retirez les piles si elles sont présentes dans l'appareil. Branchez à nouveau l'appareil après quelques secondes.

Nettoyage de l'appareil

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Évitez l'usage d'aérosols autour de l'appareil.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.


insertion des piles

Insertion des piles dans le radio-réveil (facultatif)

En cas d'une déconnexion de l'adaptateur secteur, d'une panne de courant ou de toute autre interruption, les piles de secours permettent de conserver le réglage de l'heure et de l'alarme du radio-réveil. La radio, la projection de l'heure, le rétro-éclairage LCD et les fonctions réveil par radio ou réveil par sonnerie pourront de nouveau être utilisés une fois l'alimentation secteur restaurée.

1. Insérez 2 piles de type AA/LR6 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé derrière le radio-réveil afin que l'heure soit sauvegardée en cas de coupure de courant.
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.

Insertion des piles dans la sonde extérieure

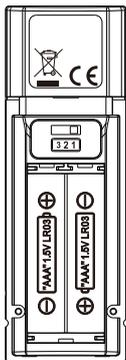

1. Insérez 2 piles de type AAA LR03 de 1,5 V dans le compartiment à piles situé à l'arrière de la sonde.
2. Respectez les polarités (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.




Le témoin lumineux  s'affiche sur l'écran du radio-réveil lorsque les piles de l'appareil ou de la sonde extérieure sont usagées et doivent être remplacées.



- Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement !
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

installation

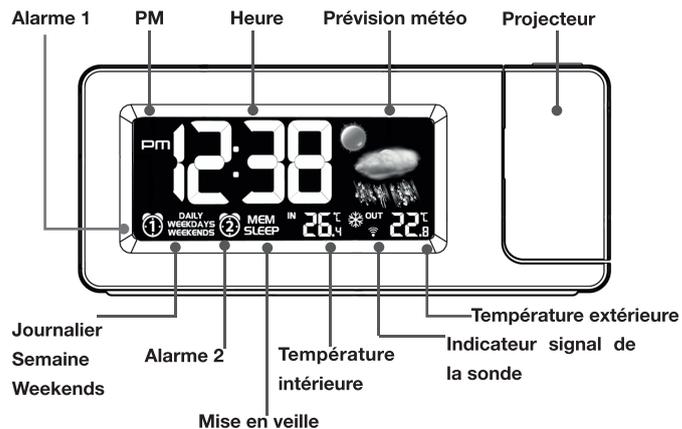

1. Branchez le connecteur de l'adaptateur à la prise située à l'arrière du radio-réveil.
2. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise.
3. L'écran LCD du radio-réveil affiche "00:00" et celui-ci lance une recherche du signal de la sonde extérieure.
4. Insérez des piles dans la sonde extérieure (Cf. § Insertion des piles en page 14).
5. Votre radio-réveil et la sonde extérieure se synchronisent en quelques secondes. La température extérieure s'affiche dans le coin inférieur droit du radio-réveil. Placez ensuite votre sonde à l'extérieur dans un endroit sec et ombragé.
6. Le radio-réveil cherche ensuite le signal radio.



Un délai minimum de 24 heures est nécessaire, après branchement, pour obtenir des tendances fiables.

réglages de base

Réglage de l'heure

1. Appuyez longuement sur le bouton **SET** – les chiffres des heures "00" clignotent. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ sur le dessus de votre radio-réveil pour régler l'heure.
2. Appuyez sur **SET** une deuxième fois, les chiffres des minutes "00" clignotent. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ sur le dessus de votre radio-réveil pour régler les minutes. Appuyez de nouveau sur **SET** pour valider votre choix.

Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez les touches ▲ ou ▼ enfoncées.

Réglage du format horaire (12 ou 24 heures)

1. Appuyez longuement une fois sur le bouton **SET**, puis 2 fois supplémentaires. L'écran de l'horloge affiche 24Hr et clignote.
2. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour choisir le format horaire 12Hr ou 24Hr. Avec le format 12Hr, **PM** s'affichera pour indiquer les heures d'après-midi. En revanche, il n'y a pas d'indicateur (**AM**) pour le matin. Appuyez de nouveau sur **SET** pour valider votre choix.

Réglage de la date

1. Appuyez longuement une fois sur le bouton **SET**, puis 3 supplémentaires : **2018** clignote. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ sur le dessus de votre radio-réveil pour régler l'année. Appuyez de nouveau sur **SET** pour valider votre choix.
2. Appuyez longuement une fois sur le bouton **SET**, puis 4 fois supplémentaires : le chiffre du mois "1" clignote. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ sur le dessus de votre radio-réveil pour régler le mois. Appuyez une fois de plus sur **SET** : le chiffre de la date "1" clignote. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ sur le dessus de votre radio-réveil pour régler la date. Appuyez de nouveau sur **SET** pour valider votre choix.

Réglage météo

Maintenez appuyé le bouton **SET** pendant 5 secondes, puis appuyez 7 fois sur le bouton **SET**. L'icône météo clignote. Avec les flèches ▲ ou ▼, sélectionnez la météo du moment (l'icône par défaut étant Journée partiellement ensoleillée).

| | |
|---|---|
|  | Journée ensoleillée |
|  | Journée partiellement ensoleillée |
|  | Journée nuageuse |
|  | Journée pluvieuse |
|  | Journée orageuse |
|  | Alerte gel Cette icône apparaîtra et clignotera lorsque la température extérieure sera comprise entre -1°C et 3°C. |

Notes:

- La sonde extérieure calcule les prévisions météorologiques en fonction des changements de pression d'air. Néanmoins, lorsque vous utilisez la sonde extérieure pour la première fois, celle-ci prend plusieurs jours à collecter les informations nécessaires à une prévision optimale. Le réglage manuel des icônes météorologiques peut accélérer le procédé.
- Si vous n'appuyez pas sur une touche dans les 10 secondes, votre radio-réveil sort du mode réglages.

réglage des alarmes

Programmer les alarmes

1. Une fois le réglage de l'heure effectué, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **AL1-2 ON/OFF**. Les chiffres de l'heure clignotent et **1** **DAILY** apparaît à l'écran. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure. Appuyez de nouveau sur le bouton **AL1-2 ON/OFF** pour valider et passer au réglage des minutes, toujours avec les touches ▲ ou ▼.
 - Si vous souhaitez accélérer le défilement des chiffres, maintenez les touches ▲ ou ▼ enfoncées.
 - Pendant la programmation des deux alarmes, vous pouvez appuyer sur la touche **SET** pour enregistrer la partie déjà effectuée et quitter le mode programmation.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **AL1-2 ON/OFF** pour valider. Les chiffres des minutes clignotent. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler les minutes.
3. Appuyez sur le bouton **AL1-2 ON/OFF**. L'écran affiche "BU" (buzzer). Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le son du réveil :
 - BU = réveil avec le buzzer
 - Rd = réveil avec la radio
4. Appuyez sur le bouton **AL1-2 ON/OFF** de nouveau, **DAILY** clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les répétitions de l'alarme.
 - **WEEKDAYS = Du lundi au vendredi**
 - **WEEKENDS = Du samedi au dimanche**
 - **DAILY = Du lundi au dimanche**
5. Appuyez de nouveau sur le bouton **AL1-2 ON/OFF**. Les chiffres de l'alarme 1 clignotent et **2** **DAILY** apparaît à l'écran. Répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour programmer l'alarme 2.

Réglage du rappel d'alarme

- Appuyez longuement une fois sur le bouton **SET**, puis 6 fois supplémentaires : "**N05**" clignote. Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** sur le dessus de votre radio-réveil pour régler choisir le temps de repos accordé (5 à 60 min) après avoir appuyé sur **Zz** (Snooze). Appuyez de nouveau sur **SET** pour valider votre choix

Activer ou désactiver les alarmes 1 et 2

- Appuyez une première fois sur **ALI+2 ON/OFF** pour activer l'alarme 1, l'icône  apparaît à l'écran.
- Appuyez une deuxième fois pour activer l'alarme 2, l'icône  apparaît à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois pour activer les deux alarmes. Les deux icônes  et  apparaissent l'écran.
- Appuyez encore une fois pour désactiver les deux alarmes. Les icônes  et  disparaissent de l'écran.

Arrêter et reprogrammer une alarme pour le lendemain

Lorsque l'alarme 1 ou 2 sonne, l'icône correspondante clignote. Appuyez une fois sur **ALI+2 ON/OFF** pour arrêter et reprogrammer l'alarme pour le jour à venir. Après cette opération, les deux icônes  et  restent affichés à l'écran.

Rappel d'alarme

Lorsque la sonnerie se déclenche, appuyez sur la touche **Zz/☀️/TEMP EXT** : la sonnerie s'interrompt puis reprend après l'écoulement de la durée programmée pour le rappel d'alarme.

Si l'alarme  se déclenche alors que la première retentit déjà, ou se trouve en mode Snooze, la deuxième alarme prend le dessus sur l'alarme . L'alarme 1 se programme automatiquement pour le jour suivant.

utilisation de la radio

Pour une meilleure réception des stations **FM**, étirez complètement l'antenne filaire. L'antenne ne doit être ni dénudée, ni modifiée ni attachée à d'autres antennes.

Réglage de la radio

- Appuyez une fois sur **RADIO SLEEP** pour allumer la radio. L'écran de l'horloge affiche "**ON**".
- Appuyez sur les boutons **▲** ou **▼** pour régler la fréquence de la station de radio désirée. Si vous souhaitez balayer les stations, appuyez pendant quelques secondes sur les boutons **▲** ou **▼** puis relâchez.
- Pour régler le volume, appuyez une fois sur **VOL SET**, l'écran affiche "**L10**". Appuyez ensuite sur les boutons **▲** ou **▼** pour ajuster le volume entre **L00** et **L15** (min et max).
- Appuyez une fois sur la touche **Zz/☀️/TEMP EXT** pour arrêter la radio.

Gardez votre radio à distance des lampes fluorescentes et d'autres appareils électroniques pour éviter les interférences.

Mémoriser des stations

Ce radio-réveil offre la possibilité d'entrer en mémoire un total de 10 stations de radio.

- Appuyez sur **RADIO SLEEP** pour allumer la radio en bande FM et sélectionnez la station que vous souhaitez programmer.
- Appuyez longuement sur le bouton **SET** jusqu'à ce que "**MEM**" apparaisse à l'écran et que "**01**" clignote. Appuyez sur **SET** une fois pour l'enregistrer en station 01.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une autre station à enregistrer : la fréquence radio s'affiche. Appuyez longuement sur le bouton **SET** jusqu'à ce que "**MEM**" apparaisse à l'écran et que "**02**" clignote. Appuyez sur SET une fois pour l'enregistrer en station 02.
- Reprenez les étapes 2 et 3 pour enregistrer les 7 stations suivantes (de 03 à 10).
- Pour accéder à tout moment à une station enregistrée, appuyez sur **SET** une fois que la radio est allumée.
- Pour modifier les stations enregistrées, sélectionnez une nouvelle station et reprenez les étapes 2 à 4.

Fonction mise en veille

- Sélectionnez la station de radio et le niveau sonore désiré pour vous endormir.
- Maintenez appuyée pendant 5 secondes la touche **RADIO SLEEP** pour activer la fonction de mise en veille (« **SLEEP** »). La mention « **05** » apparaît à l'écran, correspondant à un délai de 5 minutes avant la mise en veille.
- Appuyez de nouveau sur la touche **RADIO SLEEP** pour sélectionner un délai de mise en veille automatique (**5, 10, 15, 30, 45, 60, 75** ou **90** minutes ou **OFF**).
- Après quelques secondes, l'écran revient à l'affichage de l'heure. Pour afficher le temps restant avant l'arrêt automatique, appuyez une fois sur la touche **RADIO SLEEP**. La radio se fait entendre et s'éteint automatiquement une fois le temps écoulé.
- Appuyez sur la touche **Zz / ☀ / TEMP EXT** pour annuler la mise en veille automatique et éteindre la radio avant que le temps ne se soit écoulé.


utilisation avancée

Choix Celsius/ Fahrenheit

Appuyez sur la touche **°C/°F** pour choisir entre un affichage des températures en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Cette manipulation définit les températures intérieures et extérieures.

Fonction projection

- Appuyez sur le bouton **▲/PROJECT** pour activer ou désactiver la projection de l'horloge. Tournez la molette de mise au point située sur le projecteur afin d'ajuster l'image de l'heure projetée sur le mur ou le plafond. Pour faire pivoter la projection de l'heure à 180°, maintenez appuyé le bouton **▲/PROJECT** pendant 3 secondes.
- Appuyez de nouveau sur **▲/PROJECT** pour voir défiler automatiquement la température extérieure et l'heure toutes les 5 secondes. Appuyez sur **°C/°F** pour choisir l'affichage des températures en Celsius ou en Fahrenheit.
- Appuyez de nouveau sur **▲/PROJECT** pour éteindre la projection.

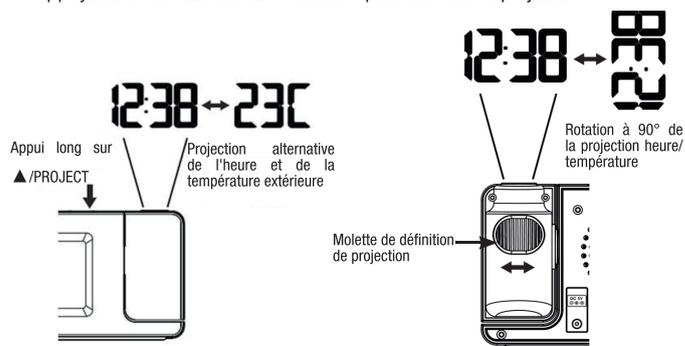

Réglage de la luminosité de l'écran

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **Zz**//**TEMP EXT** pour choisir l'intensité du rétro-éclairage de l'écran. Intensité de l'éclairage : élevée, moyenne ou faible.

Le rétro-éclairage permanent ne fonctionne pas lorsque l'appareil fonctionne sur piles.

En cas de disparition de la température extérieure

Si l'écran affiche "_" en guise de température extérieure, alors la transmission sans fil est interrompue ou perdue.

1. Appuyez sur la touche **Zz**//**TEMP EXT**, l'icône  clignote et commence à chercher le signal de la température extérieure envoyé par la sonde.
2. Si l'appareil ne réussit toujours pas à afficher la température extérieure, ramenez la sonde extérieure à proximité du radio-réveil. Exécutez l'étape 1 ci-dessus pour retrouver le signal.
3. Une fois que la température extérieure s'affiche, placez la sonde ailleurs pour pour que la transmission se fasse plus aisément.

guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

| Problèmes | Causes possibles | Solutions |
|-----------------------------|---|--|
| Pas d'alimentation | Fonctionnement sur secteur : La prise de l'appareil n'est pas branchée. | Branchez la fiche de l'appareil sur une prise murale adaptée. |
| | Fonctionnement avec piles : Les piles sont usagées ou ne sont pas insérées correctement. | Insérez des piles neuves en respectant les polarités indiquées dans le compartiment à piles. |
| Aucun son | Le volume est réglé au minimum. | Augmentez le volume. |
| Mauvaise réception FM | La station n'est pas réglée correctement. | Réglez mieux la station FM. |
| | L'antenne FM est mal positionnée. | Déployez et orientez l'antenne FM différemment. |
| | Il y a des interférences avec d'autres appareils électriques (micro-ondes, TV, etc.) | Éloignez votre radio réveil des sources d'interférences éventuelles. |
| L'alarme ne fonctionne pas. | L'alarme n'est pas activée ou n'est pas réglée correctement. | Référez-vous au paragraphe Réglage des alarmes. |
| | L'horloge n'est pas réglée. | Vous devez d'abord régler l'horloge avant de régler l'alarme. |

Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez pas vous-même aux réparations.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Radio-réveil Essentiel b Sunny Up est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Radio-réveil SUNNY UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

