



SKP\_M15\_NOTICE



SkillKorp M15  
Souris gaming



## CONSIGNES D'USAGE

---

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil. Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.



Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans la souris.

## ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

## VOTRE PRODUIT

---

### CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 souris gaming filaire
- 1 CD de programmation
- 1 notice d'utilisation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Capteur optique PMW33300M
- Résolution variable : de 400 à 7200 DPI
- Fréquence de rafraîchissement : 125 à 1000 Hz
- 4 boutons de programmation
- 5 profils programmables via le logiciel (téléchargeable sur le site [www.boulanger.com](http://www.boulanger.com))
- Patins en Teflon
- Rétroéclairage RGB
- Câble blindé et tressé de 2 m
- Connecteur USB 2.0 Plaqué Or
- Dimensions: 12,2 x 6,6 x 3,8 cm
- Poids: 134 g

### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 & Windows 10®\*

\* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées\* (\*marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## DESCRIPTION

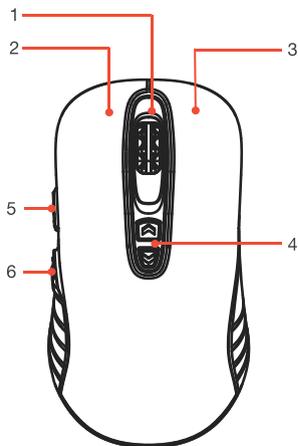

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Molette de défilement | 5. Bouton avant   |
| 2. Bouton gauche         | 6. Bouton arrière |
| 3. Bouton droit          | 7. DPI / LED      |
| 4. Bouton avant          |                   |

## INSTALLATION DE LA SOURIS

Connectez la prise USB  dans un port USB  libre de votre ordinateur. Windows détecte automatiquement le nouveau matériel et installe son propre pilote. Une fois l'installation terminée, le curseur de la souris se déplace sur l'écran selon les mouvements de la souris.

## INSTALLATION DU LOGICIEL

Avant de procéder à l'installation du logiciel de la souris, veuillez vous assurer qu'aucune autre souris n'est installée sur votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation pour lancer l'installation et suivez les instructions de l'assistant d'installation.
2. Après installation du logiciel, l'icône de raccourci  apparaît sur votre bureau.
3. Cliquez sur l'icône pour configurer votre souris.

**NOTE** : le logiciel est également téléchargeable sur le site internet : <http://essentielb.fr/assistance> (dans la rubrique "Pilotes et logiciels").

## PERSONNALISATION DES TOUCHES AVEC LE LOGICIEL

Le logiciel se compose de 5 onglets : Paramètres touches, Paramètres LED, Gestion Macro, Paramètres DPI et Paramètres avancés.

Ces onglets sont personnalisables et vous permettent de créer jusqu'à 5 profils utilisateur.

Un profil est un moyen pratique d'enregistrer toutes les modifications et les réglages effectués sur votre souris. Un seul profil peut stocker de nombreux paramètres tels que des affectations de touche et réglages de sensibilité.

### PARAMÈTRES TOUCHES

L'onglet **Paramètres touches** permet d'affecter des fonctionnalités aux boutons de votre souris et d'importer ou d'exporter un profil.



Sur chacun des onglets du logiciel, retrouvez les boutons pour configurer les différents profils (jusqu'à 5).

#### Importer ou exporter un profil

Sauvegardez un profil dans un fichier au format .gmp. Pour cela, appuyez sur la touche **SAUVEGARDER PROFIL**.

Pour charger un profil déjà configuré et sauvegardé sur votre PC avec votre SKP\_M15, cliquez sur **CHARGER PROFIL**.

Définissez pour chacun des boutons une action à exécuter ou une fonction.

### PARAMÈTRES LED

L'onglet **Paramètres LED** permet de personnaliser les différents effets lumineux et la couleur du rétroéclairage.



Restaurez les paramètres par défaut du profil sélectionné en appuyant sur la touche **RESTAURER LES PARAMÈTRES**. Restaurez l'ensemble des paramètres de votre souris en appuyant sur la touche **REINITIALISER TOUT**.

Personnalisez les effets lumineux

## MACRO

L'onglet **Macro** permet de programmer des macros pour chacun des profils.



1. Appuyez sur **NOUVEAU** pour créer une nouvelle macro.
2. Nommez la macro puis appuyez sur **LANCER L'ENREGISTREMENT** pour en débuter l'enregistrement et ajouter des événements.
3. Saisissez le nombre de répétitions.
4. Lorsque vous avez terminé la séquence, appuyez sur le bouton **ARRÊTER L'ENREGISTREMENT**.

Vous pouvez également appuyer sur la touche :

- **SUPPRIMER** pour effacer la macro sélectionnée,
- **ENTRER** pour ouvrir une macro déjà enregistrée sur votre ordinateur,
- **SORTIE** pour sauvegarder la macro.



Après avoir configuré une macro, vous pouvez retourner dans l'onglet **Paramètres touches** pour affecter une macro sur l'un des boutons de la souris.

## PARAMÈTRES DPI

L'onglet **Paramètres DPI** permet de régler jusqu'à 6 niveaux de DPI.



**OK** : Validez un changement.

**Appliquer** : Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous effectuez un changement pour que celui-ci soit pris en compte.

**Quitter** : Sortez du logiciel sans sauvegarder les changements.

Utilisez les curseurs DP#1 à DP#6 pour régler les 6 niveaux de DPI disponibles.

## PARAMÈTRES AVANCÉS

L'onglet **Paramètres avancés** permet de personnaliser la sensibilité du pointeur de la souris, le taux de rafraîchissement, la vitesse de défilement de la molette ainsi que la vitesse du double-clic.



Activez la précision améliorée du pointeur

Activez le défilement page par page

Définissez la vitesse de défilement de la molette

Définissez la fréquence de rafraîchissement

Définissez la sensibilité du pointeur de la souris

Définissez la vitesse du double-clic

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



## Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex  
Art. 8005642 - Ref. SKP\_M15 - FABRIQUE EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION - 21 Avenue de l'Harmonie - 59650 Villeneuve d'Ascq

Faites un geste éco-citoyen.  
Recyclez ce produit en fin de vie.

