

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE ÉQUIPEMENT ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Aucune pièce de la clé USB Wi-Fi ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.

Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de la clé USB Wi-Fi entraînera l'annulation de la garantie.

Maintenez toujours votre clé USB Wi-Fi au sec. Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.

Ne placez pas l'appareil dans les endroits suivants :

- à la lumière directe du soleil, à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température est élevée.
- dans un véhicule clos directement exposé à la lumière directe du soleil, endroits poussiéreux ou sales,

Ne stockez pas la clé USB Wi-Fi dans des zones de basse température. Lorsque celle-ci reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

Tenez la clé USB Wi-Fi hors de portée des enfants.

Essayez uniquement la clé USB Wi-Fi avec un chiffon doux et sec.

Ne heurtez pas la clé USB Wi-Fi ou ne l'exposez pas à un choc violent.

Lorsque vous installez et utilisez l'équipement, laissez une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique et télévisuelle. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière.

Caractéristiques techniques

Température	0 ~ 40°C
Humidité	10 ~ 95%
Wi-Fi 2.4 Ghz	• Bandes de fréquences : 2,412-2472MHz • Puissance émise : 14,791mW (MAX) EIRP
Wi-Fi 5 Ghz	• Bandes de fréquences : 5,180-5,240 GHz • Puissance émise : 18,134mW (MAX) EIRP
Version logicielle	Version 1

Cet appareil doit être utilisé uniquement en intérieur sur les fréquences 5 150 à 5 350 MHz dans les Etats membres suivants: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR.

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)

 Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Clé Wi-Fi AC1200 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

La notice d'utilisation complète de votre clé Wi-Fi est disponible sur le site Internet www.boulanger.com, en suivant le chemin ci-dessous : **Informatique > Réseau > Clé Wifi**



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8005674
Ref. Wifi AC 1200 USB 3.0

FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq



Clé USB Wi-Fi AC1200



Notice d'utilisation

- Réussir son installation en 4 étapes !

Installation sur Windows* 7, Windows Xp,
Windows Vista

INSTALLATION

1

Installez le logiciel à partir du CD
ou sur boulanger.fr (rubrique assistance)



Cliquez sur **Exécuter AUTORUN.EXE**, puis sur **Installation du logiciel**.

Suivez les instructions et cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation. Cela peut pendre quelques minutes.

Retirez le CD puis redémarrez votre ordinateur après installation. L'icône du logiciel apparaît sur votre ordinateur.

Branchez la clé Wi-Fi sur un port USB



Un pilote s'installe automatiquement.

2

Lancez le logiciel

Le logiciel Clé Wi-Fi Essentiel b s'ouvre automatiquement



Si ce n'est pas le cas, double-cliquez sur le raccourci créé sur votre bureau.



Puis cliquez sur l'icône de la clé USB Wi-Fi dans la barre de lancement rapide en bas à droite de votre écran.

3

Sélectionnez un réseau

Général Profil Réseau disponible État

Clé du réseau

Confirmer la clé du réseau

Cliquez sur l'onglet **Réseau disponible**.


Double cliquez sur le réseau souhaité.

Un onglet apparaît : entrez et confirmez la clé de sécurité Wi-Fi du réseau sélectionné.

Le nom et la clé du réseau sont inscrits généralement en dessous de la box adsl. Dans le cas contraire, veuillez vous rapprocher de votre fournisseur d'accès internet.

4

Surfez !

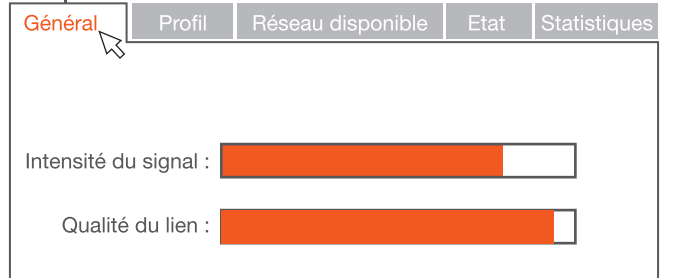

Si les jauges **Intensité du signal** et **Qualité du lien** apparaissent en vert, cela signifie que la connexion est suffisante pour pouvoir naviguer sur internet sans difficulté.



CONNEXION

1

Installation sur Windows* 8, Windows 10

Branchez la clé Wi-Fi sur un port USB



2

Sélectionnez un réseau



- Cliquez sur l'icône du réseau Wi-Fi Windows dans la barre de lancement rapide en bas à droite.
- Double-cliquez sur le réseau souhaité.
- Un onglet apparaît : entrez et confirmez la clé de sécurité Wi-Fi du réseau sélectionné.

3

Surfez !

Retrouvez la notice complète sur boulanger.com.