

prises en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble de charge USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil, dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il

reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- Si une décharge électrostatique se produit, il se peut que votre enceinte ne fonctionne plus correctement. Dans ce cas, redémarrez l'appareil afin que celui-ci fonctionne à nouveau.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de la portée des enfants.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

Recyclage de la batterie

Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.



Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
 - zones de dynamitage
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 enceinte Sly
- 1 câble de charge micro USB vers USB

Caractéristiques techniques

- Version bluetooth* : 5.0
- Bande de fréquences : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance émise : < 1mW
- Puissance : 3W
- Autonomie : 10 heures (observée dans des conditions normales d'utilisation)
- Temps de charge : 3 heures
- Commandes sur l'enceinte : ON/OFF, Play/Pause, Vol+/Vol-, Suivant/Précédent, Décrocher/Raccrocher (en mode bluetooth*)
- Connectiques : Entrée jack 3,5 mm, Port micro USB de charge
- Poids : 157g

chargement de l'enceinte

Votre enceinte est équipée d'une batterie rechargeable Lithium intégrée. Veuillez à charger la batterie intégrée pendant deux heures minimum avant la première utilisation.



1. Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble de charge USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).

2. Le témoin lumineux s'allume en rouge fixe et s'éteint lorsque la charge est complète.

Autonomie et temps de recharge

- 180 minutes environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Une enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner jusqu'à 10 heures. L'autonomie de la batterie a été mesurée à un niveau d'écoute moyen en utilisation domestique avec un répertoire composé de musiques variées.
- Vérifiez que l'enceinte est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité de la batterie.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

essentiel

Enceinte bluetooth

SLY

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex


Art. 8006000, 8006001,
8006002, 8006003
Ref. Sly Or, Sly Rose, Sly Argent,
Sly Bleu
FABRIQUÉ en R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq




Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



connexion directe à un lecteur audio


1. Allumez votre enceinte en maintenant appuyée la touche  pendant 2 secondes. Un bip sonore retentit.
2. Branchez l'extrémité d'un câble jack 3,5mm (non fourni) sur votre source audio, comme par exemple un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
3. Branchez l'autre extrémité de ce câble dans la prise d'entrée auxiliaire située à l'avant de l'enceinte. Le témoin lumineux s'allume en bleu.
4. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio ou directement sur l'enceinte.

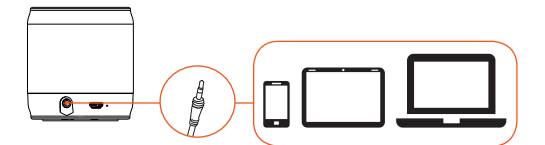

connexion bluetooth*

Si vous possédez un appareil audio bluetooth*, vous pouvez appairer celui-ci à votre enceinte. La connexion bluetooth* permet d'écouter la musique enregistrée sur votre appareil audio sans utiliser de câble. Si vous utilisez votre appareil (téléphone portable, lecteur MP3, etc.) pour la première fois en mode bluetooth* avec l'enceinte, vous devez l'appairer. Ignorez cette étape si l'appareil a déjà été mémorisé.







1. Allumez votre enceinte en maintenant appuyée la touche  pendant 2 secondes. Un bip sonore retentit et le témoin lumineux bleu clignote rapidement. L'enceinte est prête à être appairée.

1. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
2. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de **SLY**. Après avoir validé, un bip sonore retentit signalant que l'appairage est réussi.
3. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio ou sur l'enceinte.

- La source auxiliaire est prioritaire sur la connexion bluetooth*. Dès d'un câble jack 3,5mm est connecté, la transmission bluetooth* est suspendue.
- Si la connexion bluetooth* n'est pas effectuée dans un délai de 5 minutes, l'enceinte se met en veille automatiquement.

Utilisation des touches de l'enceinte

-  • Maintenez appuyée cette touche pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre votre enceinte.

	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez brièvement sur cette touche pour diminuer le volume.• Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes pour accéder à la piste précédente.
	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur cette touche pour mettre en pause la lecture.• Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.• Appuyez sur cette touche pour décrocher/raccrocher (appui court) ou pour rejeter un appel entrant (appui long).
	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez brièvement sur cette touche pour augmenter le volume.• Maintenez cette touche appuyée pendant 2 secondes pour accéder à la piste suivante.

Détection des appels entrants

Lorsqu'un appel est reçu ou composé, le téléphone met en pause la lecture de la musique. La transmission de la musique depuis votre téléphone portable vers votre enceinte s'interrompt. Lorsque l'appel prend fin, le téléphone reprend la lecture à l'endroit où celle-ci a été interrompue, et diffuse à nouveau la musique sur l'enceinte.

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas, des bips sonores interviennent pendant la lecture, ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie en branchant l'enceinte sur un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni ou utilisez un chargeur secteur USB (non fourni).

Si l'enceinte portable ne s'allume pas immédiatement lors de la charge, cela signifie que la batterie est entièrement déchargée. Laissez l'enceinte en charge pendant au moins 1 heure, puis vérifiez que celle-ci s'allume correctement.

Aucun son n'est émis :

La source audio n'émet aucun son, ou son volume est trop bas. Réglez le volume à la fois sur la source audio et sur l'enceinte portable.

La source audio et l'enceinte sont connectées par le câble USB/micro USB. Seule la connexion par un câble jack/jack 3,5mm permet la diffusion du son.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte bluetooth* Essentiel b Sly est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

essentiel 

Enceinte bluetooth

SLY

Découvrez votre enceinte Sly

