

Attention :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Notice d'utilisation

Enceintes PC



Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.




Sourcing & Création
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Fabriqué en R.P.C.
8006538

Nous vous remercions de l'achat de ces enceintes LISTO et espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.

UTILISATION DES ENCEINTES

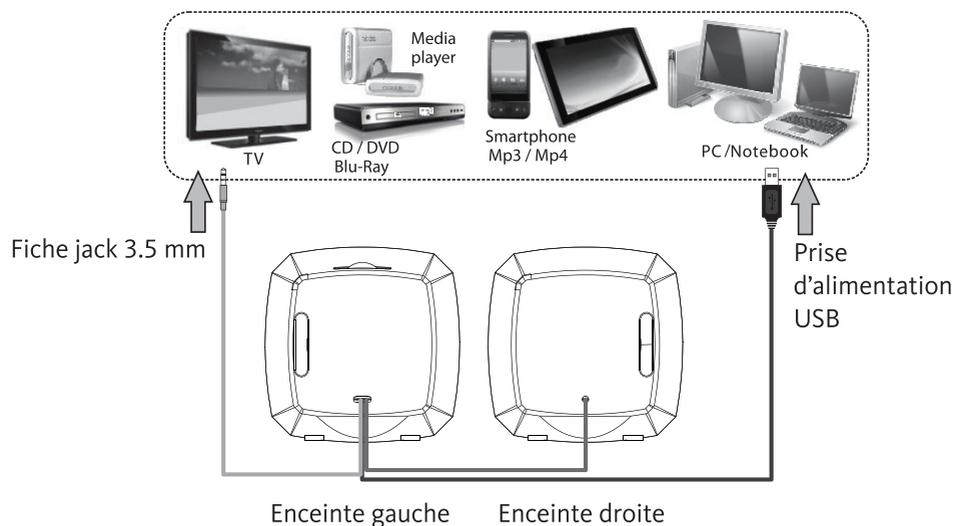

1. Insérez la fiche jack 3,5 mm du câble audio dans la prise jack de votre appareil (ordinateur portable, tablette, smartphone, lecteur MP3/MP4, etc.).
2. Branchez la fiche USB dans un port USB de votre ordinateur ou d'une prise USB.
3. Ajustez le volume à l'aide de la molette de réglage.

Pour profiter au maximum de la qualité sonore du produit, disposez les enceintes de part et d'autre de votre appareil (Ordinateur, smartphone, tablette, lecteur MP3/MP4, etc.). Puis placez les enceintes à égale distance de la position d'écoute et orientez-les vers vous.



CONSIGNES D'USAGE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

- Placez vos enceintes sur une surface plane pour éviter tout risque de chute.
- Ce kit d'enceintes est destiné à une utilisation sous climat tempéré et uniquement en intérieur.
- N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ni à la poussière.
- N'installez pas les enceintes à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de bougies allumées à proximité des enceintes
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'exposez pas les enceintes à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute projection d'eau sur les enceintes.
- Déconnectez les enceintes de votre ordinateur avant tout nettoyage. Nettoyez-les uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	5 W RMS
Réponse en fréquence	120 Hz - 20 kHz
Alimentation	Par câble USB
Entrée	Stéréo jack 3,5 mm
Dimensions	89 x 89 x 67 mm

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.