essentiel b

Notice d'utilisation
User guide
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing

Grille-pain
Toaster
Broodrooster

EGP 2I CIABATTA GM

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 grille-pain
- 1 notice d'utilisation

Description de l'appareil

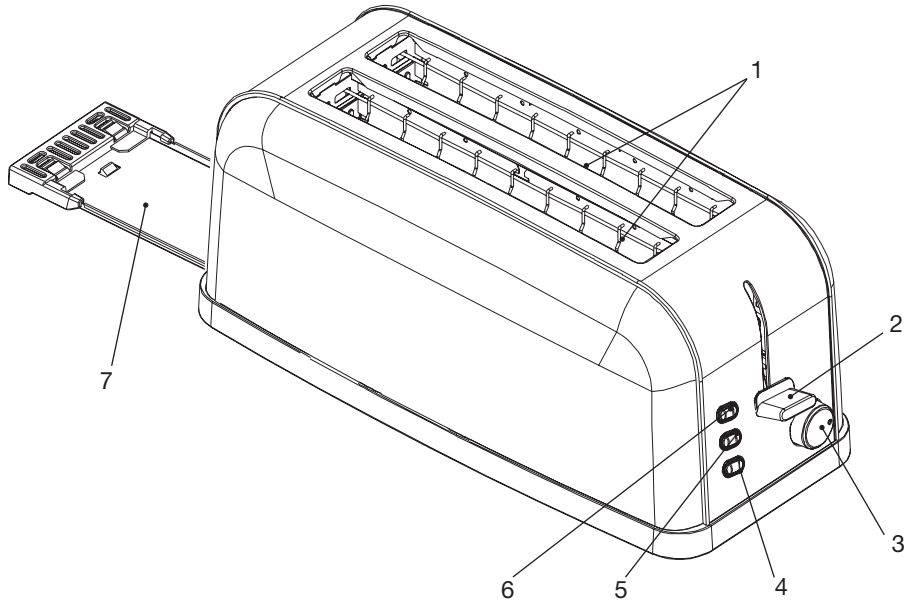

1. 2 fentes à griller
2. Levier de mise en marche
3. Bouton de réglage du niveau de brunissage (thermostat) : de 1 (peu grillé) à 7 (très grillé)
4. Bouton lumineux "Annulation" **STOP**
5. Bouton lumineux "Réchauffage"
6. Bouton lumineux "Décongélation"
7. Tiroir ramasse-miettes

Caractéristiques techniques

- Puissance : 1250-1500 W
- Alimentation : 220 - 240 V~ 50-60 Hz
- 2 fentes
- Thermostat gradué de 1 à 7 pour choisir le degré de brunissage
- Éjection automatique des tranches avec remontée extra haute
- Fonctions décongélation, réchauffage et annulation
- Rétroéclairage des boutons
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Range-cordon (sous l'appareil)
- Corps en inox

utilisation

ATTENTION ! Risque de brûlures : le grille-pain devient très chaud durant le fonctionnement. Ne touchez pas les parties métalliques de l'appareil en cours d'utilisation.

- Lors de la première utilisation, il est possible qu'une légère odeur et un peu de fumée se dégagent. Ceci est normal et se résorbera rapidement.
- N'utilisez jamais le grille-pain sans le tiroir ramasse-miettes.
- Appuyez sur le bouton "STOP" et débranchez immédiatement l'appareil en cas de dégagement de fumée à l'intérieur de l'appareil.
- Patientez environ 30 secondes entre chaque utilisation afin que l'appareil refroidisse.

Griller du pain

1. Installez le grille-pain sur une surface sèche, plane et stable.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale équipée d'une terre.
3. Placez la ou les tranche(s) de pain dans la ou les fente(s).
4. Choisissez le degré de brunissage que vous souhaitez entre 1 et 7 avec le bouton du thermostat :
   - 1-2 : légèrement grillé
   - 3-4-5 : moyennement grillé
   - 6-7 : très grillé

Note : Plus le degré de brunissage est élevé, plus la durée de fonctionnement du grille-pain est longue.

5. Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même. Le grille-pain démarre automatiquement.

Note : Si le câble d'alimentation n'est pas branché, le levier de mise en marche ne peut pas se bloquer.

6. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain grillé est éjecté lorsque le degré de brunissage est atteint.
7. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le ranger dans un endroit sec.

Si le pain reste coincé dans le grille-pain, débranchez l'appareil de la prise de courant, laissez-le refroidir puis retirez le pain. N'essayez pas de retirer le pain coincé avec un ustensile métallique si l'appareil est branché. Assurez-vous de ne pas endommager les éléments internes du mécanisme ou des éléments de chauffe en retirant du pain bloqué.

Fonction "Décongélation"

La fonction "Décongélation" vous permet de décongeler et griller du pain.

1. Effectuez les étapes 1 à 5 de la section précédente "Griller du pain".
2. Pour décongeler et griller du pain, appuyez sur le bouton ❄. Le témoin lumineux du bouton "décongélation" s'allume.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de décongélation, vous pouvez appuyer sur le bouton **STOP**.

4. Lorsque le degré de brunissage est atteint, le pain décongelé et grillé est éjecté, et le grille-pain s'éteint automatiquement.

Fonction "Réchauffage"

La fonction "Réchauffage" vous permet de réchauffer du pain préalablement grillé qui a refroidi.

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de la section "Griller du pain". Il est inutile de régler le thermostat.
2. Baissez complètement le levier de mise en marche jusqu'à ce qu'il se bloque de lui-même puis, appuyez sur le bouton . Le témoin lumineux du bouton "réchauffage" s'allume et le grille-pain démarre automatiquement.
3. Pour annuler la programmation ou interrompre le processus de réchauffage, appuyez sur bouton **STOP**.
4. En fin de cycle, le grille-pain s'éteint automatiquement.

Fonction "Annulation"

- Toutes les fonctions de votre grille-pain peuvent être annulées en appuyant à tout moment sur le bouton **STOP**. Le grille-pain s'éteint automatiquement et le pain est éjecté.
- N'essayez pas de remonter le levier de mise en marche manuellement au risque d'endommager le mécanisme et par conséquent, votre grille-pain.

Conseils d'utilisation

- À la première utilisation, nous conseillons de choisir le degré 2. Ensuite, vous adapterez le degré de brunissage selon les différents types de pain et vos goûts personnels.
- Sélectionnez un degré de brunissage plus bas (1 ou 2) pour obtenir des tranches de pain grillé légèrement dorées.
- Le pain sec grille plus rapidement que le pain frais, et les tranches de pain fines grillent plus rapidement que les tranches de pain épaisses. Sélectionnez un degré de brunissage adapté au type de pain que vous souhaitez griller.
- Le pain complet et le pain dont la surface est inégale mettent plus de temps à griller. Sélectionnez un degré de brunissage plus élevé (4, 5 ou 6).
- Si vous n'insérez qu'une seule tranche de pain dans le grille-pain, sélectionnez un degré de brunissage plus bas pour éviter que celle-ci ne soit trop grillée.

- En cas de fonctionnement continu à un degré constant de brunissage, le pain sera plus grillé en fin d'utilisation qu'en début d'utilisation.
- Si, après utilisation, le pain ne dépasse pas de l'appareil pour une saisie plus facile,vous pouvez relever le levier légèrement pour soulever le contenu du grille-pain.

nettoyage et entretien

- ATTENTION ! Débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir avant de procéder à son nettoyage.
- N'immergez jamais le grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide !
- N'intervenez jamais à l'intérieur de l'appareil avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.

Nettoyage des surfaces extérieures et intérieures

- Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide et séchez-le avec un chiffon doux.
- Pour nettoyer les surfaces intérieures, retournez l'appareil et secouez-le au-dessus d'une poubelle jusqu'à ce que toutes les miettes restées coincées soient tombées.

Nettoyage du tiroir ramasse-miettes

Pour éviter tout risque d'incendie, le tiroir ramasse-miettes doit être nettoyé régulièrement. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler dans le fond du grille-pain.

1. Sortez le tiroir ramasse-miettes de son logement situé sur le côté de l'appareil en le saisissant par sa languette.

2. Jetez les miettes dans une poubelle puis, essuyez le tiroir ramasse-miettes à l'aide d'un chiffon légèrement humide, puis séchez-le avec un chiffon doux et sec. Ne placez jamais le tiroir ramasse-miettes au lave-vaisselle !
3. Lorsque le tiroir est totalement sec, glissez-le à nouveau dans son logement avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.

Stockage

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et après vous être assuré que celui-ci a refroidi après utilisation, enroulez le cordon dans le range-cordon situé sous l'appareil.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

your product

Contents of the box

- 1 toaster
- 1 user manual

Appliance description

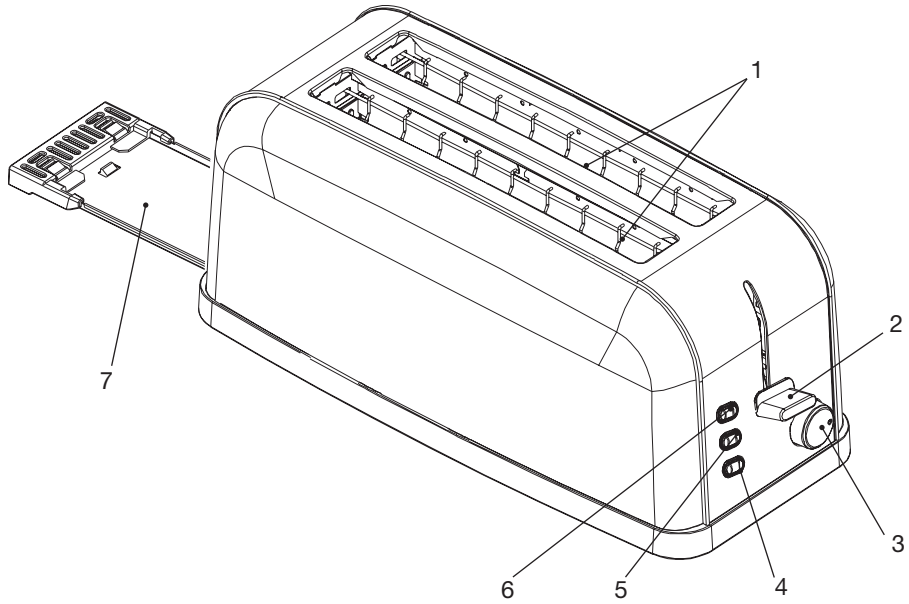

1. 2 toasting slots
2. Bread carriage lever
3. Browning level control knob (thermostat): from 1 (lightly toasted) to 7 (very toasted)
4. "Cancel" **STOP** light button
5. "Reheat" light button
6. "Defrost" light button
7. Crumb collection tray

Technical features

- Power: 1250-1500 W
- Voltage: 220-240 V~ 50-60 Hz
- 2 slots
- Thermostat graded from 1 to 7 to select the darkness level
- Automatic pop up of slices with extra high lift
- Defrost, reheat and cancel functions
- Backlit buttons
- Detachable crumb collection tray
- Cord storage (under appliance)
- Stainless steel body

use

WARNING! Danger of burns: the toaster becomes very hot when it is on. Do not touch the metallic parts of the appliance when in use.

- During first use, the appliance may emit a slight odour and a small amount of smoke. This is normal and will quickly dissipate.
- Always use the toaster with the crumb collection tray inserted.
- Press the “STOP” button and unplug the appliance immediately in the event of smoke being emitted from inside the appliance.
- Wait about 30 seconds between each use to let the appliance cool down.

Toasting bread

1. Place the toaster on a dry, flat and solid surface.
2. Plug the toaster into a grounded wall outlet.
3. Place the slice(s) of bread in the slot(s).
4. Select your desired level of darkness between 1 and 7 with the thermostat knob:
   - 1-2: Lightly toasted
   - 3-4-5: Moderately toasted
   - 6-7: Very toasted

Note: The toaster’s operation time increases with an increased level of darkness.

EN

5. Lower the bread carriage lever completely until it locks. The toaster turns on automatically.

Note: If the power cord is not plugged in, the bread carriage lever cannot be locked.

6. The toaster turns off automatically and the toast is lifted when the level of darkness is achieved.
7. After use, unplug the appliance from the plug and wait for it to cool down completely before storing it in a dry place.

If the bread is stuck in the toaster, unplug the appliance from the power outlet, let it cool down then remove the bread. Do not attempt to remove bread that is stuck with a metal utensil if the appliance is plugged in. Make sure to not damage the mechanism’s internal elements or the heating element by removing bread that is jammed.

“Defrost” function

The “defrost” feature allows you to defrost and toast the bread.

1. Follow steps 1 to 5 from the previous section “Toasting bread”.
2. To defrost and toast bread, press the ❄ button. The “defrost” indicator light turns on.
3. To cancel the selected program or stop the defrosting process, press the **STOP** button.
4. When the bread has toasted to the desired browning level, the defrosted bread pops up, and the toaster switches off automatically.

"Reheat" function

The "Reheat" function allows you to reheat bread that was toasted and cooled down.

1. Follow steps 1 to 3 from the previous section "Toasting bread". Adjusting the thermostat does not help.
2. Lower the start lever all the way down until it locks, then press the button. The "reheat" button indicator comes on and the toaster starts automatically.
3. To cancel the selected program or stop the reheating process, press the **STOP** button.
4. The toaster turns off automatically at the end of the cycle.

"Cancel" function

- All of the toaster's settings can be cancelled by pressing on the **STOP** button at any time. The toaster turns off automatically and the bread is lifted out.
- Do not try to raise the bread carriage lever by hand at the risk of damaging the mechanism and your toaster.

User tips

- At first use, we advise that you select level 2. Then, you will adjust the level of darkness according to different types of bread and your personal tastes.
- Select the lowest level of darkness (1 or 2) to achieve slightly golden slices of toasted bread.
- Dry bread toasts faster than fresh bread, and thin slices of bread toast faster than thick slices of bread. Select the browning level suitable for the type of bread you want to toast.
- Whole wheat bread and breads with rough surfaces take longer to toast. Select the highest level of darkness (4, 5 or 6).
- If you insert only one slice of bread in the toaster select the lowest level of darkness to prevent it from being too toasted.
- In the event of continuous use at the same browning level, the bread will be more toasted towards the end than towards the beginning of use.
- If, after toasting, the bread does not stick out of the appliance for easier grasping, you can raise the lever slightly to lift the contents of the toaster.

cleaning and maintenance

- WARNING! Unplug the toaster and let it cool down before cleaning it.
- Never immerse the toaster in water or any other liquid!
- Never go inside the appliance with a metal object which will lead to serious damage.

Clean inner and outer surfaces

- Clean outer surfaces of the appliance using a damp cloth an dry it with a soft cloth.
- To clean inner surfaces, turn the appliance upside down and shake it over a waste bin until all the crumbs that remained stuck have fallen out.

Clean the crumb collection tray

To prevent a fire hazard, the crumb tray must be cleaned regularly. Do not leave bread crumbs to collect in the bottom of the toaster.

1. Remove the crumb collection tray from its housing located on the side of the appliance by holding it by its tab.
2. Throw crumbs in a waste bin then wipe the crumb collection tray using a slightly damp cloth the dry it with a dry, soft cloth. Never place the crumb collection tray in the dishwasher!
3. When the tray is completely dry, slide it back into its housing before using the toaster again.

Storage

- When the appliance is not in use and after making sure that it has cooled down after use, wrap the cord in the cord storage found under the appliance.
- Store the appliance in a dry, cool place.

Ihr Produkt

Inhalt der Schachtel

- 1 Toaster
- 1 Bedienungsanleitung

Beschreibung des Geräts

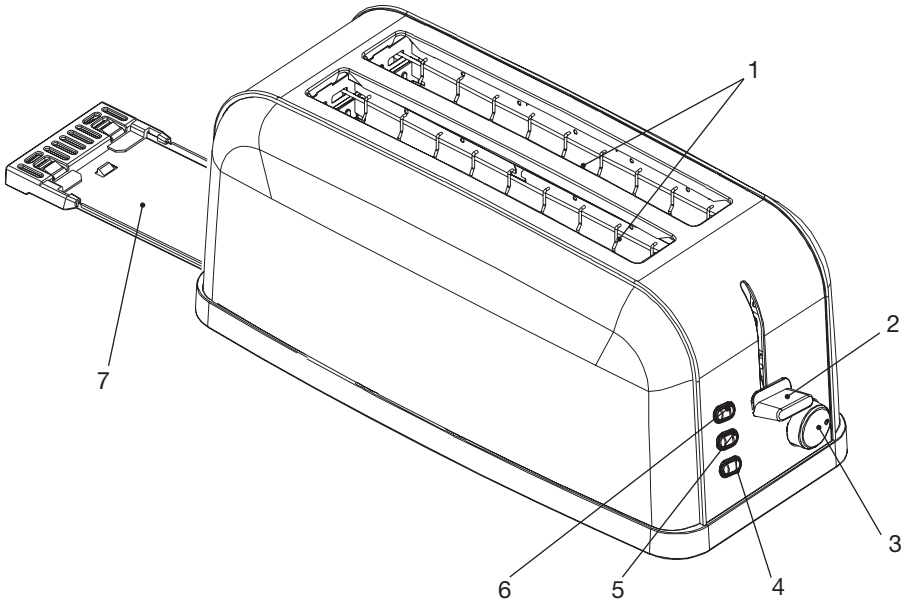

1. 2 Röstschlitze
2. Einschalthebel
3. Bräunungsgradregler (Thermostat): von 1 (leicht geröstet) bis 7 (stark geröstet)
4. Leuchttaste „Abbrechen" **STOP**
5. Leuchttaste „Aufwärmen“
6. Leuchttaste „Auftauen“
7. Krümelschublade

Kenndaten

- Leistung: 1250-1500 W
- Stromversorgung: 220-240 V~ 50-60 Hz
- 2 Röstschlitze
- Thermostat mit Stufen von 1 bis 7 zum Auswählen der Bräunungsstärke
- Automatisches Auswerfen der Scheiben mit High-Lift
- Funktionen Auftauen, Aufwärmen und Annullierung
- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Netzkabelaufnahme (unter dem Gerät)
- Edelstahlgehäuse

Gebrauch

ACHTUNG! Verbrennungsgefahr: der Toaster wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie während des Gebrauchs keine Metallteile des Geräts.

- Während der ersten Verwendung ist eine leichte Geruchs- oder Rauchentwicklung möglich. Das ist normal und legt sich schnell.
- Verwenden Sie den Toaster nie ohne seine Krümelschublade.
- Drücken Sie die Taste „STOP“ und trennen sie augenblicklich das Gerät vom Stromnetz, wenn sich im Inneren des Gerätes Rauch entwickelt.
- Warten Sie etwa 30 Sekunden zwischen jedem Gebrauch, damit das Gerät auskühlen kann.

Brot toasten

1. Stellen Sie den Toaster auf eine trockene, flache und stabile Fläche.
2. Schließen Sie den Toaster an eine geerdete Steckdose an.
3. Platzieren Sie die Brotscheibe(n) in einem bzw. in beiden Schlitzen.

4. Wählen Sie die gewünschte Bräunungsstärke zwischen 1 und 7 mit dem Knopf des Thermostats aus:
   - 1-2 : Leicht getoastet
   - 3-4-5 : Mittel getoastet
   - 6-7 : Stark getoastet

Hinweis: Je höher die Bräunungsstärke, desto länger ist die Betriebsdauer des Toasters.

5. Senken Sie den Inbetriebnahmehebel, bis er sich von selbst blockiert. Der Toaster startet automatisch.

Hinweis: Falls das Netzkabel nicht angeschlossen ist, kann sich der Inbetriebnahmehebel nicht blockieren.

6. Der Toaster schaltet sich automatisch aus, und das getoastete Brot wird ausgeworfen, sobald die Bräunungsstärke erreicht ist.
7. Nach dem Gebrauch stecken Sie das Gerät von der Steckdose ab und warten, bis es vollständig ausgekühlt ist, bevor Sie es an einem trockenen Ort lagern.

Sollte sich Brot in dem Toaster verklemmen, stecken Sie das Gerät von der Steckdose ab, lassen es auskühlen und entfernen dann das Brot. Versuchen Sie nicht, verklemmtes Brot mit einem Metallgegenstand zu entfernen, solange das Gerät angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die inneren Elemente des Mechanismus oder der Heizelemente beim Herausziehen verklemmten Brots nicht beschädigen.

Funktion „Auftauen“

Die Funktion „Auftauen“ ermöglicht Ihnen, Brot aufzutauen und zu rösten.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 5 des vorhergehenden Abschnitts „Brot toasten“ aus.
2. Um Brot aufzutauen und zu rösten, drücken Sie die Taste ❄. Der Leuchtmelder des Knopfs „Auftauen“ schaltet sich ein.
3. Um die Programmierung abzubrechen oder den Auftauprozess zu unterbrechen, können Sie die Taste **STOP** drücken.
4. Wenn der Bräunungsgrad erreicht ist, wird das aufgetaute und geröstete Brot ausgeworfen und der Toaster schaltet automatisch ab.

Funktion „Aufwärmen“

Die Funktion „Aufwärmen“ erlaubt es Ihnen, bereits getoastetes Brot, das ausgekühlt ist, aufzuwärmen.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des Abschnitts „Brot toasten“ aus. Sie brauchen den Thermostat nicht einzustellen.
2. Schieben Sie den Einschalthebel vollständig nach unten, bis er von selbst einrastet, und drücken Sie dann die Taste ♨. Die Kontrollleuchte der Taste „Aufwärmen“ beginnt zu leuchten und der Toaster startet automatisch.
3. Um die Programmierung abzubrechen oder den Aufwärmprozess zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **STOP**.
4. Am Ende seines Zyklus schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Funktion „Annullierung“

- Alle Funktionen Ihres Toasters können jederzeit durch das Drücken der Taste **STOP** abgebrochen werden. Der Toaster schaltet sich automatisch aus, und das Brot wird ausgeworfen.
- Versuchen Sie nicht, den Inbetriebnahmehebel manuell anzuheben, Sie könnten den Mechanismus und folglich Ihren Toaster beschädigen.

Tipps für den Gebrauch

- Nach dem ersten Gebrauch sollten Sie die Stufe 2 auswählen. Anschließend passen Sie die Bräunungsstärke gemäß den unterschiedlichen Brottypen und nach Wunsch an.
- Wählen Sie eine niedrigere Bräunungsstärke (1 oder 2) aus, um leicht goldbraun getoastete Brotscheiben zu erhalten.
- Trockenes Brot toastet schneller als frisches Brot, und dünne Brotscheiben toasten schneller als dicke Brotscheiben. Wählen Sie einen Bräunungsgrad, der zur Brotsorte passt, die Sie rösten möchten.
- Vollkornbrot und Brot mit unebener Oberfläche brauchen länger zum Rösten. Wählen Sie eine höhere Bräunungsstärke (4, 5 oder 6) aus.

- Falls Sie nur eine Brotscheibe in den Toaster stecken, wählen Sie eine niedrigere Bräunungsstärke aus, um zu vermeiden, dass die Brotscheibe zu stark getoastet wird.
- Im Fall eines Dauerbetriebs bei konstantem Bräunungsgrad wird das Brot am Ende der Benutzung stärker geröstet sein als zu Beginn der Benutzung.
- Wenn nach der Benutzung das Brot nicht aus dem Gerät herausragt und damit leichter zu greifen ist, können Sie den Hebel leicht nach oben bewegen, um den Inhalt des Toasters anzuheben.

Reinigung und Instandhaltung

- ACHTUNG! Stecken Sie den Toaster ab und lassen Sie ihn auskühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Tauchen Sie den Toaster auf keinen Fall in Wasser oder eine andere Flüssigkeit!
- Hantieren Sie nicht in dem Inneren des Geräts mit einem Metallgegenstand, Sie riskieren schwere Schäden.

Reinigen der äußeren und inneren Flächen

- Reinigen Sie die äußeren Flächen des Geräts mit einem leicht befeuchteten Tuch und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Zum Reinigen der inneren Flächen drehen Sie das Gerät um und schütteln es über einem Abfalleimer, bis alle stecken gebliebenen Krümel herausgefallen sind.

Reinigen der Krümelschublade

Um jegliche Brandgefahr zu vermeiden, muss die Krümelschublade regelmäßig gereinigt werden. Lassen Sie keine Brotkrümel am Boden des Toasters ansammeln.

1. Ziehen Sie die Krümelschublade aus ihrer Aufnahme auf der Seite des Geräts an ihrer Lasche heraus.
2. Werfen Sie die Krümel in einen Abfalleimer, wischen Sie die Krümelschublade mit Hilfe eines leicht befeuchteten Tuchs ab und trocknen Sie sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch. Die Krümelschublade darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden!
3. Sobald die Krümelschublade vollständig trocken ist, schieben Sie sie wieder in ihre Aufnahme, bevor Sie den Toaster wieder verwenden.

Lagerung

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden und nachdem Sie sichergestellt haben, dass es nach dem Gebrauch ausgekühlt ist, wickeln Sie das Netzkabel in die Netzkabelaufnahme, die sich unter dem Gerät befindet.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

uw product

Inhoud van de doos

- 1 Broodrooster
- 1 gebruiksaanwijzing

Beschrijving van het toestel

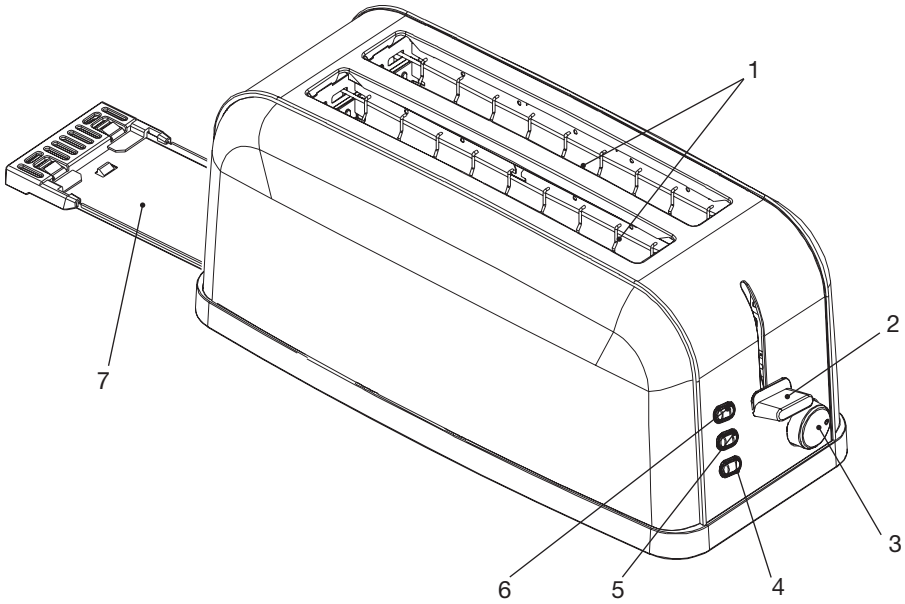

1. 2 grill openingen
2. Hefboom om in te schakelen
3. Regelknop voor het bruiningsniveau (thermostaat): van 1 (een beetje geroosterd) tot 7 (sterk geroosterd)
4. Lichtknop “Annuleren” **STOP**
5. Lichtknop “Opwarmen”
6. Lichtknop “Ontdooien”
7. Kruimelschuif

Technische eigenschappen

- Vermogen: 1250-1500 W
- Voeding: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- 2 openingen
- Thermostaat met schaalverdeling van 1 tot 7 om het bruiningsniveau te kiezen
- Automatisch uitwerpen van de sneden op extra hoog niveau
- Ontdooien, opwarmen en annuleren functies
- Achtergrondverlichting knoppen
- Kruimelschuif
- Spoeropberging (onder het toestel)
- Inox lichaam

gebruik

OPGELET! Risico op brandwonden: de broodrooster wordt tijdens het grillen zeer warm. Raak tijdens het gebruik de metalen delen van het toestel niet aan.

- Bij het eerste gebruik is het mogelijk dat het toestel een lichte geur en een beetje rook verspreidt. Dat is normaal en verdwijnt snel.
- Gebruik de broodrooster nooit zonder de kruimelschuif.
- Druk op de knop “STOP” en trek onmiddellijk de stekker uit als er rook uit het apparaat komt.
- Wacht ongeveer 30 seconden tussen elk gebruik om het toestel te laten afkoelen.

Brood roosteren

1. Plaats de broodrooster op een droog, vlak en stabiel oppervlak.
2. Sluit de broodrooster aan op een geaard stopcontact in een muur.
3. Plaats het sneetje of de sneetjes brood in de opening(en).

4. Kies het bruiningsniveau dat u wenst tussen 1 en 7 met de thermostaatknop:
   - 1-2: licht geroosterd
   - 3-4-5: gemiddeld geroosterd
   - 6-7: sterk geroosterd

Opmerking: Hoe hoger het bruiningsniveau hoe langer het duurt voor het bereikt wordt.

5. Schuif de hendel zo ver naar beneden tot hij vanzelf blokkeert. De broodrooster start automatisch.

Opmerking: Als de voedingskabel niet is ingestoken, kan de hendel zich niet blokkeren.

6. De broodrooster schakelt zichzelf automatisch uit en het geroosterde brood wordt uitgeworpen als het bruiningsniveau bereikt is.
7. Koppel na het gebruik het apparaat af van het stopcontact en wacht tot het volledig afgekoeld is alvorens het op een droge plaats op te bergen.

Als het brood vast zit in de broodrooster, trekt u de stekker uit het stopcontact, laat u het toestel afkoelen en haalt u dan het brood er uit. Probeer niet om het brood dat vastzit eruit te halen met een metalen voorwerp als het toestel ingeschakeld is. Zorg ervoor dat u de interne onderdelen van het mechanisme of de verwarmingselementen niet beschadigt als u het geblokkeerde brood eruit haalt.

"Ontdooien" functie

Met de ontdooien functie kunt u brood ontdooien en roosteren.

1. Voer de stappen 1 tot 5 van het vorige deel "Brood roosteren" uit.
2. Om brood te ontdooien en te roosteren, drukt u op de knop ❄. Het lichtje van de "ontdooien" knop licht op.
3. Om het programma te annuleren of het ontdooien te onderbreken, kunt u op de **STOP** knop drukken.
4. Als het gewenste bruiningsniveau is bereikt, wordt het ontdooide en gegrilde brood uitgeworpen en schakelt de broodrooster zichzelf automatisch uit.

"Opwarmen" functie

Met de "opwarmen" functie kunt u reeds geroosterd brood dat afgekoeld is, weer opwarmen.

1. Voer de stappen 1 tot 3 van het vorige deel "Brood roosteren" uit. U hoeft de thermostaat niet in te stellen.
2. Schuif de hendel zo ver naar beneden tot hij vanzelf blokkeert en druk dan op de knop ♨. Het lichtje van de "opwarmen" knop licht op en de broodrooster start automatisch.
3. Om het programma te annuleren of het opwarmen te onderbreken, kunt u op de **STOP** knop drukken.
4. Aan het einde van de cyclus schakelt de broodrooster zich automatisch uit.

"Annuleren" functie

- Alle functies van uw broodrooster kunnen op eender welk moment worden geannuleerd door op de **STOP** knop te drukken. De broodrooster schakelt zichzelf automatisch uit en het brood wordt uitgeworpen.
- Probeer niet om de hendel manueel naar boven te schuiven, het mechanisme en dus uw broodrooster kan beschadigd geraken.

Gebruikstips

- Voor het eerste gebruik raden we niveau 2 aan. Nadien past u het bruiningsniveau aan volgens de verschillende soorten brood en uw persoonlijke smaak.
- Selecteer een lager bruiningsniveau (1 of 2) als u licht gouden sneetjes toast wenst.
- Droog brood wordt sneller bruin dan vers brood, en dunne sneetjes brood bruinen sneller dan dikke sneden. Selecteer een bruiningsniveau dat past bij het soort brood dat u wenst te roosteren.
- Volkoren brood en brood met een ongelijk oppervlak worden minder snel bruin. Selecteer een hoger bruiningsniveau (4, 5 of 6).
- Als u slechts één snede brood in de broodrooster legt, selecteert u een lager bruiningsniveau om te vermijden dat ze te bruin wordt.
- In geval van constante werking en een constant bruiningsniveau zal het brood gaandeweg sneller bruinen.
- Als het brood na gebruik niet uit het toestel komt, kunt u de hendel lichtjes optillen om de inhoud van de broodrooster eruit te halen.

- OPGELET! Schakel de broodrooster uit en laat hem afkoelen voor u begint met schoonmaken.
- Dompel de broodrooster nooit onder in water of een andere vloeistof!
- Steek nooit een metalen voorwerp in het toestel zodat het niet ernstig beschadigd wordt.

Schoonmaak van de inwendige en externe oppervlakken.

- Maak de externe oppervlakken van het toestel schoon met een licht vochtige doek en droog af met een zachte doek.
- Om de inwendige oppervlakken te reinigen, draait u het toestel om en schudt u het uit boven een vuilnisbak tot alle beknelde kruimels eruit zijn gevallen.

Schoonmaak van de kruimelschuif

Om alle risico op brand te vermijden, moet de kruimelschuif regelmatig worden gereinigd. Laat de kruimels zich niet opstapelen op de bodem van de broodrooster.

1. Trek de kruimelschuif uit de behuizing aan de zijkant van het toestel door ze met het lipje vast te nemen.
2. Gooi de kruimels in de vuilnisbak, veeg de kruimelschuif af met een licht vochtige doek, en droog dan met een zachte en droge doek. Zet de kruimelschuif nooit in de vaatwasmachine!
3. Als de schuif volledig droog is, schuift u ze weer in de behuizing voordat u de broodrooster opnieuw gebruikt.

Opslag

- Als u het toestel niet gebruikt en als u er zeker van bent dat het na gebruik afgekoeld is, rolt u het snoer op in de snoeropslag onder het toestel.
- Zet het toestel op een koele en droge plaats.

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable	
Consommation d'énergie en mode arrêt	0.0W
Consommation d'énergie en mode veille	NA
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	< 20 min
Consommation d'énergie en veille avec maintien de la connexion au réseau si tous les ports réseau filaires sont connectés et que tous les ports réseau sans fil sont activés	NA

Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode	
Power consumption in off mode	0.0W
Power consumption in standby	NA
The maximum time needed to automatically reach the applicable low power mode or condition	< 20 min
Power consumption in network standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated	NA

Produktinformationen für Stromverbrauch und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.0W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	NA
Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen	< 20 Min
Die Leistungsaufnahme des Geräts im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, wenn alle drahtgebundenen Netzwerk-Ports mit dem Netzwerk verbunden und alle drahtlosen Netzwerk-Ports aktiviert sind	NA

Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	
Stroomverbruik in uitstand modus	0.0W
Stroomverbruik in stand-by	NA
De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken	< 20 min
Het elektriciteitsverbruik van de apparatuur in netwerkgebonden standby-stand wanneer alle bedrade netwerkpoorten verbonden zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn	NA

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

Protection de l'environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Protection of the environment
This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

Umweltschutz
Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming
Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggeworpen worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamelsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

*** Testé dans nos laboratoires**
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

*** Tested in our laboratories**
Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

*** In unseren Labors getestet**
Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

*** Getest in onze laboratoria**
Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel

Art. EGP 2l CIABATTA GM
Ref. 8006641

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN CHINE / Made in China /
Hergestellt in VR China / Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com