

essentiel 

Plastifieuse

EP-FA3



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquiescer un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que cette plastifieuse vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même, ceci pourrait vous mettre en danger.
- N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- Gardez cet appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

Précautions particulières



Utilisez uniquement des pochettes spécialement conçues pour le type de plastification à chaud. Épaisseur de 80 à 125 microns et format A3 maximum.

Les films à plastifier trop fins peuvent bloquer la machine.

- **ATTENTION !** Après avoir allumé votre appareil, celui-ci s'échauffe. Ne touchez pas les surfaces accessibles car vous risqueriez de vous brûler !
- N'utilisez pas des matériels sensibles à la chaleur comme du papier thermique pour fax par exemple.
- N'insérez aucun objet en métal dans la machine, ni vos doigts.
- Durée d'utilisation maximale en continu : 2 heures et temps de pause : 30 minutes.
- Ne déplacez pas la plastifieuse pendant que vous l'utilisez !


votre produit

Caractéristiques techniques

- Usage domestique occasionnel
- Largeur d'entrée des documents : 340 mm
- Plastification à chaud
- Temps de chauffe : 4 minutes
- Fonction Auto-Stop: Arrêt automatique après 30 min sans utilisation
- Épaisseur des pochettes en microns : jusqu'à 125 microns
- Format A3
- Dimensions : 457 x 90 x 76 mm

Description de l'appareil

VUE DE FACE

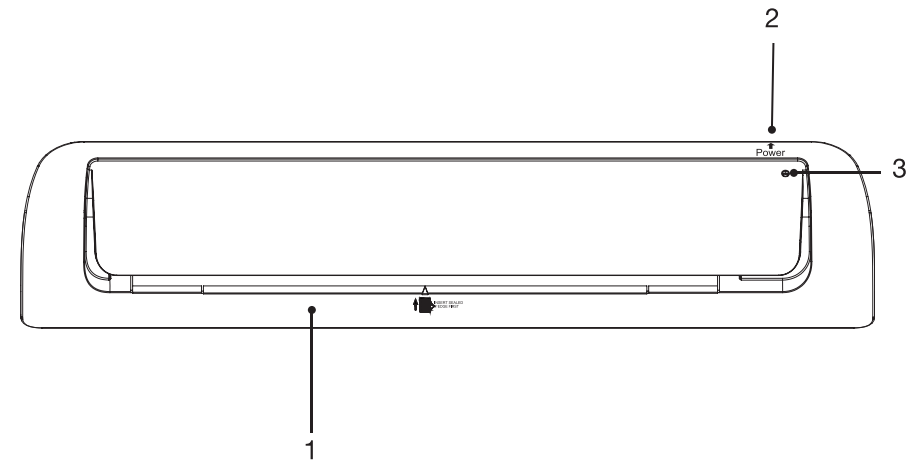

1	Fente d'insertion
2	Interrupteur marche/arrêt (0/I)
3	Témoin lumineux : <ul style="list-style-type: none">• Rouge : initialisation (environ 1 seconde)• Vert clignotant : préchauffage (environ 5 minutes)• Vert fixe : prêt à l'emploi• Rouge clignotant : arrêt automatique (après 30 minutes)

utilisation

Plastification



IMPORTANT ! Selon le format du document que vous souhaitez plastifier, laissez 30 cm (A4) ou 45 cm (A3) d'espace derrière la plastifieuse afin que le matériel plastifié puisse sortir de manière correcte. Dans le cas contraire, le matériel plastifié pourrait être plié ou gondolé.


- Choisissez un film dont la taille correspond à la taille du document à être plastifié.
- N'insérez pas plusieurs documents de petite taille dans un même film.
- Ne coupez pas le film de plastification avant que la plastification ne soit terminée.
- Le document à plastifier ne doit pas être plus épais que 0,5mm, film à plastification inclus.
- Il est impératif de plastifier des documents très fins ou souples (journaux par exemple) uniquement avec des films épais (125 microns).
- N'insérez pas de film à plastifier sans contenu!
- Faites bien attention d'utiliser un seul film de plastification.
- Utilisez seulement des films prévus à cet effet. D'autres genres de films, comme par exemple des pochettes transparentes, ne conviennent pas à la plastification !
- Faites bien attention à laisser au moins 2 mm d'espace entre les coins du document à plastifier et les bords du film de plastification. Soyez sûr d'utiliser qu'un seul film.

1. Branchez votre plastifieuse à une prise de courant.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 1 » (marche).
3. Le témoin lumineux rouge s'allume et l'appareil commence à chauffer.
4. Le témoin lumineux vert s'allume environ 4 minutes plus tard. Vous pouvez commencer la plastification une fois ce témoin lumineux allumé.



Pour une plastification uniforme, en particulier pour les épaisseurs fines (en-dessous de 125 microns), nous vous conseillons d'attendre 2 à 3 minutes de plus avant de commencer la plastification.

5. Ouvrez le film à plastification puis insérez-y le document à plastifier. Laissez une marge de 3 à 5 mm sur les bords du film. Le film à plastification doit être inséré dans la machine d'abord par son côté fermé.
6. Insérez le film avec son contenu par le côté fermé dans la fente à l'avant de la machine. Il se chargera automatiquement.

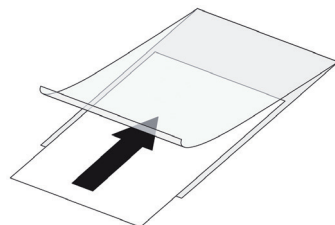

7. Le document plastifié sort à l'arrière de la machine. Ne tirez pas sur le document. Attendez qu'il soit complètement sorti de la machine et à l'arrêt. Ensuite retirez-le immédiatement puis laissez-le refroidir (environ 1 minute).




- Si vous laissez le document reposer dans la machine, il y a un risque de déformation dû au contact avec la partie chaude de la plastifieuse !
- Le document plastifié est encore chaud lorsqu'il sort de la machine et sa forme peut légèrement changer. Pour cette raison, laissez-le refroidir, à plat, au moins une minute avant de le toucher.

8. Éteignez la machine après avoir fini la plastification. Placez l'interrupteur marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt).
9. Débranchez la plastifieuse puis laissez-la refroidir.

Débloquer un film

Votre machine est équipée d'une fonction pour le déblocage d'un film bloqué dans la machine (ABS). Lorsque vous commencez la plastification, le film à plastification peut faire un bourrage dans la machine. Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Arrêtez immédiatement la plastifieuse en plaçant le bouton sur la position « 0 » (arrêt), puis débranchez-la de la prise secteur.



Bouton de déblocage

2. Maintenez enfoncé le bouton ABS situé à l'arrière de la plastifieuse pendant que vous retirez doucement le film par l'arrière ou par l'avant de la machine.
3. Après avoir résolu le blocage du film, vous pouvez commencer une nouvelle plastification.

nettoyage et entretien

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant pour nettoyer la machine.
- **ATTENTION !** Le câble d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec n'importe quel liquide lorsque vous nettoyez la machine.
- Laissez la machine se refroidir avant le nettoyage.
- Vous pouvez nettoyer votre appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Plastifieuse

EP-FA3



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

