

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - Des fermes ;
 - Des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - Des environnements de type chambres d'hôtes.
- Avant de brancher votre hachoir à viande, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques,


sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de changer des accessoires ou de vous approcher des pièces en mouvement.

- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.
- Présentez-le au centre de service après-vente de votre magasin revendeur où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

- N'immergez jamais le bloc moteur, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. L'utilisation d'accessoires non recommandés pourrait présenter un danger pour l'utilisateur et risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur (table de cuisson, chauffage, etc.).
- Il est indispensable de garder l'appareil propre étant donné qu'il est en contact direct avec la nourriture.
- **ATTENTION** : Evitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, maintenez les mains, cheveux, vêtements ainsi que toute spatule ou autre ustensile de cuisine éloignés des parties en mouvement afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque le produit est à l'arrêt.

- **ATTENTION** : Ne déplacez pas l'appareil en cours d'utilisation.
- **ATTENTION** : Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution ! Ne touchez pas les bords coupants des lames lorsque vous les manipulez ou les nettoyez.
- N'approchez jamais les mains des pièces en mouvement. N'introduisez jamais les doigts dans la cheminée, utilisez toujours le poussoir d'aliments.
- **AVERTISSEMENT** : Après avoir retiré un accessoire du bloc moteur, ne touchez pas l'axe de fixation.
- N'utilisez pas l'appareil à vide (sans aliment).
- Il y a un risque de danger potentiel en cas de mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil avec de la nourriture congelée. Laissez la nourriture décongeler complètement avant d'utiliser le hachoir.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane, sèche et stable.
- Cet appareil est conçu pour hacher de la viande crue ou cuite, et du poisson cru ou cuit, préalablement émincés et exempts de matières dures (ex : os, couenne, etc.).

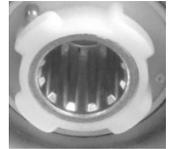

- Eteignez et débranchez toujours l'appareil pour débloquer la nourriture coincée au niveau des lames ou de la vis sans fin.
- Insérez les aliments au fur et à mesure dans la cheminée de l'accessoire râpeur ou le tube d'alimentation du hachoir afin de ne pas exercer de pression trop importante au risque de bloquer et d'endommager l'appareil.
- Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » de la notice pour les précautions de nettoyage à respecter.

Intervalles d'utilisation

- Cet appareil ne peut fonctionner de façon continue, il ne s'agit pas d'un appareil de type professionnel. Vous devez respecter des pauses de fonctionnement. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le moteur. La durée maximale d'utilisation continue (notée « KB xx min » où xx est la durée maximale) est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en continu plus de 10 minutes. Les pauses de fonctionnement doivent durer au moins 30 minutes.