

essentiel 

Enceinte portable sans fil TOO STREET TOUCH



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.

Nous espérons que cette enceinte portable vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 enceinte Too Street Touch
- 1 câble USB/micro USB
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Technologie sans fil bluetooth* 4,1 NFC*
- Bande de fréquences : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance émise : 2,3 mW
- Portée : 10 mètres
- Puissance sonore : 2 x 5 W
- Fonction volume +/-, suivant/précédent
- Indicateurs lumineux d'alimentation, de charge et d'appairage
- Port USB de charge et de lecture
- Prise micro USB de charge : DC 5V
- Prise jack 3.5 mm
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Autonomie : 14 heures
- Microphone intégré pour la fonction prise d'appel


Description de l'appareil

FACE SUPÉRIEURE

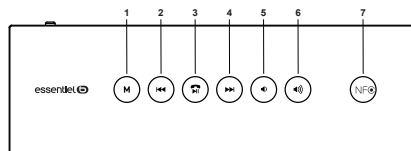


- | | |
|---|--|
| 1 | Sélectionner le mode de connexion l'appareil : câble audio, bluetooth ou clé USB |
| 2 | Accéder à la piste précédente |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • Débuter la lecture/mettre en pause • décrocher ou raccrocher lorsque votre téléphone est connecté en bluetooth* |
| 4 | Accéder à la piste suivante |
| 5 | Diminuer le volume |
| 6 | Augmenter le volume |
| 7 | Se connecter en NFC |

FACE AVANT

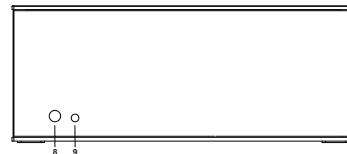

- | | |
|---|--|
| 8 | <p>Témoin lumineux indicateur du mode de connexion :</p> <p>Clignotement rapide couleur bleue : connexion bluetooth* (par défaut)</p> <p>Couleur fixe violette : connexion par clé USB</p> <p>Couleur fixe rouge : connexion par câble audio</p> |
| 9 | Microphone intégré, pour dialoguer avec votre interlocuteur lorsque le téléphone est connecté en mode bluetooth* |

FACE ARRIÈRE

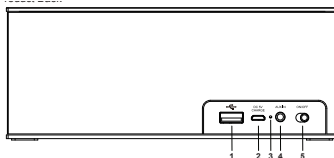

1	Port USB de charge et de lecture
2	Prise micro USB, destinée à la charge de la batterie intégrée et à l'utilisation sur secteur
3	Témoin lumineux de charge (rouge pendant le chargement)
4	Entrée audio auxiliaire jack 3,5mm
5	Bouton Marche/Arrêt (On/Off)

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas

suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble USB ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


chargement de l'enceinte

Autonomie et temps de charge

CHARGE

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant deux à trois heures minimum avant la première utilisation.

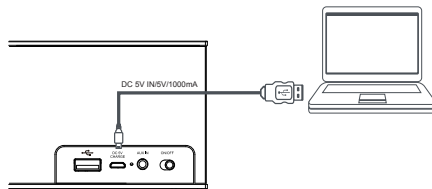

- Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).
- L'indicateur de charge s'allume en rouge fixe et s'éteint lorsque la charge est complète.

AUTONOMIE

- 3.5 heures environ sont nécessaires pour charger la batterie complètement.
- Lorsque la qualité du son se détériore et que le témoin


clignote en rouge, la batterie doit être rechargée.

- L'enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner en moyenne pendant 14 heures.
- Vérifiez que l'enceinte est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité de la batterie.

connexion à une source audio

Connexion directe à un lecteur audio


1. Branchez la fiche audio 3,5mm d'un câble jack-jack (non-fourni) sur votre source audio, comme par exemple un smartphone, un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire AUX IN de l'enceinte.
3. Mettez l'enceinte sous tension en plaçant le bouton Marche/Arrêt sur la position ON. L'enceinte émet un signal sonore et le voyant lumineux s'allume (clignotement bleu pour le mode bluetooth par défaut).
4. Pour sélectionner le mode de connexion par câble, appuyez sur le bouton M de la face supérieure jusqu'à ce que le voyant lumineux soit rouge.
5. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio. Les touches de réglage de l'enceinte ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'entrée audio auxiliaire jack.
6. Pour éteindre l'appareil, placez le bouton Marche/Arrêt sur la position OFF.

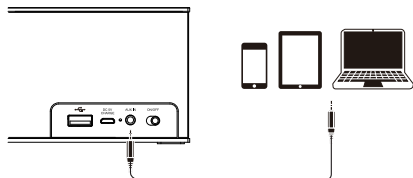

Connexion bluetooth*

1. Mettez l'enceinte sous tension en plaçant le bouton Marche/Arrêt sur la position ON. L'enceinte émet un signal sonore et le voyant lumineux clignote en bleu. L'enceinte est prête à être appairée.
2. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.
3. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de « **ESSB_T S Touch** ». Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
4. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.
5. Pour augmenter le volume sonore de l'enceinte, appuyez sur **⏮**. Pour diminuer le volume, appuyez sur **⏭**. Pour mettre votre musique en pause, appuyez sur **⏸**.
6. Appuyez sur **⏭** pour accéder à la piste suivante, et sur **⏮** pour accéder à la piste précédente.
7. Pour éteindre l'appareil, placez le bouton Marche/Arrêt sur la position OFF.

Lorsque l'enceinte est éteinte, puis rallumée, elle tente automatiquement de rétablir la liaison avec la source connectée.

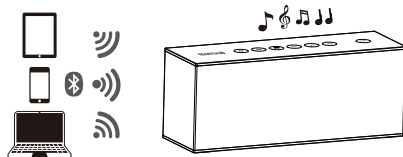

Pour que votre appareil soit détecté automatiquement lors de la prochaine utilisation, veuillez ne pas interrompre la procédure d'appairage.

Connexion à une clé USB

1. Branchez votre clé USB au port USB situé sur la face arrière de l'enceinte.
2. Mettez l'enceinte sous tension en plaçant le bouton Marche/Arrêt sur la position ON. L'enceinte émet un signal sonore et le voyant lumineux s'allume.
3. Pour sélectionner le mode de connexion par clé USB, appuyez sur le bouton M de la face supérieure jusqu'à ce que le voyant lumineux soit violet.

4. Pour augmenter le volume sonore de l'enceinte, appuyez sur . Pour diminuer le volume, appuyez sur . Pour mettre l'enceinte en pause, appuyez sur .
5. Appuyez sur pour accéder à la piste suivante, et sur pour accéder à la piste précédente.
6. Pour éteindre l'appareil, poussez le bouton Marche/Arrêt en position OFF.

DÉTECTION DES APPELS ENTRANTS

L'enceinte, utilisée en bluetooth* avec un téléphone portable, détecte les appels entrants et sortants. Lorsqu'un appel reçu ou composé, l'enceinte émet une sonnerie et met en pause la lecture de la musique.

- Vous avez la possibilité de décrocher, ou de raccrocher, en utilisant la touche située sur le dessus de l'enceinte.
- Le microphone intégré vous permet de dialoguer avec votre interlocuteur, sans manipuler votre téléphone. Ajustez le volume à l'aide des touches et .
- Lorsque l'appel prend fin, l'enceinte reprend la lecture de la musique à l'endroit où celle-ci a été interrompue.

DÉCONNEXION DE L'ENCEINTE

Si vous souhaitez déconnecter votre enceinte pour l'appairer à une nouvelle source audio, maintenez appuyée la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis redémarrez la procédure d'appairage avec la source audio que vous souhaitez associer.


établir une connexion NFC

Le NFC (Near Field Communication ou communication en champ proche) est une technologie de communication sans contact. Elle permet de simplifier la connexion en bluetooth* de votre téléphone avec votre périphérique audio pour profiter encore plus rapidement de votre musique.

Votre enceinte possède la fonction NFC* afin de permettre l'appairage automatique avec un smartphone bluetooth* sans configuration, à condition que celui-ci prenne lui aussi en charge la fonction NFC*.



Pendant l'appairage en NFC*, l'écran de votre smartphone doit être déverrouillé.

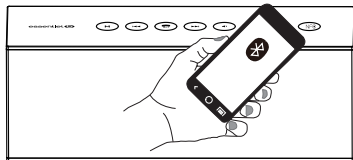


- Activez les fonctions NFC* et bluetooth* de votre smartphone.
- Posez votre smartphone sur la zone NFC* située sur le dessus de votre enceinte. La procédure d'appairage débute, quelle que soit la source sélectionnée.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre smartphone.

charge par le port USB

Le port USB vous permet également de charger votre Smartphone ou tout appareil pouvant être chargé via un port USB (MP3/MP4, smartphone, appareil photo numérique...) n'importe où et n'importe quand, et quelque soit la source sélectionnée sur l'enceinte.

Le port USB délivre une tension de 5V $\approx$ 1A. Vérifiez les caractéristiques de l'appareil que vous voulez charger avant de le brancher sur le port USB.

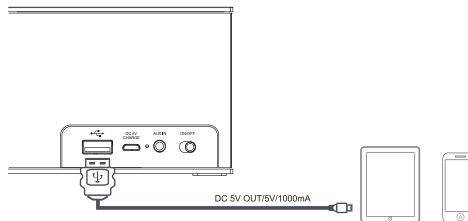

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas, des bips sonores interviennent pendant la lecture, ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie. Rechargez la batterie au moins 5 minutes avant utilisation.

Aucun son n'est émis :

La source audio n'émet aucun son, ou son volume est trop bas. Réglez le volume à la fois sur la source audio et sur l'enceinte portable.

Vérifiez le mode de connexion.

Vérifiez également que la source audio et l'enceinte ne sont pas connectées par le câble USB/micro USB. Seule la connexion par le câble jack/jack 3,5mm permet la diffusion du son.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

La transmission bluetooth* s'interrompt lorsque un câble jack/jack 3,5mm est connecté :

La source Auxiliaire prend le dessus sur la connexion bluetooth*. Dès qu'un câble jack/jack 3,5mm est connecté, la transmission bluetooth* est suspendue.

La lecture à partir d'une cléf USB ne fonctionne pas :

Vérifiez que la clé USB est correctement branché dans le port USB de l'enceinte.

Vérifiez que la musique a correctement été enregistrée dans la clé USB, en format MP3 ou WAV.

déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte portable sans fil Essentiel b Too Street Touch est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Enceinte portable sans fil TOO STREET TOUCH



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Ref. Too Street Touch blue,
Too Street Touch pink,
Too Street Touch red,
Too Street Touch USB MP3
Art. 8006647, 8006725,
8006726, 8003558

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

