

essentiel 

Enceinte portable sans fil SB60



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.

Nous espérons que cette enceinte portable vous donnera entière satisfaction.

votre produit

Contenu de la boîte


- 1 enceinte SB60
- 1 câble de recharge micro USB vers USB
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

- Technologie sans fil bluetooth* : 5.0
- Gamme de fréquences bluetooth : 2402 MHz - 2480MHz
- Réponse en fréquences : 80 Hz - 20kHz
- Puissance émise : $\leq 1\text{mW}$
- Portée : 10 mètres
- Puissance sonore : 2 x 5W RMS
- Indicateurs lumineux d'alimentation, de charge et d'appairage
- Prise micro USB pour la charge uniquement : DC 5V
- Carte micro SD : jusqu'à 32 GO (formats MP3 & WAV)
- Prise jack 3.5 mm
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Temps de charge : 3 heures
- Autonomie : 6 heures
- Poids : 365g

Description de l'appareil


FACE AVANT

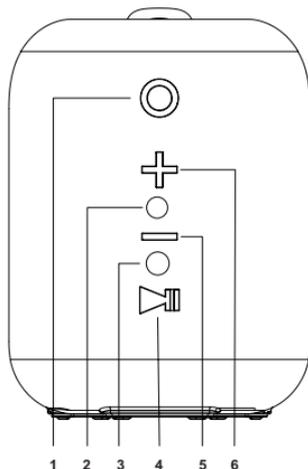

- **Bouton Marche/Arrêt** : Maintenez le bouton appuyé pendant 3 secondes
- 1
- **Mode audio** : Appuyez une fois sur le bouton
 - **Mode appairage bluetooth** : Appuyez deux fois rapidement
-
- **Mode Bluetooth**
 - Recherche appairage -> Le témoin clignote rapidement en blanc
 - Appairage effectué -> Le témoin clignote lentement en blanc
- 2
- **Mode Auxiliaire**
 - Le témoin lumineux reste fixe en blanc
 - **Mode lecteur de carte micro SD**
 - Le témoin lumineux clignote deux fois rapidement puis s'éteint
 - **Mode muet**
 - Le témoin lumineux clignote très lentement
-
- 3 **Microphone**
-
- Débuter la lecture/mettre en pause
- 4
- Décrocher ou raccrocher lorsque votre téléphone est connecté en bluetooth*
 - Déconnecter le bluetooth en maintenant appuyé
-
- 5
- Diminuer le volume
 - Piste précédente en maintenant appuyé
-
- 6
- Augmenter le volume
 - Piste suivante en maintenant appuyé

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

FACE ARRIÈRE

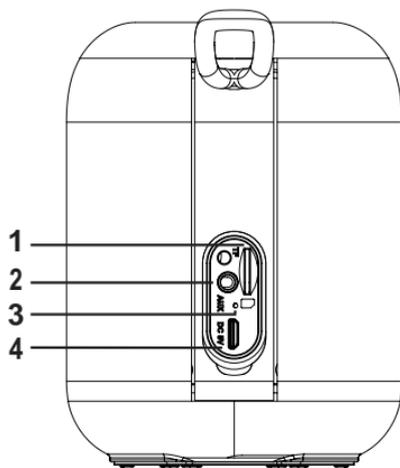

- | | |
|---|--|
| 1 | Lecteur de carte micro-SD |
| 2 | Entrée audio auxiliaire jack 3,5mm |
| 3 | Témoin lumineux de charge (Rouge pendant le chargement). Le témoin est éteint quand le chargement est terminé. |
| 4 | Prise micro USB, destinée à la charge de la batterie intégrée et à l'utilisation sur secteur |

consignes d'usage

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans surveillance. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez toujours votre appareil au sec.
- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. La poussière peut altérer le bon fonctionnement de l'enceinte.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à température ambiante.
- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil dans un véhicule clos, proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.). Des températures élevées peuvent endommager les performances de l'enceinte et réduire la durée de vie de sa batterie.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée de vie et d'utilisation.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le câble d'alimentation USB est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau

- Évitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le câble USB ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase par exemple) sur l'appareil.

Avertissement concernant la ventilation

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, draps, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objet ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Recyclage de la batterie



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Équipements électroniques

Votre enceinte bluetooth* utilise la technologie bluetooth*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz.

Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez votre enceinte bluetooth* lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie,
- zones de dynamitage.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

chargement de l'enceinte

Temps de charge

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable lithium intégrée.

Veillez à charger la batterie intégrée pendant environ 3 heures et demi avant la première utilisation.

- Connectez l'enceinte à un port USB de votre ordinateur via le câble USB fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).
- L'indicateur de charge s'allume en rouge fixe et s'éteint lorsque la charge est complète.

Autonomie

- Lorsque la qualité du son se détériore et que le témoin clignote en rouge, la batterie doit être rechargée.
- L'enceinte portable entièrement chargée peut fonctionner en moyenne pendant 6 heures.
- Vérifiez que l'enceinte est entièrement chargée et déchargée pendant les trois premières utilisations afin de garantir une meilleure longévité de la batterie.

connexion à une source audio

Connexion directe à un lecteur audio

1. Branchez la fiche audio 3,5mm d'un câble jack-jack (non-fourni) sur votre source audio, comme par exemple un smartphone, un lecteur MP3/MP4, un ordinateur portable...
2. Branchez l'autre extrémité du câble dans la prise d'entrée auxiliaire AUX IN de l'enceinte.
3. Mettez l'enceinte sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **O**.
4. L'enceinte passe automatiquement en mode Auxiliaire. Le voyant lumineux s'allume en blanc.
5. Débutez la lecture, et ajustez le volume sur votre source audio. Les boutons de réglage de l'enceinte ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez l'entrée audio auxiliaire jack.

Connexion bluetooth*

1. Mettez l'enceinte sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **O**. L'enceinte émet un signal sonore et le voyant lumineux clignote en bleu rapidement. L'enceinte est prête à être appairée.
2. Accédez au menu bluetooth* de votre source audio pour lancer la recherche de périphérique. Reportez-vous au manuel de votre source audio pour plus de détails concernant la recherche bluetooth*.

3. Votre enceinte apparaît dans la liste des périphériques sous le nom de **Essb SB60**. Si votre appareil vous demande un code d'identification, tapez « 0000 » ou le code qui s'affiche sur l'écran de votre source audio, puis validez.
4. Votre source audio est à présent appairée à l'enceinte.
5. Pour augmenter le volume sonore de l'enceinte, appuyez sur le bouton **+**. Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton **-**. Pour mettre votre musique en pause, appuyez sur le bouton **⏸**.
6. Appuyez sur le bouton **+** pour accéder à la piste suivante, et sur le bouton **-** pour accéder à la piste précédente.
7. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **⏻**.

L'enceinte s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité.



Pour que votre appareil soit détecté automatiquement lors de la prochaine utilisation, veuillez ne pas interrompre la procédure d'appairage.

lecture depuis une carte micro-SD

1. Mettez l'enceinte sous tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt **⏻**.
2. Insérez une carte micro-SD dans le lecteur de carte.
3. L'enceinte passe automatiquement en mode lecture de carte SD.
4. Pour augmenter le volume sonore de l'enceinte, appuyez sur **+**. Pour diminuer le volume, appuyez sur **-**. Pour mettre votre musique en pause, appuyez sur **⏸**.
5. Appuyez sur **+** pour accéder à la piste suivante, et sur **-** pour accéder à la piste précédente.
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **⏻**.

Passer un appel téléphonique

L'enceinte, utilisée en bluetooth* avec un téléphone portable, détecte les appels entrants et sortants. Lorsqu'un appel est reçu ou composé, l'enceinte émet une sonnerie et met en pause la lecture de la musique.

- Vous avez la possibilité de décrocher, ou de raccrocher, en appuyant sur le bouton ►||. Le microphone intégré vous permet de dialoguer avec votre interlocuteur, sans manipuler votre téléphone.
- Ajustez le volume à l'aide des boutons + et -.
- Lorsque l'appel prend fin, l'enceinte reprend la lecture de la musique à l'endroit où celle-ci a été interrompue.

guide de dépannage

L'enceinte portable ne s'allume pas, des bips sonores interviennent pendant la lecture, ou la lecture de la musique est saccadée :

La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie. Rechargez la batterie au moins 5 minutes avant utilisation.

Aucun son n'est émis :

La source audio n'émet aucun son, ou son volume est trop bas. Réglez le volume à la fois sur la source audio et sur l'enceinte portable.

Vérifiez le mode de connexion.

Vérifiez également que la source audio et l'enceinte ne sont pas connectées par le câble USB/micro USB. Seule la connexion par le câble jack/jack 3,5mm permet la diffusion du son.

La connexion bluetooth* ne peut être établie :

Assurez-vous que votre source audio est en mode appairage. Consultez le manuel d'utilisation de votre source audio pour plus de détails.

Pour une qualité de transmission optimale, assurez-vous que l'enceinte et votre appareil bluetooth* se trouvent à une distance inférieure à 10 mètres l'un de l'autre et qu'aucun mur ou appareils électroniques ne gênent la transmission.

déclaration UE de conformité

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Enceinte portable sans fil Essentiel b SB60 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Enceinte portable sans fil SB60



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

essentiel 

Ref. SB60 noir, SB60 gris,
SB60 bleu, SB60 rouge
Art. 8006738, 8006739,
8006740, 8006741



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Fabriqué en R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

