

NETTOYAGE & RANGEMENT

- Débranchez toujours le sèche-cheveux de la prise de courant après utilisation et avant son nettoyage.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Un filtre obstrué provoquera une surchauffe de l'appareil.
- Retirez les peluches et les cheveux présents sur le filtre arrière à la main. Si nécessaire, vous pouvez retirer ce filtre et le nettoyer avec une petite brosse souple. N'oubliez pas de le replacer avant de réutiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Laissez refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur DC
- Poids : 480 g
- Puissance maximale : 1700 - 2000 W
- Longueur du câble d'alimentation : 170 cm
- Anneau de suspension
- Grille arrière amovible

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Sèche-cheveux ESC 6 SOLAYA PINK



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8007040
Réf. ESC 6 SOLAYA Pink
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE



Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.


Nous espérons que ce sèche-cheveux vous donnera entière satisfaction.

Notice d'utilisation

L'EMBOUT DIFFUSEUR

Pour répartir l'air chaud dans la chevelure et éviter d'assécher les cheveux avec de l'air trop chaud. Sur les longueurs bouclées, frisées ou ondulées, il atténue les frisottis et conserve la forme naturelle de vos boucles. Sur les cheveux fins, souples ou raides, il sèche naturellement et donne du volume.

FIXEZ LE DIFFUSEUR SUR LA SORTIE D'AIR

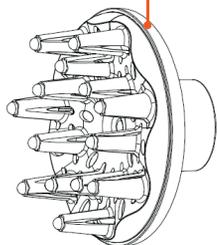

L'EMBOUT CONCENTRATEUR

Pour diriger le flux d'air avec précision. Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

FIXEZ L'EMBOUT CONCENTRATEUR SUR LA SORTIE D'AIR.

FONCTION IONIQUE INTÉGRÉE

Fini l'électricité statique dans vos cheveux !

LE FILTRE ARRIÈRE

Amovible pour un nettoyage facilité.

LA TOUCHE "AIR FROID"

Pour fixer la coiffure ou pour cheveux fragiles, abîmés ou permanentés.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE « AIR FROID » POUR ACTIVER CETTE FONCTION À TOUT MOMENT. RELÂCHEZ LA TOUCHE POUR DÉSACTIVER LA FONCTION.

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE



MARCHE/ARRÊT ET SÉLECTEUR DE VITESSE



L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

• Sélectionnez une température (faible, moyenne ou élevée) à l'aide du bouton **sélecteur de température**.

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **marche/arrêt** sur la vitesse 1 ou 2.
2. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **marche/arrêt** sur la position « 0 » (arrêt).

Note : Vous pouvez à tout moment activer l'air froid en appuyant sur la touche ❄️.

	Température faible	Température moyenne	Température élevée
Vitesse moyenne 1	Coiffage cheveux fins ou abîmés	Coiffage cheveux normaux	Coiffage cheveux épais et bouclés
	Cuirs chevelus sensibles	Mouvement naturel et volume	
Vitesse maximale 2	Séchage cheveux secs	Séchage cheveux humides	Séchage cheveux mouillés

Sèche-cheveux

ESC 6 SOLAYA PINK

consignes de sécurité

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE SÈCHE-CHEVEUX ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

ATTENTION ! TENEZ CET APPAREIL ÉLOIGNÉ DE L'EAU !

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications publiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice d'utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités

physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Avant de brancher le sèche-cheveux, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.



ATTENTION : N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AU-DESSUS OU A PROXIMITÉ DE L'EAU (BAIGNOIRES, LAVABOS, LA DOUCHE, BAINS OU TOUTAUTRE RÉCIPICENT CONTENANT DE L'EAU).

NE L'UTILISEZ JAMAIS DANS VOTRE BAIN OU SOUS LA DOUCHE.

- Si toutefois votre appareil tombe dans l'eau :
 - Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.

- Ne mettez surtout pas votre main dans l'eau avant d'avoir débranché l'appareil.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans la salle de bain, débranchez-le immédiatement après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.
- Pour assurer une protection supplémentaire, il est préconisé de sécuriser le circuit électrique alimentant la salle de bain avec un dispositif à courant différentiel résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
- Assurez-vous toujours que votre appareil n'est pas mouillé (éclaboussures d'eau, ...) et ne l'utilisez pas si vos mains sont mouillées.
- Débranchez toujours votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, même si ce n'est que pour un court instant. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Veillez à ce que les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne soient jamais obstruées. Retirez régulièrement les poussières et autres particules qui obstruent les grilles.
- Déroulez complètement le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil (ceci afin d'éviter une surchauffe).

- N'utilisez pas l'appareil :
 - Si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - En cas de mauvais fonctionnement,
 - Si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut endommager l'appareil.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de ventilation.
- Ne dirigez pas l'air chaud dans les yeux ou d'autres zones sensibles à la chaleur.
- Le sèche-cheveux peut être chaud après utilisation. Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec une fois qu'il est totalement refroidi.
- N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil.