

NETTOYAGE & RANGEMENT

- Débranchez toujours le sèche-cheveux de la prise de courant après utilisation et avant son nettoyage.
- Vous pouvez essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez régulièrement les cheveux et peluches qui bloquent les ouvertures d'entrée et de sortie d'air. Un filtre obstrué provoquera une surchauffe de l'appareil.
- Retirez les peluches et les cheveux présents sur le filtre arrière à la main. Si nécessaire, vous pouvez retirer ce filtre et le nettoyer avec une petite brosse souple. N'oubliez pas de le replacer avant de réutiliser l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'entortiller, ne le tirez pas, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas autour du sèche-cheveux.
- Laissez refroidir le sèche-cheveux avant de le ranger.
- N'immergez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou le sèche-cheveux dans l'eau ou tout autre liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur DC
- Poids : 480 g
- Puissance maximale : 1700 - 2000 W
- Longueur du câble d'alimentation : 170 cm
- Anneau de suspension
- Grille arrière amovible

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

essentiel

Sèche-cheveux ESC 6 SOLAYA PINK



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen.
Recyclez ce produit
en fin de vie

essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8007040
Réf. ESC 6 SOLAYA Pink
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE




Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce sèche-cheveux vous donnera entière satisfaction.

Notice d'utilisation

L'EMBOUT DIFFUSEUR

Pour répartir l'air chaud dans la chevelure et éviter d'assécher les cheveux avec de l'air trop chaud. Sur les longueurs bouclées, frisées ou ondulées, il atténue les frisottis et conserve la forme naturelle de vos boucles. Sur les cheveux fins, souples ou raides, il sèche naturellement et donne du volume.

FIXEZ LE DIFFUSEUR SUR LA SORTIE D'AIR

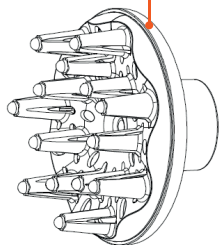

L'EMBOUT CONCENTRATEUR

Pour diriger le flux d'air avec précision. Recommandé pour le lissage et la mise en forme des cheveux.

FIXEZ L'EMBOUT CONCENTRATEUR SUR LA SORTIE D'AIR.

FONCTION IONIQUE INTÉGRÉE

Fini l'électricité statique dans vos cheveux !

LE FILTRE ARRIÈRE

Amovible pour un nettoyage facilité.

LA TOUCHE "AIR FROID"

Pour fixer la coiffure ou pour cheveux fragiles, abîmés ou permanentés.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE « AIR FROID » POUR ACTIVER CETTE FONCTION À TOUT MOMENT.

RELÂCHEZ LA TOUCHE POUR DÉSACTIVER LA FONCTION.

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE




Faible

Moyenne

Élevée

MARCHE/ARRÊT ET SÉLECTEUR DE VITESSE



0 Arrêt

Moyenne

Maximale

L'ANNEAU DE SUSPENSION

Pratique pour accrocher et ranger votre sèche-cheveux après utilisation.

• Sélectionnez une température (faible, moyenne ou élevée) à l'aide du bouton **sélecteur de température**.

1. Pour allumer l'appareil, positionnez le bouton **marche/arrêt** sur la vitesse 1 ou 2.
2. Pour arrêter l'appareil, placez le bouton **marche/arrêt** sur la position « 0 » (arrêt).

Note : Vous pouvez à tout moment activer l'air froid en appuyant sur la touche ❄️.

	Température faible	Température moyenne	Température élevée
Vitesse moyenne 1	Coiffage cheveux fins ou abîmés	Coiffage cheveux normaux	Coiffage cheveux épais et bouclés
	Cuirs chevelus sensibles	Mouvement naturel et volume	
Vitesse maximale 2	Séchage cheveux secs	Séchage cheveux humides	Séchage cheveux mouillés