




Cet accessoire doit être utilisé exclusivement avec le robot pâtissier MIOGO MRPM1 (Réf. 8007015) ou le hachoir à viande MIOGO MHVM 2 (Réf. 8006714).

## Consignes d'usage

- Lisez attentivement la notice d'utilisation du robot pâtissier MIOGO MRPM1 (Réf. 8007015) ou du hachoir à viande MIOGO MHVM 2 (Réf. 8006714) avant d'utiliser cet accessoire presse-agrumes.
- Éteignez l'appareil avant d'installer et de retirer l'accessoire.
- **ATTENTION** : Pour éviter tout accident, maintenez les mains, cheveux, vêtements ainsi que tout autre ustensile de cuisine éloignés des parties en mouvement afin d'éviter les risques de blessures corporelles ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque l'appareil est à l'arrêt.
- Ne laissez jamais l'accessoire sans surveillance, surtout en présence de jeunes enfants ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- Débranchez l'appareil dès que vous avez fini d'utiliser l'accessoire et lorsque vous le nettoyez.

- N'utilisez pas cet accessoire s'il a été endommagé.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de changer les accessoires ou de vous approcher des pièces en mouvement.
- Insérez les aliments au fur et à mesure dans le support des cônes et n'exercez pas une pression trop importante au risque de bloquer et d'endommager l'appareil.
- Cet accessoire peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Cet accessoire ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'accessoire hors de la portée des enfants.
- Cet accessoire est destiné à un usage à l'intérieur uniquement.
- Il y a un risque de danger potentiel en cas de mauvaise utilisation. Manipulez l'accessoire avec soin.
- Des précautions doivent être prises lors du nettoyage.

## Description des pièces

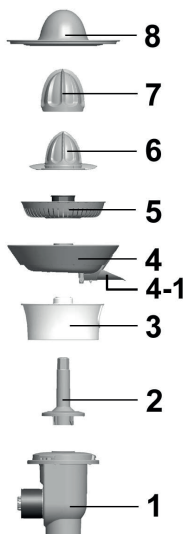


1. Adaptateur
2. Axe
3. Base
4. Récupérateur de jus avec 4-1. Bec verseur
5. Filtre
6. Petit cône
7. Grand cône
8. Couvercle transparent

## Avant la première utilisation

Nettoyez l'ensemble des pièces (2 à 8) de l'accessoire presse-agrumes **excepté l'adaptateur (1)** à l'eau chaude savonneuse comme indiqué dans le paragraphe « Nettoyage ».

## Installation / utilisation

Installez les différentes pièces dans l'ordre et dans le sens indiqué sur les schémas ci-dessous :

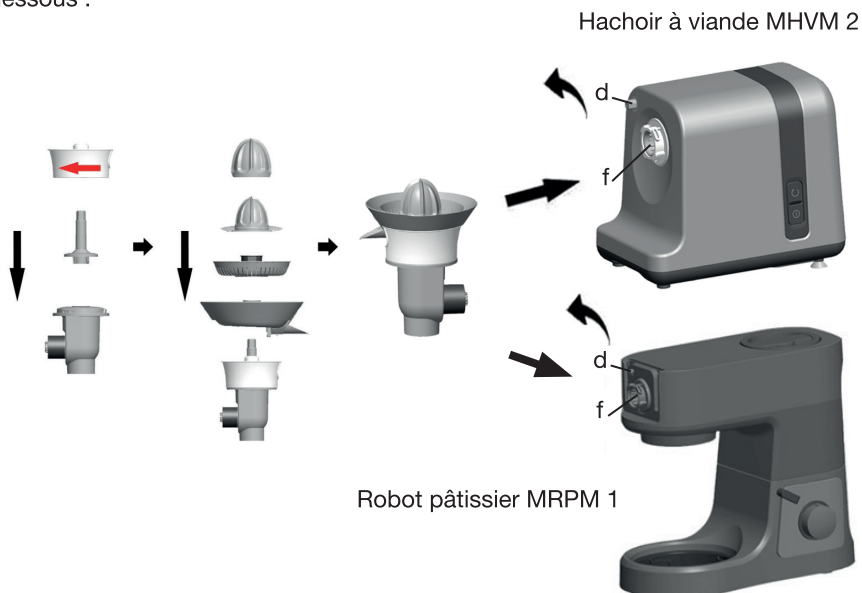

1. Placez l'adaptateur (1) contre l'axe de fixation (f) (à un angle de 45° vers vous) puis, remontez l'accessoire à un angle de 90° jusqu'au « clic » de verrouillage de l'accessoire.

Note : vous pouvez utiliser soit le petit cône (6) seul ou soit le petit cône (6) assemblé avec le grand cône (7).


Le petit cône (6) convient pour les petits agrumes tels que les citrons et les mandarines. Le grand cône (7) est adapté pour les grands agrumes tels que les oranges et les pamplemousses.



2. Coupez les agrumes en deux.
3. Branchez l'appareil sur une prise de courant et allumez-le.
4. Mettez l'appareil en marche en vitesse lente et pressez doucement une moitié d'agrumes contre le cône. Le jus est récupéré dans le bac récupérateur (4).
5. Placez un verre sous le bec verseur (4.1) et ouvrez ce dernier lorsque le bac récupérateur de jus (4) est plein.

Note : si vous pressez une grande quantité d'agrumes, videz le bac récupérateur et le filtre régulièrement après avoir arrêté et débranché l'appareil de la prise de courant.

6. En fin d'utilisation, débranchez l'appareil de la prise de courant et nettoyez l'accessoire presse-agrumes immédiatement afin que la pulpe ne sèche pas dessus.

NOTE : Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage (d)  du robot pâtissier ou du hachoir à viande.

## Nettoyage

- Retirez l'accessoire presse-agrumes du bloc moteur de l'appareil et démontez toutes les pièces.
- Rincez les cônes (6 et 7), le filtre (5) et le bac récupérateur de jus (4) sous l'eau du robinet afin de retirer la pulpe.
- Lavez ensuite l'ensemble des pièces (2 à 8) de l'accessoire presse-agrumes **excepté l'adaptateur (1)** avec une éponge douce et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle, rincez-les à l'eau claire puis, séchez-les soigneusement. Les pièces 2 à 8 peuvent également être lavées au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produits détergent abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage.